
DMA-1100P

Digital Media Adaptor

Quick Start Guide


Version 1.00
03/2008
Edition 1

CONTENTS	
ENGLISH	2
DEUTSCH	16
ESPAÑOL	32
FRANÇAIS	46
ITALIANO	62
[Titel des Do- kuments]	78
SVENSKA	94

With the DMA-1100P you can:

- Play DVD-quality video, music and photo files on your TV or stereo instead of on your computer.
- Connect the DMA-1100P directly to your computer or connect the DMA-1100P to multiple computers on your wired home network.
- Use the standard electrical wiring in your house to connect to your computer(s) on a HomePlug AV powerline network.
- Play files from a USB memory stick or hard drive.
- Play podcasts from the Internet.

The following figure shows a DMA-1100P with a USB memory stick attached, and connected to a computer through a powerline connection using a powerline adapter. The DMA-1100P then plays files on a TV and/or stereo.

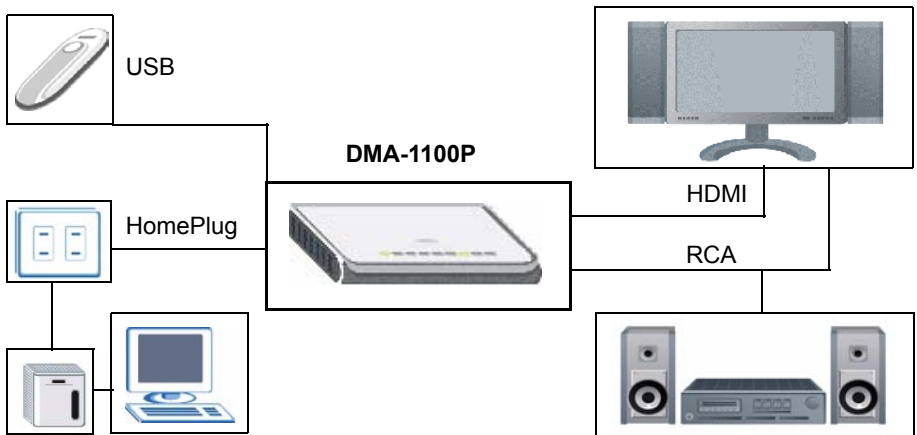

Software Specifications

Windows XP User	Windows Vista User	Other OSs
Install the included media server software to let the DMA-1100P play files stored on your computer.	See the Windows Vista Media Server appendix in the User's Guide (on the included CD) for more information on how to set up your DMA-1100P.	Instead of installing the software, you can put your files on a USB stick or USB file storage device. The USB stick connects directly to the DMA-1100P without need of the media server software or a computer.

Use the following sections in this guide (in the listed order) to view files on computers or on a USB stick.

Viewing Files on Computers

Section 1 : [Install the Media Server Software](#)

Section 2 : [Connect Your DMA-1100P](#)

Section 3 : [Share Your Files](#)

Section 4 : [Play Your Files](#)

Viewing Files on a USB Stick

Section 2 : [Connect Your DMA-1100P](#)

Section 4 : [Play Your Files](#)

1 Install the Media Server Software

You must install the media server software on each computer that you will use to share files with the DMA-1100P.



You can only install the media server software on a Windows XP/Vista computer. See [Requirements](#) for more details.

1 Put the CD into your CD-ROM. Click **Setup**.




If the Setup screen does not display, locate and double-click **setup.exe**.

- 2 The installation wizard appears. Follow the directions to install the software.




See the requirements section if you have trouble installing or using the media server.

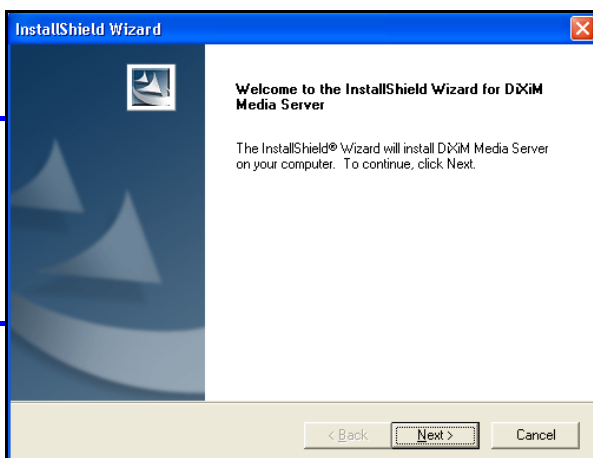


- 3 Enter your information in this screen. Enter a user name (up to 64 ASCII characters recommended). The company name is optional (up to 64 ASCII characters recommended). Click **Registration** in the screen that opened when you inserted the CD-ROM. Then click **Media Server Serial Number** to open a text file with a serial number. Copy and paste the serial number into the **Serial Number** field in the screen shown here.

4 Select a destination for the software (or just leave the default).

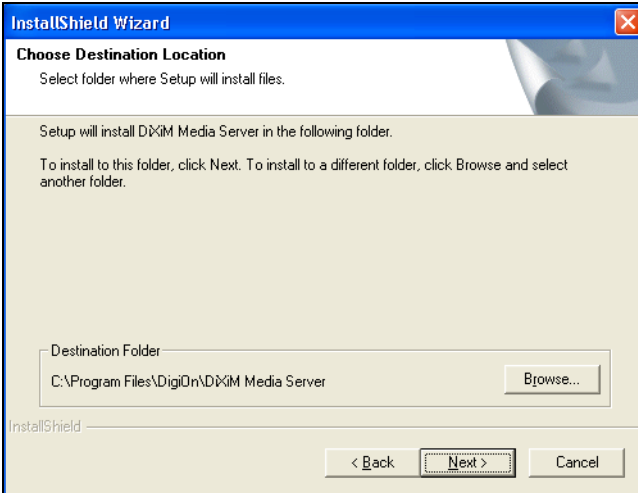

5 You can specify a name for the media server that the DMA-1100P displays on your TV. It is helpful to use unique names if you install the media server on multiple computers. Up to 34 ASCII characters recommended.

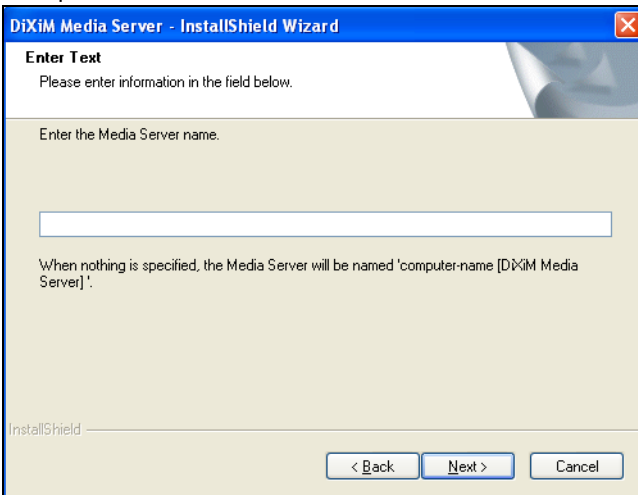


- 6 If you see a screen asking about configuring the Windows XP firewall, click **Yes**. This allows the DMA-1100P to access the files on your computer that you share.




Refer to the User's Guide if your computer has another software firewall (ZoneAlarm, for example) that you need to configure.

- 7 This icon displays in the system tray (usually in the bottom right corner) after the installation is done. Double-click the icon to open the server configuration screens.

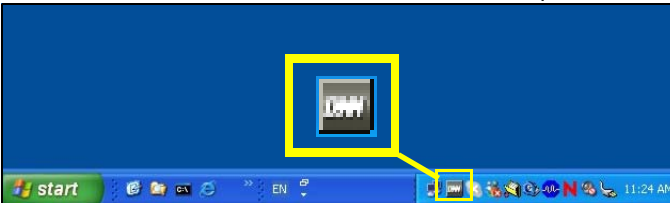


- 8 The **Published Folder List** lists folders of files that your computer will share with the DMA-1100P.

- Your **My Music**, **My Pictures** and **My Videos** folders are included by default.
- To share other files, click the **Add Folder** button and browse to select a folder that you want to share.
- To remove a folder from the list, click it and then click **Cancel Publication**.

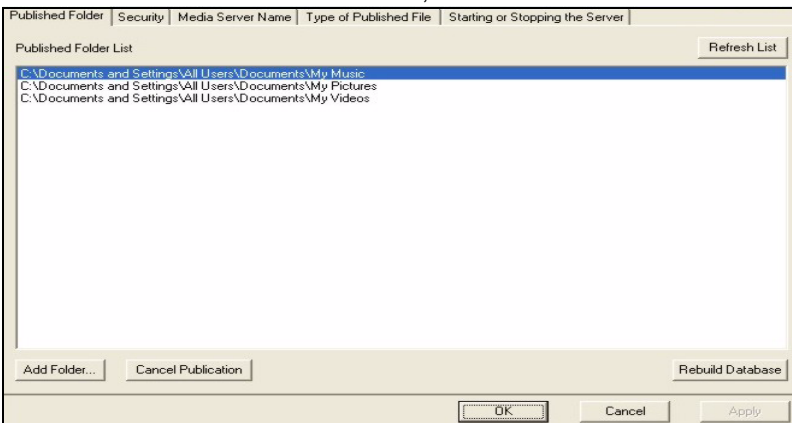


2 Connect Your DMA-1100P

Turn off your TV before you connect the DMA-1100P.

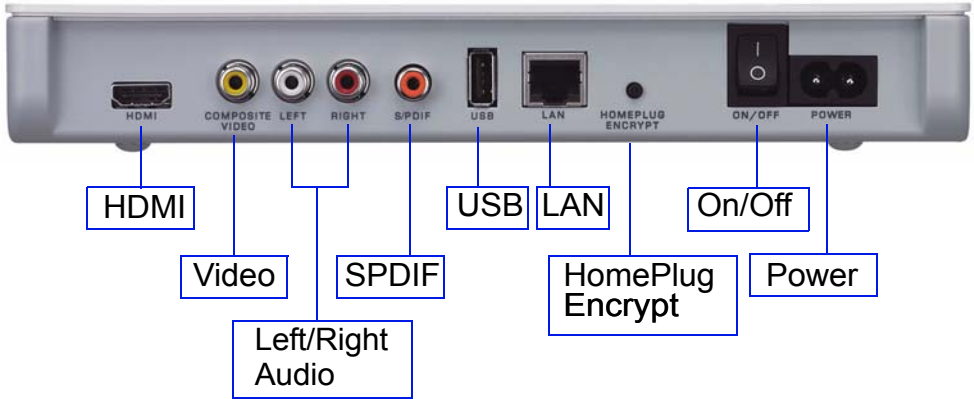


- 1 If your TV has a **HDMI** connector, use an HDMI cable to connect the DMA-1100P's **HDMI** connector (shown) to the TV, as this provides the best quality video and audio.

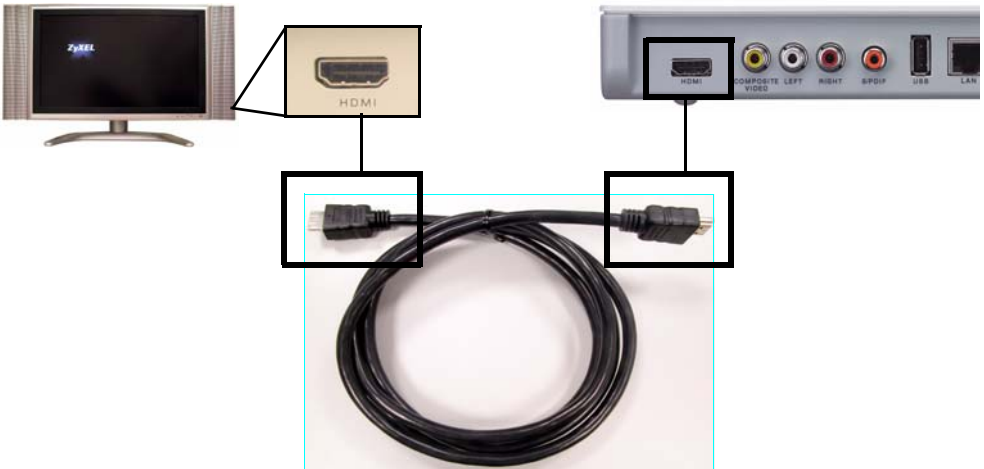


2 If your TV does not have an **HDMI** connector use the **Video** connector and, for your audio, use either the **Right/Left Audio** connector or the **SPDIF** connector (better quality).


A If your TV or audio system has a coaxial S/PDIF jack, use RCA cables to connect it to the DMA-1100P's **S/PDIF** and **Video** jack (shown). If you use the red connector to connect to the SPDIF jack (**A**), make sure you use the red connector to connect to the SPDIF jack on your TV (**B**), as shown.

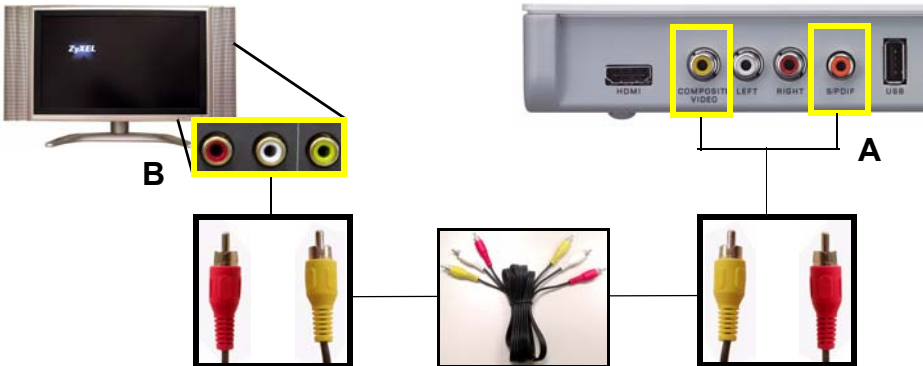

B f your TV or audio system does not have a coaxial S/PDIF jack, use RCA cables to connect it to the DMA-1100P's **LEFT**, **RIGHT** and **Video** jacks (shown). Make sure the color of your connectors matches the jack it is using.

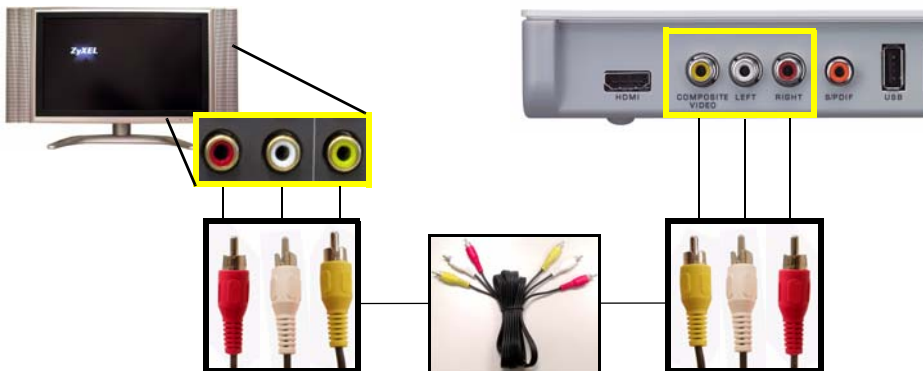


- 3** If you want to play files from a USB hard drive or a USB memory stick (**A**), connect it to the DMA-1100P's **USB** port. (The USB memory stick is shown as an example only, yours may differ.)

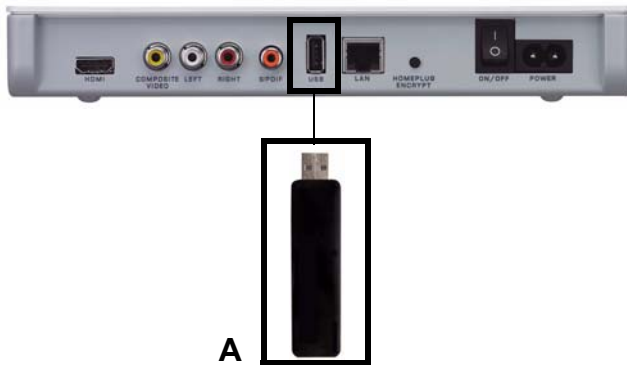

- 4** Connect to your computer directly or through a home network using an Ethernet cable and/or a powerline connection.

A To connect the DMA-1100P to your computer or home network with an Ethernet cable, connect the cable to the LAN port on the DMA-1100P as shown (**A**). Connect the same Ethernet cable to your computer directly, as shown (**B**), or connect it to a router on your home network.

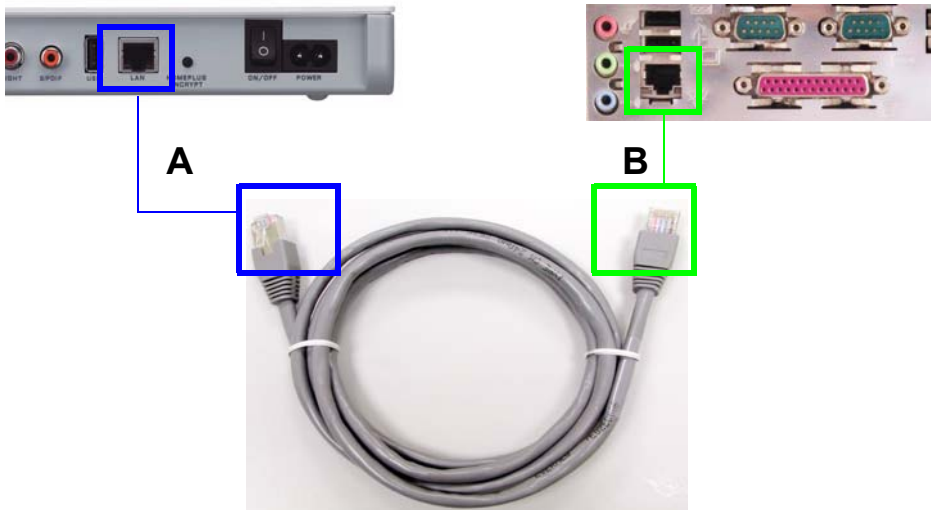

B To connect the DMA-1100P to your computer or your existing HomePlug network using a HomePlug connection, plug the DMA-1100P into a standard power outlet in your home.

- Then use an Ethernet cable to connect your computer or router to a HomePlug adapter such as ZyXEL's PLA-400. Follow the instructions that came with your HomePlug adapter.
- If your router is already HomePlug enabled, you do not need to connect it to a HomePlug adapter.
- Finally, go to **Options > Homeplug** in the on-screen menu to give your DMA-1100P the same network password as that of the HomePlug adapter you wish to connect to.

To set up a HomePlug network, see the User's Guide on the CD that came with the package.

5 Connect the **POWER** socket to a power source using only the included power cord.

6 Your computer should already be turned on. Turn on the TV and the DMA-1100P.

2.1 Check the LEDs (Lights)

Look at the front of the device.




- 1** The power light (🔌) comes on.
- 2** The **LAN** light (🌐) comes on if you are connected to a computer with the LAN cable.
- 3** The **HomePlug** light (🏠) comes on if you are connected to another HomePlug device.
- 4** The **USB** light (🔌) turns on if you have attached a USB memory stick or hard drive.



Check your connections if the lights do not come on.


3 Share Your Files

- 1 Look at your computer screen. Wait for the media server to detect the DMA-1100P and open a pop-up window with the DMA-1100P's IP address. If the DMA-1100P does not get an IP address automatically, it uses Auto-IP to assign itself an IP address. If your computer is also set to get an IP address automatically, the computer and the DMA-1100P will be able to communicate. See the User's Guide if you need to configure the DMA-1100P with a static IP address. Click anywhere in this window.

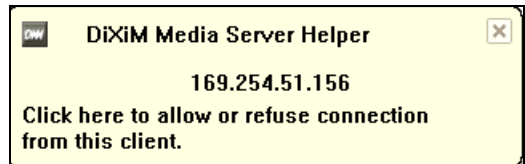


You may need to wait for two or three minutes. If the window still does not display, check the DMA-1100P's LEDs and connections and use the power button to restart the DMA-1100P.

- 2 Select **Allow Connection** and click **OK**.

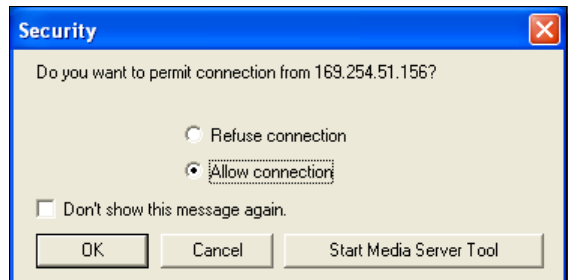

- 3 Click **Yes** to allow the DMA-1100P to access your published (shared) files.

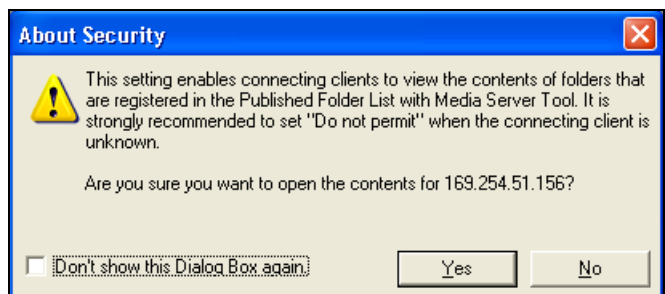


4 Play Your Files



Set your TV's input to the DMA-1100P's connection (either HDMI or Video). Remember to change it when you want to use other input.

- 1 Look at your TV. The DMA-1100P automatically sorts the files on the server into the **MUSIC**, **VIDEO** and **PHOTO** menus. Files on a USB stick are in the **USB** menu.

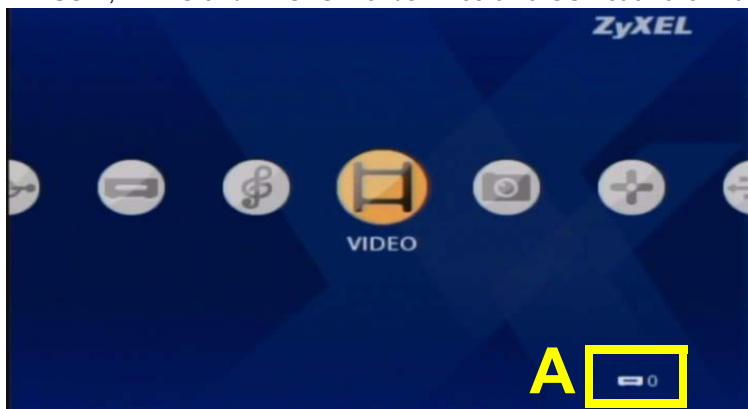

A - Number of media servers the DMA-1100P detected.

- 2 Install the remote control's batteries.
- 3 Point the remote control at the front of the DMA-1100P.
- 4 Use the remote control to navigate the menus and play files.

Remote Control

Power switches between on and standby.



AUDIO switches audio output between left, right and stereo speakers.



PAGE up/down scroll up or down a list to the previous or next page.



Use the **OK**, **BACK** and arrow buttons to go through the menus, select options and play your files.



A-B lets you select start and stop times to repeat an interval.



REPEAT keeps playing the file.




INFO displays details about the file playing.



SERVER opens a menu where you select a media server.



ROTATE turns a photo 90° clockwise.



SHUFFLE plays your playlist (favorites) files in random order.



OPTION opens the menu where you configure the DMA-1100P's settings.



HOME returns to the main menu.



VOLUME up/down adjusts the volume.



MUTE turns off the sound.



TOOL opens the **TOOL** menu for additional options. (See the User's Guide)



These buttons perform the previous, play, next, reverse, stop, fast forward, skip, pause and slow motion functions during file playback.



PHOTO opens a menu of picture files to view.



VIDEO opens a menu of video files to play.



MUSIC opens a menu of music files to play.




USB opens a menu of files on your USB



ZyXEL

Example of Playing Video Files

- 1 Press the remote's **VIDEO** button to enter the **VIDEO** menu.
- 2 The video files are arranged in folders.

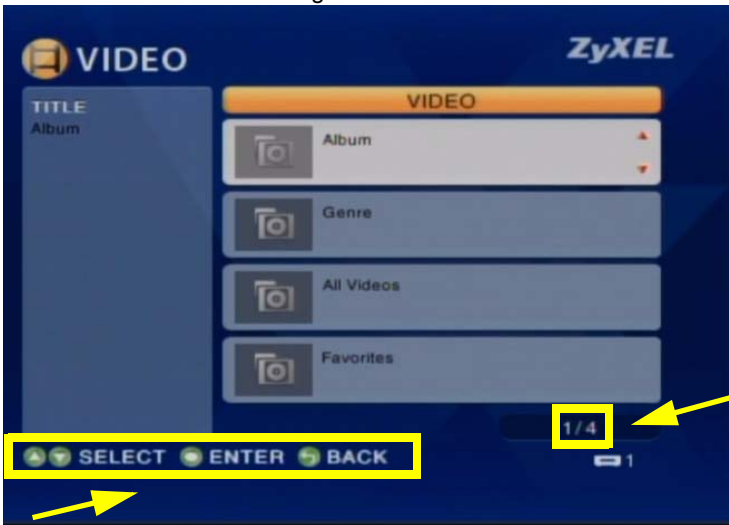

The number of the item currently selected followed by the total number of items in the menu.

Navigation instructions for the menu. In this example, use the arrow and **OK** buttons to select a folder to see the video files sorted by that criteria. Or use the **BACK** button to go up in the menu structure.

- 3 In this example, use the remote's arrow and **OK** buttons to select the **All Videos** folder. A list of all the video files displays on the right. Information about the currently selected file displays on the left.
- 4 Use the remote's arrow and **OK** buttons to select and play a video file.



Files with unsupported formats or codecs may not display properly.

The DMA-1100P supports the following file formats. See the User's Guide for more details.

Music	mp3, wma, wav, ogg, M4A, LPCM
Video	MPEG, MPEG-2, WMV9, MPEG-4 (MPEG-4 AAC LC audio), AVI (MPEG-1/2 Layer 3 and AC3 audio)
Photo	JPEG, GIF, BMP, TIFF, PNG

Requirements



If you have trouble installing the media server software, make sure your computer meets the following requirements.

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 1 or above, Professional Service Pack 1 or above, or Media Center Edition 2005 Update Rollup or above.

*You must be logged in as the administrator to install and use the media server.

Software	Windows Media Player 9 or above Microsoft DirectX 9.0 or above
CPU	Celeron 1GHz or above, Pentium III or above (Pentium III 1GHz or above recommended) or compatible
Memory	256MB or above recommended
Peripherals	CD-ROM drive
Hard Disk	300MB or above.


Procedure to View a Product's Certification(s)

- 1 Go to www.zyxel.com.
- 2 Select your product from the drop-down list box on the ZyXEL home page to go to that product's page.
- 3 Select the certification you wish to view from this page.

Mit dem DMA-1100P können Sie:

- Geben Sie Videos, Musik und Fotodateien in DVD-Qualität auf Ihrem Fernsehgerät wieder.
- Schließen Sie den DMA-1100P direkt an den Computer, oder schließen Sie den DMA-1100P an mehrere Computer Ihres kabelgebundenen Heimnetzwerkes an.
- Schließen Sie Ihre Computer an die Stromversorgung Ihres Hauses an um ein HomePlug AV Powerline-Netzwerk aufzubauen.
- Spielen Sie Dateien von einem USB-Memory-Stick oder einer Festplatte ab.
- Spielen Sie Podcasts aus dem Internet ab.

Die folgende Abbildung zeigt einen DMA-1100P mit einem angeschlossenen USB-Memory-Stick. Der DMA-1100P ist mit einem Powerline-Adapter an das Stromnetz angeschlossen und spielt die Dateien auf einem Fernsehgerät und/oder einer Stereoanlage ab.

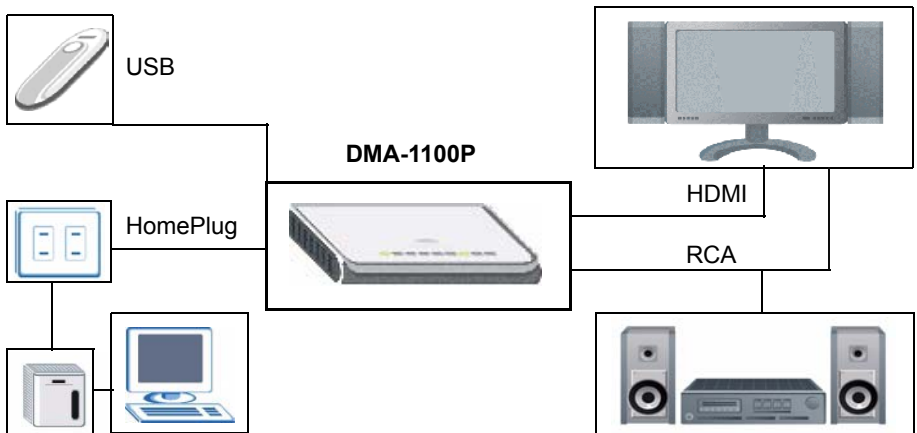

Software-Spezifikationen

Bei Windows XP	Bei Windows Vista	Andere Betriebssysteme
Installieren Sie die enthaltene Mediaserver-Software, damit der DMA-1100P die auf dem Computer gespeicherten Dateien abspielen kann.	Weitere Informationen zum Einrichten des DMA-1100P finden Sie im Anhang des Benutzerhandbuches (auf der mitgelieferten CD) zum Windows Vista Media Server.	Anstatt die Software zu installieren, können Sie Ihre Dateien auf einem USB-Stick oder USB-Speichergerät speichern. Der USB-Stick wird direkt an den DMA-1100P angeschlossen, so dass weder die Mediaserver-Software noch ein Computer erforderlich ist.

In den folgenden Abschnitten finden Sie eine Beschreibung, wie Dateien eines Computers und USB-Sticks (in der angegebenen Reihenfolge) abgespielt werden können.

Wiedergeben von Dateien eines Computers

Abschnitt 1 : [Installieren der Mediaserver-Software](#)

Abschnitt 2 : [Anschließen des DMA-1100P](#)

Abschnitt 3 : [Gemeinsamer Zugriff auf Dateien](#)

Abschnitt 4 : [Abspielen der Dateien](#)

Wiedergeben von Dateien eines USB-Sticks

Abschnitt 2 : [Anschließen des DMA-1100P](#)

Abschnitt 4 : [Abspielen der Dateien](#)

1 Installieren der Mediaserver-Software

Die Mediaserver-Software muss auf allen Computern installiert werden, die mit dem DMA-1100P gemeinsam auf Dateien zugreifen sollen.



Die Mediaserver-Software kann nur auf Windows XP/Vista-Computern installiert werden. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter [Systemvoraussetzungen](#).

1 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk. Klicken Sie auf **Setup** (Installieren).




Wenn dieses Fenster nicht erscheinen sollte, navigieren Sie auf der CD zur Datei **setup.exe** und klicken Sie doppelt darauf.

- 2 Auf dem Bildschirm wird der Installationsassistent angezeigt. Führen Sie die Anweisungen aus, um die Software zu installieren.




Wenn Sie Probleme bei der Installation oder Benutzung des Medienservers haben, lesen Sie im Abschnitt Systemvoraussetzungen nach.

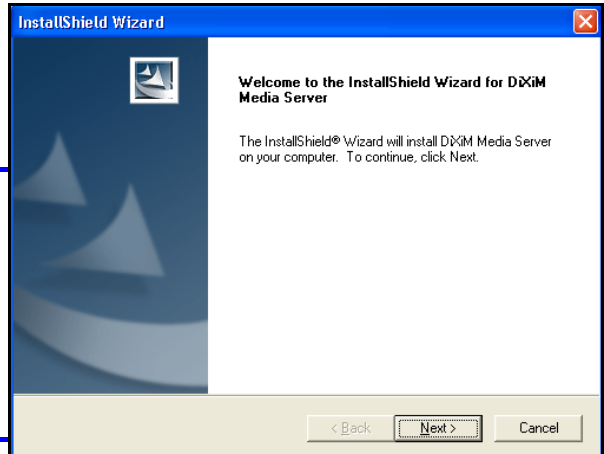


- 3 Geben Sie in diesem Fenster die erforderlichen Daten ein. Geben Sie einen Benutzernamen ein (bis maximal 64 ASCII-Zeichen, alle druckbaren Zeichen inklusive Sonderzeichen, empfohlen). Die Eingabe des Firmennamens ist optional (bis maximal 64 ASCII-Zeichen, alle druckbaren Zeichen inklusive Sonderzeichen, empfohlen). Die Seriennummer ist bereits eingegeben und darf nicht geändert werden. Sollte die Seriennummer jedoch nicht eingegeben sein, so finden Sie eine entsprechende Datei auf Ihrer CD. Klicken Sie auf **Media Server Serial Number** (Seriennummer des Medienservers), um eine Textdatei mit einer Seriennummer zu öffnen. Fügen Sie die Seriennummer mit der Kopieren- und Einfügenfunktion im abgebildeten Fenster in das Feld **Serial Number** (Seriennummer) ein.

4 Wählen Sie das Zielverzeichnis für die Software (oder belassen Sie das Standardzielverzeichnis).

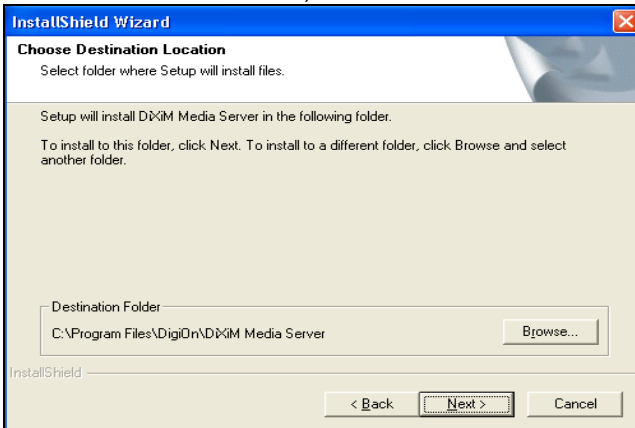

5 Sie können dem Mediaserver einen Namen geben, den der DMA-1100P auf dem Fernsehgerät anzeigt. Wenn Sie den Medienserver auf mehreren Computern installieren, ist es sinnvoll, die Namen nicht doppelt zu vergeben. Ein Name sollte aus 34 ASCII-Zeichen, alle druckbaren Zeichen inklusive Sonderzeichen, bestehen.

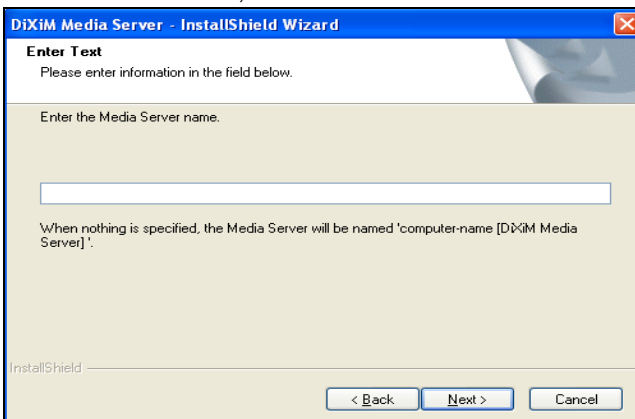


6 Wenn Sie zum Konfigurieren der Windows XP-Firewall aufgefordert werden, klicken Sie auf **Yes (Ja). Dadurch erhält der DMA-1100P die Möglichkeit, auf die Dateien des Computers zuzugreifen, die gemeinsam benutzt werden.**






Wenn auf Ihrem Computer eine andere Firewall-Software (z. B. ZoneAlarm) verwendet wird, die konfiguriert werden muss, lesen Sie im Benutzerhandbuch nach.

- 7 Dieses Symbol wird nach der Installation in der Taskleiste (normalerweise in der rechten unteren Ecke des Bildschirms) angezeigt. Klicken Sie doppelt auf dieses Symbol, um die Fenster für die Serverkonfiguration aufzurufen.

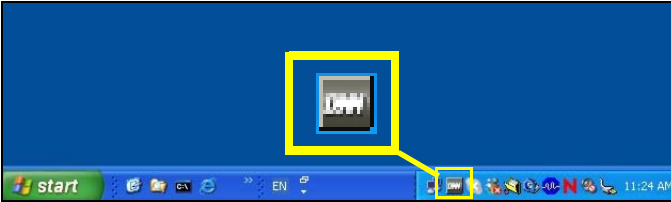


- 8 In der **Published Folder List** (Liste freigegebener Ordner) werden die Ordner der Dateien aufgelistet, die der Computer mit dem DMA-1100P gemeinsam verwendet.

- Standardmäßig sind die Ordner **Eigene Musik**, **Eigene Bilder** und **Eigene Videos** enthalten.
- Um andere Dateien für die gemeinsame Verwendung freizugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Add Folder** (Ordner hinzufügen), und wählen Sie den entsprechenden Ordner aus.
- Um einen Ordner aus der Liste zu entfernen, klicken Sie darauf und dann auf **Cancel Publication** (Freigabe abbrechen).

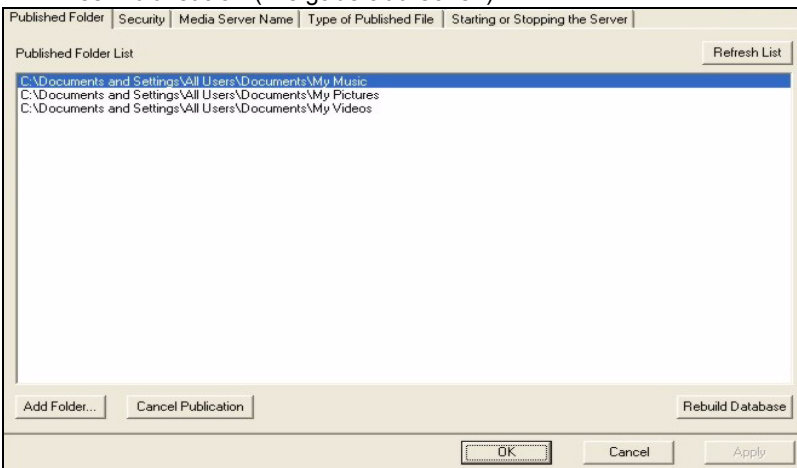


2 Anschließen des DMA-1100P

Schalten Sie das Fernsehgerät aus, und schließen Sie dann den DMA-1100P an.

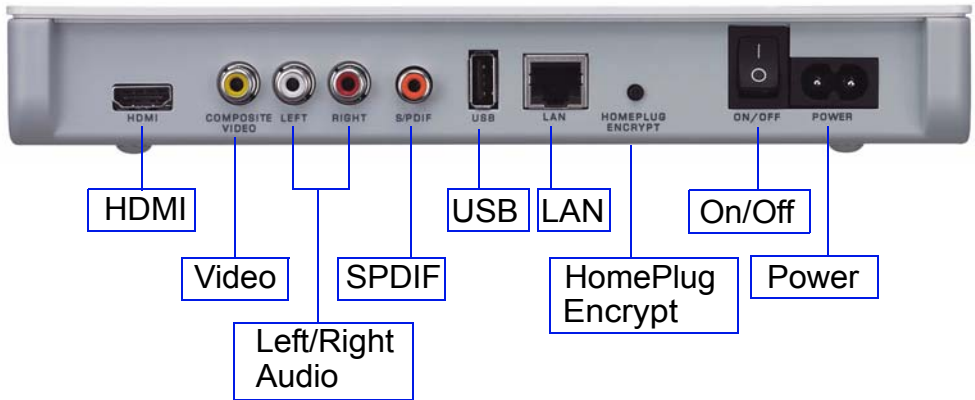


- 1 Wenn Ihr Fernsehgerät über einen **HDMI**-Anschluss verfügt, können Sie den **HDMI**-Anschluss des DMA-1100P (abgebildet) mittels einem HDMI-Kabel mit dem Fernsehgerät verbinden. Er liefert eine hervorragende Bild- und Tonqualität (Full HD TV).

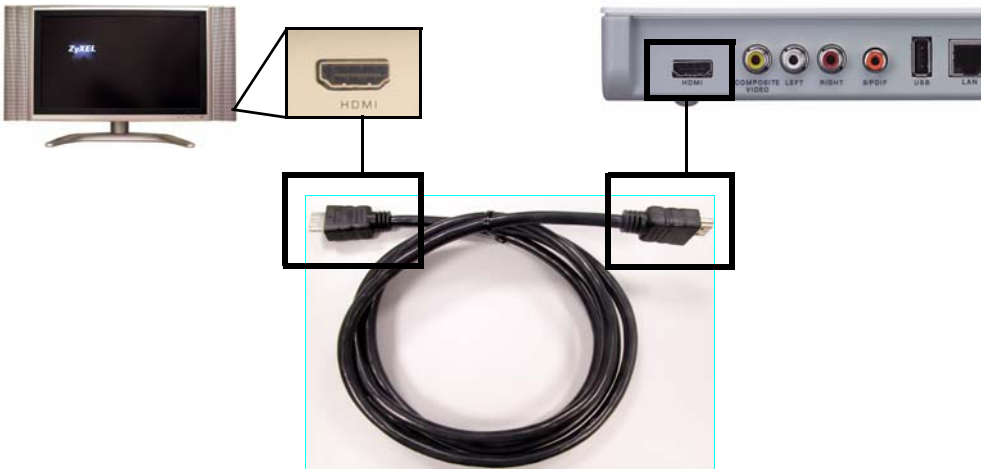


2 Wenn Ihr Fernsehgerät nicht über einen **HDMI**-Anschluss verfügt, verwenden Sie für das Bild den **Video**-Anschluss und für den Ton entweder den rechten und linken Audioanschluss (**Left/Right Audio**) bzw. den **SPDIF**-Anschluss (bessere Qualität).


A Wenn das Fernsehgerät oder Audiosystem einen S/PDIF-Koaxialanschluss hat, können Sie diesen mittels einem RCA-Kabel mit dem **S/PDIF**- und **Video**anschluss des DMA-1100P verbinden (siehe Abbildung). Wenn Sie den roten Stecker an die SPDIF-Buchse anschließen (**A**), müssen Sie auch den anderen roten Stecker an die SPDIF-Buchse des Fernsehgeräts (**B**) anschließen (siehe Abbildung).

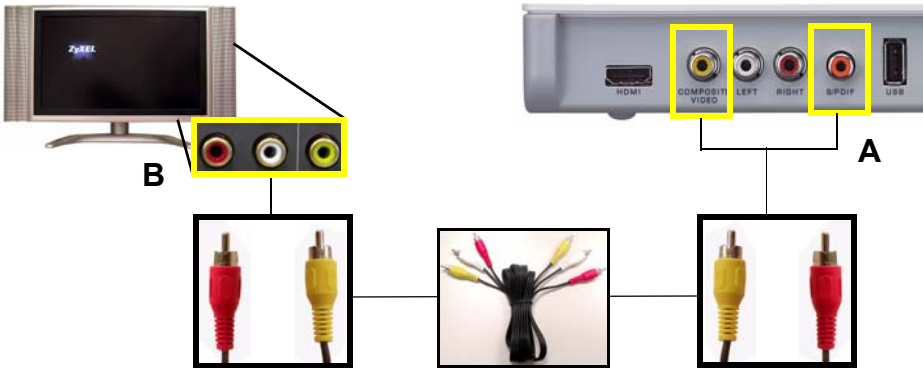

B Wenn das Fernsehgerät oder Audiosystem über keinen S/PDIF-Koaxialanschluss verfügt, schließen Sie die RCA-Kabel an die Anschlüsse **LEFT**, **RIGHT** und **Video** des DMA-1100P an (siehe Abbildung). Stellen Sie sicher, dass die Farben der Stecker mit denen der Buchsen übereinstimmen.

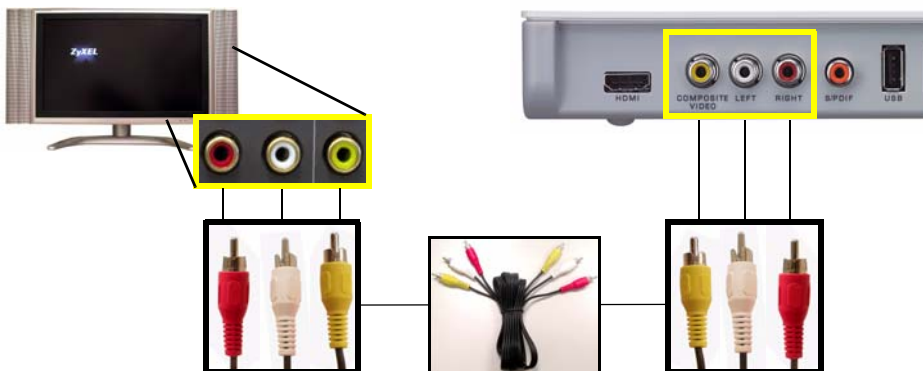


- 3** Wenn Sie Dateien von einer USB-Festplatte oder einem USB-Memory-Stick (**A**) abspielen möchten nutzen den **USB**-Anschluss des DMA-1100P. (Der hier abgebildete Memory-Stick ist nur eine Beispielabbildung und von Ihren Geräte abweichen.)

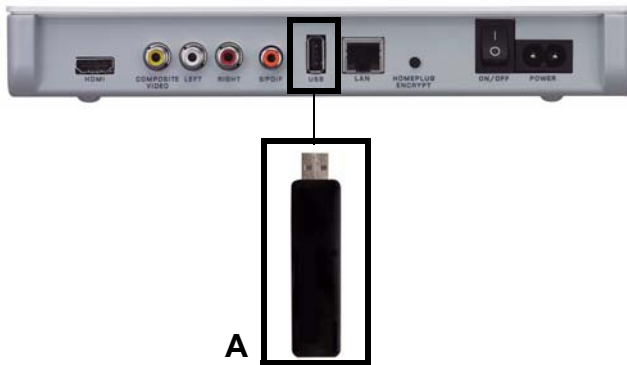

- 4** Schließen Sie Ihren Computer direkt oder mit einem Ethernet-Kabel und/oder über eine Powerline-Verbindung an.

A Wenn Sie den DMA-1100P mit einem Ethernet-Kabel an Ihren Computer oder an das Heimnetzwerk anschließen möchten, verbinden Sie das Kabel mit dem LAN-Port des DMA-1100P (siehe (**A**)). Schließen Sie dasselbe Ethernet-Kabel direkt an Ihren Computer (siehe (**B**)), an einen Router oder an Ihr Heimnetzwerk an.

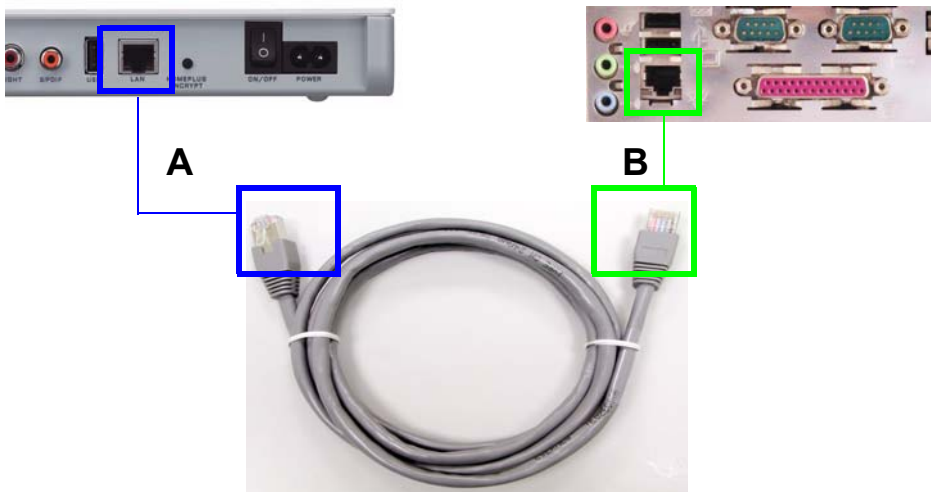

B Wenn Sie den DMA-1100P über eine HomePlug-Verbindung an Ihren Computer oder an ein bestehendes HomePlug-Netzwerk anschließen möchten, schließen Sie den DMA-1100P an eine normale Stromsteckdose Ihrer Wohnung an.

- Schließen sie dann Ihren Computer oder Router mit einem Ethernet-Kabel an einen HomePlug-Adapter wie den PLA-400 von ZyXEL an. Folgen Sie den Anweisungen der Bedienungsanleitung zu Ihrem HomePlug-Adapter.
- Wenn Ihr Router bereits HomePlug-fähig ist, müssen Sie ihn nicht mehr an einen HomePlug-Adapter anschließen.
- Klicken Sie im Bildschirmmenü auf **Options > Homeplug** (Optionen > Homeplug), und geben Sie dem DMA-1100P das Netzwerkkennwort, welches Sie auch bei dem zu kommunizierenden HomePlug-Adapter eingegeben haben, an das Sie das Gerät anschließen möchten.

Eine Beschreibung zum Einrichten eines HomePlug-Netzwerks finden Sie im Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD.

- 5 Verbinden Sie die Netzanschlussbuchse **POWER** mit dem mitgelieferten Netzkabel an das Stromnetz an.
- 6 Der Computer muss eingeschaltet sein. Schalten Sie das Fernsehgerät und den DMA-1100P ein.

2.1 Die Bedeutung der LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen befinden sich an der Vorderseite des Geräts.



- 1 Die Betriebsanzeige-LED (🔌) beginnt zu leuchten.
- 2 Die **LAN**-LED (🌐) beginnt zu leuchten, wenn der Computer mit einem LAN-Kabel angeschlossen ist.
- 3 Die **HomePlug**-LED (🏠) beginnt zu leuchten, wenn ein anderes HomePlug-Gerät angeschlossen ist.
- 4 Die **USB**-LED (🔌) beginnt zu leuchten, wenn ein USB-Memory-Stick oder eine Festplatte angeschlossen ist.




Wenn die LEDs nicht leuchten, prüfen Sie die Kabelverbindungen.

3 Gemeinsamer Zugriff auf Dateien

1 Sehen Sie auf den

Computerbildschirm. Der Mediaserver erkennt den DMA-1100P und öffnet ein Pop-up-Fenster, in dem die IP-Adresse des DMA-1100P angezeigt wird. Wenn der DMA-1100P nicht automatisch


eine IP-Adresse bezieht, weist er sich mit Auto-IP selbst eine IP-Adresse zu. Wenn auch der Computer so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP-Adresse bezieht, können der Computer und der DMA-1100P miteinander kommunizieren. Im Benutzerhandbuch finden Sie eine Anleitung, wie der DMA-1100P mit einer statischen IP-Adresse konfiguriert wird. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle dieses Fensters.

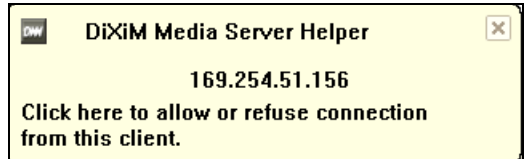


Jetzt müssen Sie bis zu drei Minuten warten. Wenn das Fenster immer noch nicht angezeigt wird, prüfen Sie die LED-Anzeigen des DMA-1100P und die Kabelverbindungen, und starten Sie den DMA-1100P neu.

2 Wählen Sie **Allow Connection**

(Verbindung zulassen), und klicken Sie auf **OK**.

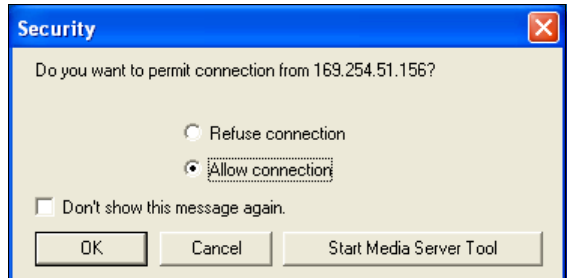

- 3 Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um dem DMA-1100P den Zugriff auf die von Ihnen (für die gemeinsame Verwendung) freigegebenen Dateien zu gewähren.

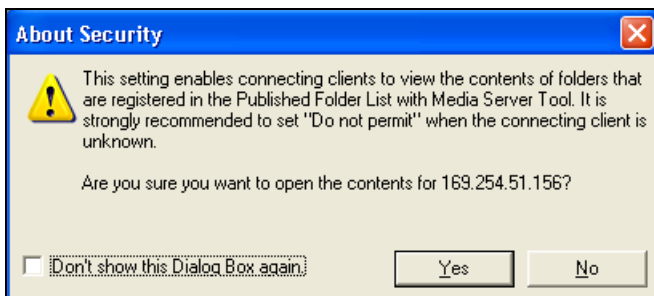


4 Abspielen der Dateien



Stimmen Sie den TV-Eingang auf den Anschluss des DMA-1100P ab (entweder HDMI oder S-Video). Wenn Sie später einen anderen Eingang verwenden möchten, muss dieser dann geändert werden.

- 1 Sehen Sie auf Ihr Fernsehgerät. Der DMA-1100P sortiert die Dateien des Servers automatisch in die Menüs **MUSIC** (Musik), **VIDEO** (Video) und **PHOTO** (Foto). Die Dateien eines USB-Sticks befinden sich im Menü **USB**.

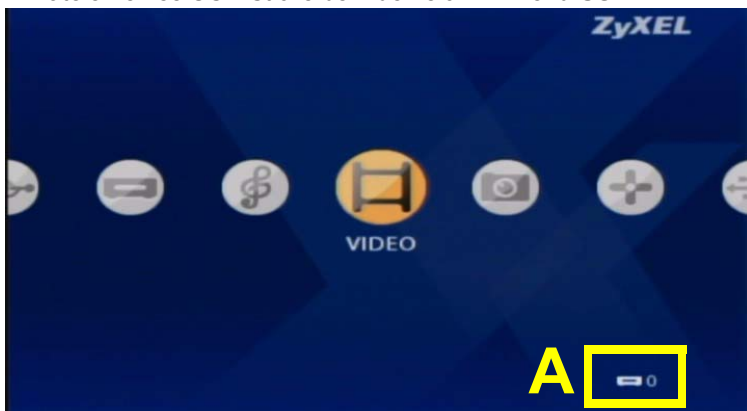

A - Anzahl der Medienserver, die der DMA-1100P erkannt hat.

- 2 Legen Sie die Batterien der Fernbedienung ein.
 3 Richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des DMA-1100P.
 4 Mit der Fernbedienung können Sie nun in den Menüs navigieren und die Dateien abspielen.

Fernbedienung

Power (Ein/Aus) wechselt zwischen Ein und Standby.

AUDIO schaltet die Audioausgabe zwischen dem linken, rechten und beiden Lautsprechern.

PAGE up/down (Seite nach oben/unten) Zum nach oben und unten blättern zur vorhergehenden oder nächsten Seite.

Mit den Tasten **OK** und **BACK** (Zurück) und den Pfeiltasten können Sie in den Menüs navigieren und die Dateien abspielen lassen.

Mit **A-B** können Sie ein Intervall für die Wiedergabe festlegen.

Mit **REPEAT** (Wiederholen) werden die Dateien nacheinander wiederholt abgespielt.

INFO zeigt die Informationen der gerade abgespielten Datei an.

SERVER Öffnet ein Menü, in dem Sie einen Mediaserver auswählen können.

ROTATE (Drehen) dreht ein Bild um 90° im Uhrzeigersinn.

Mit **SHUFFLE** werden die Dateien der Wiedergabeliste (Favoriten) in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

OPTION öffnet das Menü, in dem die Einstellungen des DMA-1100P konfiguriert werden.

HOME bringt Sie zurück ins Hauptmenü.

Mit der Taste **VOLUME up/down** (Lautstärke erhöhen/verringern) wird die Lautstärke eingestellt. **MUTE** (Stumm) schaltet den Ton aus.


Mit der Taste **TOOL** wird das Menü **TOOL** (Extras) aufgerufen, in dem weitere Optionen verfügbar sind (siehe Benutzerhandbuch).

Mit diesen Tasten haben während der Wiedergabe die Funktionen "Zurück", "Wiedergabe", "Weiter", "Umkehren", "Stopp", "Schneller Vorlauf", "Überspringen", "Pause" und "Zeitlupe".

PHOTO (Foto) öffnet ein Menü von Bilddateien.


VIDEO öffnet ein Menü von Videodateien.

MUSIC (Musik) öffnet ein Menü von Musikdateien. **USB** zeigt die Dateien, die sich auf dem USB-Gerät befinden. .

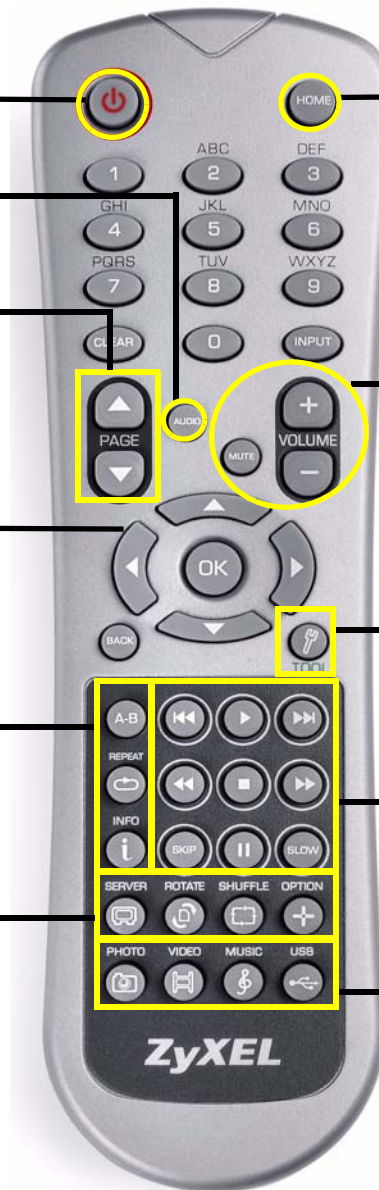

Beispiel für die Wiedergabe von Videodateien

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste **VIDEO**, um das Menü **VIDEO** aufzurufen.
- 2 Die Videodateien befinden sich in Ordnern.

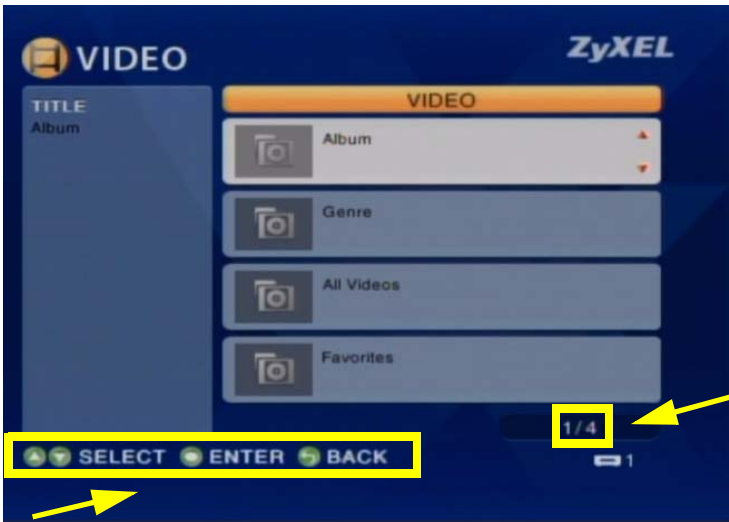

Dieses ist die Anzahl der momentan ausgewählten Einträge und die Gesamtzahl der Einträge im Menü.

Anweisungen für die Navigation im Menü. In diesem Beispiel wird mit den Pfeiltasten und der **OK**-Taste ein Ordner gewählt, dessen Videodateien nach diesem Kriterium sortiert angezeigt werden sollen. Um in der Menüstruktur eine Ebene höher zu gehen, drücken Sie auf die Taste **BACK** (Zurück).

- 3 Wählen Sie in diesem Beispiel die Pfeiltaste und die **OK**-Taste der Fernbedienung, um den Ordner **Alle Videos** aufzurufen. Rechts im Fenster wird eine Liste aller Videodateien angezeigt. Links davon werden die Informationen über die gerade markierte Datei angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit der Pfeiltaste und der **OK**-Taste der Fernbedienung die Videodatei aus, die wiedergegeben werden soll.





Dateien nicht unterstützter Formate und Codecs werden nicht einwandfrei wiedergegeben.

Der DMA-1100P unterstützt die folgenden Dateiformate. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.

Musik	mp3, wma, wav, ogg, M4A, LPCM
Video	MPEG, MPEG-2, WMV-Version 9, MPEG-4 (MPEG-4 AAC LC-Audio), AVI (MPEG-1/2 Layer 3- und AC3-Audio)
Foto	JPEG, GIF, BMP, TIFF, PNG

Systemvoraussetzungen



Wenn Sie Probleme bei der Installation der Mediaserver-Software haben, prüfen Sie, ob der Computer die folgenden Systemvoraussetzungen erfüllt.

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 1 oder höher, Professional Service Pack 1 oder höher oder Media Center Edition 2005 Update Rollup oder höher. *Für die Installation des Mediaservers müssen Sie als Administrator angemeldet sein.	
Software	Windows MediaPlayer 9 oder höher Microsoft DirectX 9.0 oder höher
CPU	Celeron 1 GHz oder höher, Pentium III oder höher (Pentium III 1 GHz oder höher empfohlen) bzw. kompatible Geräte
Speicher	256 MB oder höher empfohlen
Peripheriegeräte	CD-ROM-Laufwerk
Festplatte	300 MB oder mehr.

Schritte zum Ansehen von Produktzertifizierung(en)

- 1** Zu www.zyxel.com.
- 2** Wählen Sie Ihr Produkt aus der Drop-down-Liste in dem Feld auf der ZyXEL-Homepage und gehen Sie auf diese Produktseite.
- 3** Wählen Sie auf dieser Seite die gewünschte Zertifizierung.


CE-Konformität

Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) sowie den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG und ist zum Betrieb in der EU und Schweiz vorgesehen. Das Produkt ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Massnahmen durchzuführen.

Con el DMA-1100P puede:

- Reproducir vídeo de calidad DVD, música y archivos de fotos en su televisor en lugar del ordenador.
- Conectar el DMA-1100P directamente a su ordenador o conectar el DMA-1100P a varios ordenadores en su red local o con cables.
- Utilizar el cableado eléctrico estándar de su casa para conectar el/los ordenador(es) en una red de línea eléctrica HomePlug AV.
- Reproducir archivos desde un lápiz de memoria USB o disco duro.
- Reproducir emisiones desde Internet.

La figura siguiente muestra un DMA-1100P con un lápiz de memoria enchufado y conectado a un ordenador a través de una línea eléctrica con un adaptador de línea eléctrica. El DMA-1100P reproduce entonces los archivos en un televisor y/o equipo de sonido.

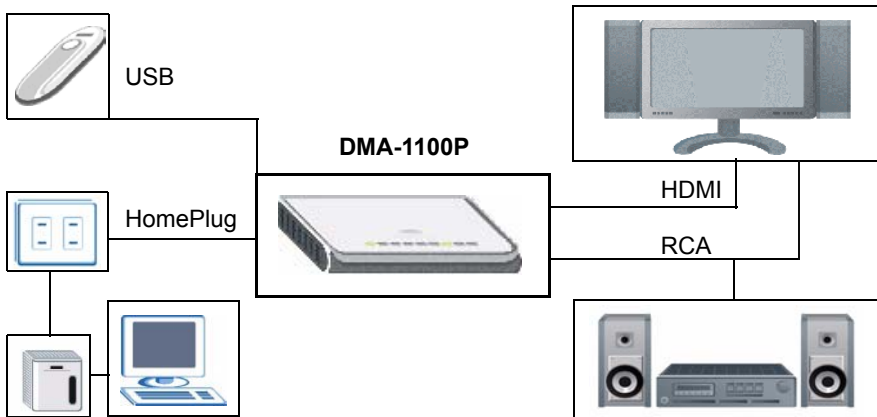

Especificaciones del software

Usuarios de Windows XP	Usuarios de Windows Vista	Otros SO
Instale el software del servidor multimedia incluido para que el DMA-1100P reproduzca los archivos almacenados en su ordenador.	Consulte el apéndice Windows Vista Media Server en la Guía del usuario (incluida en el CD) para más información sobre cómo configurar su DMA-1100P.	En lugar de instalar el software, puede colocar sus archivos en un lápiz USB o dispositivo de almacenamiento de archivos USB. El lápiz USB se conecta directamente al DMA-1100P sin necesidad del software del servidor o un ordenador.

Utilice las siguientes secciones de esta guía (en el orden listado) para ver los archivos de los ordenadores o en un lápiz USB.

Ver archivos en ordenadores

Sección 1 : [Instalar el software del servidor multimedia](#)

Sección 2 : [Conectar su DMA-1100P](#)

Sección 3 : [Compartir sus archivos](#)

Sección 4 : [Reproducir sus archivos](#)

Ver archivos en un lápiz USB

Sección 2 : [Conectar su DMA-1100P](#)

Sección 4 : [Reproducir sus archivos](#)

1 Instalar el software del servidor multimedia

Debe instalar el software del servidor multimedia en cada ordenador que utilice para compartir archivos con el DMA-1100P.



Sólo puede utilizar el software del servidor multimedia en un ordenador con Windows XP/Vista. Consulte [Requisitos](#) para más detalles.

1 Coloque el CD en su CD-ROM. Haga clic en **Setup** (Instalación).




Si la pantalla no aparece, busque y haga doble clic en **setup.exe**.

- 2 Aparecerá el asistente para la instalación. Siga las direcciones para instalar el software.



Consulte la sección de los requisitos si tiene problemas para instalar o utilizar el servidor multimedia.

- 3 Escriba su información en esta pantalla. Escriba un nombre de usuario (hasta 64 caracteres ASCII recomendado). El nombre de la compañía es opcional (hasta 64 caracteres ASCII recomendado). El número de serie ya está escrito, no necesita cambiarlo. Haga clic en **Registration** (Registro) en la pantalla que se ha abierto al insertar el CD-ROM. Luego haga clic en **Media Server Serial Number** (Número de serie de Media Server) para abrir un archivo de texto con un número de serie. Copie y pegue el número de serie en el campo **Serial Number** (Número de serie) en la pantalla mostrada aquí.

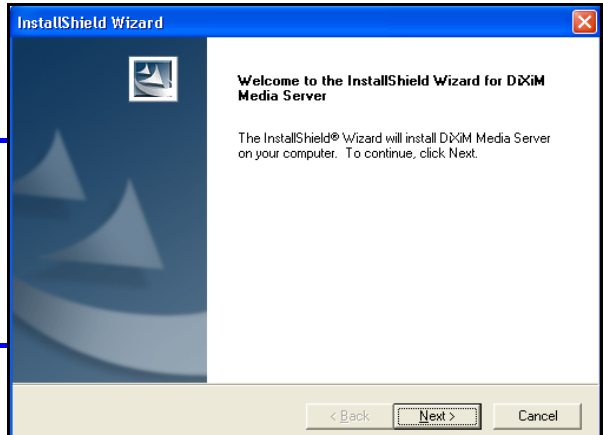

DiXiM Media Server - InstallShield Wizard

Customer Information
Please enter your information.

Please enter your name, the name of the company for which you work and the product serial number.

User Name:
Your Name


Company Name:
Your Company

Serial Number:
Your Serial Number


InstallShield

< Back Next > Cancel

4 Seleccione la ruta de destino para el software (o deje la predeterminada).

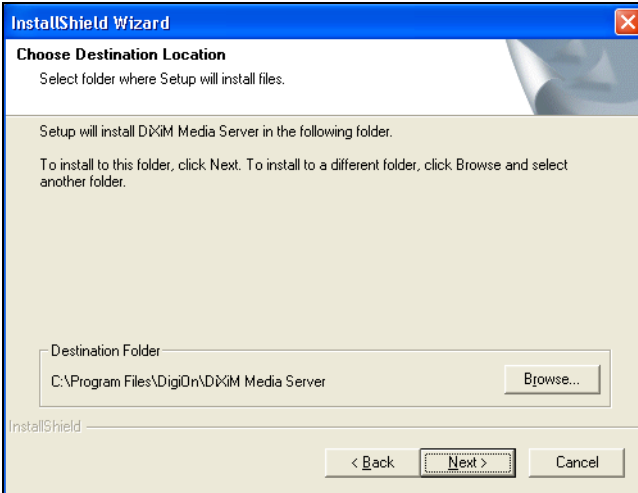

5 Puede especificar el nombre para el servidor multimedia que el DMA-1100P mostrará en su televisor. Resulta útil utilizar nombres únicos si instala el servidor multimedia en varios ordenadores. Hasta 34 caracteres ASCII recomendado.

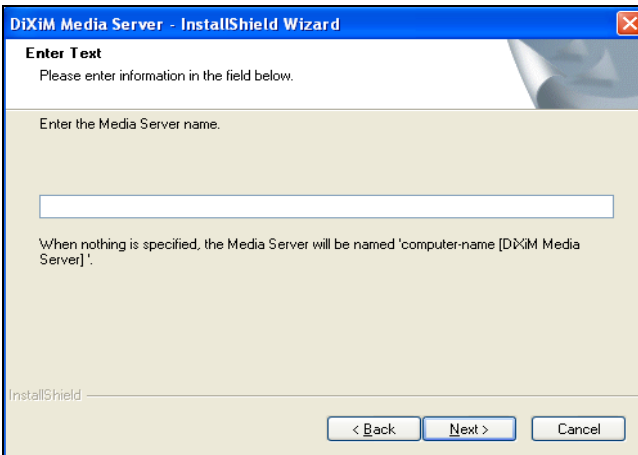


6 Si ve una pantalla pidiéndole configurar el cortafuegos de Windows XP, haga clic en **Sí. Esto permite al DMA-1100P acceder a los archivos que comparte en su ordenador.**






Consulte la Guía del usuario si su ordenador tiene otro software cortafuegos (como ZoneAlarm por ejemplo) que necesite configurar.

- 7 Este icono muestra la bandeja del sistema (normalmente en la esquina inferior derecha) tras haber realizado la instalación. Haga doble clic en el icono para abrir las pantallas de configuración del servidor.

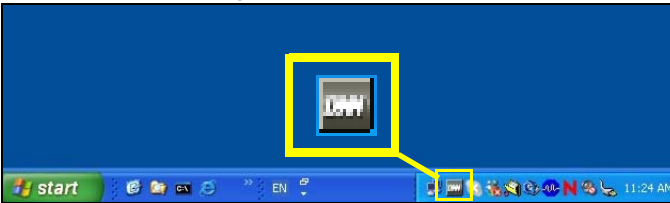


- 8 La **Published Folder List** (Lista de carpetas publicadas) muestra las carpetas de archivos que su ordenador compartirá con el DMA-1100P.

- Sus carpetas **Mi música**, **Mis imágenes** y **Mis vídeos** están incluidas por defecto.
- Para compartir otros archivos, haga clic en el botón **Add Folder** (Agregar carpeta) y busque y seleccione la carpeta que desea compartir.
- Para quitar la carpeta de la lista, haga clic en ella y luego en **Cancel Publication** (Cancelar publicación).

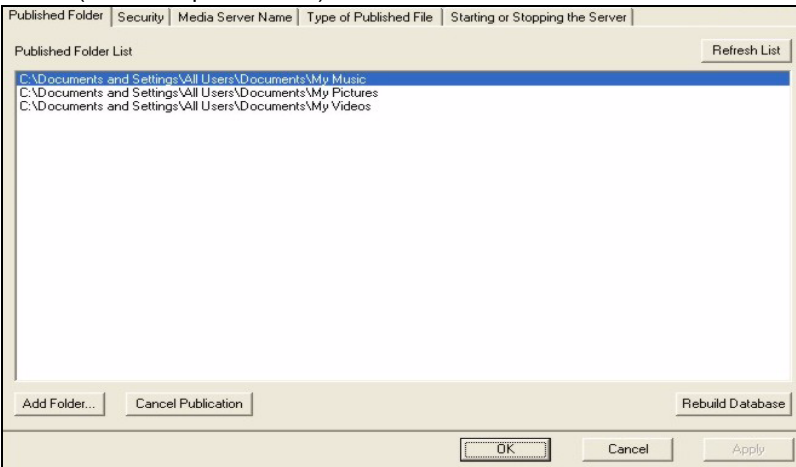


2 Conectar su DMA-1100P

Apague su televisor antes de conectar el DMA-1100P.

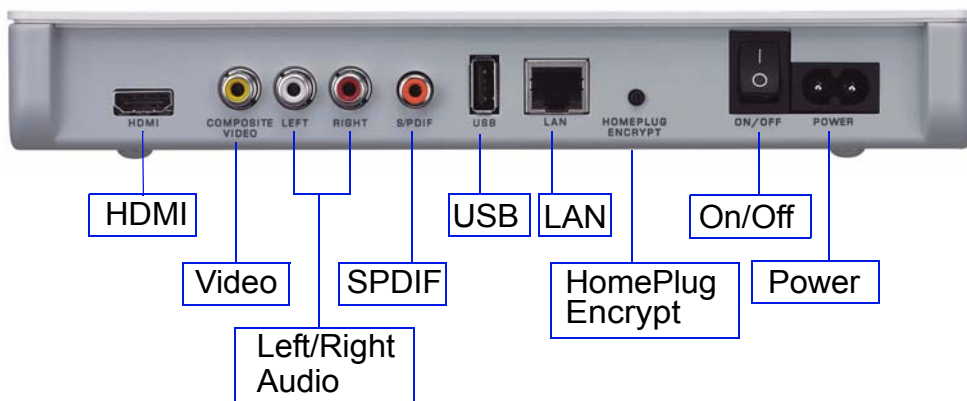


- 1 Si su televisor tiene un conector **HDMI**, utilice un cable HDMI para conectar el conector **HDMI** del DMA-1100P (mostrado) al televisor, pues ofrece la mejor calidad de vídeo y audio.

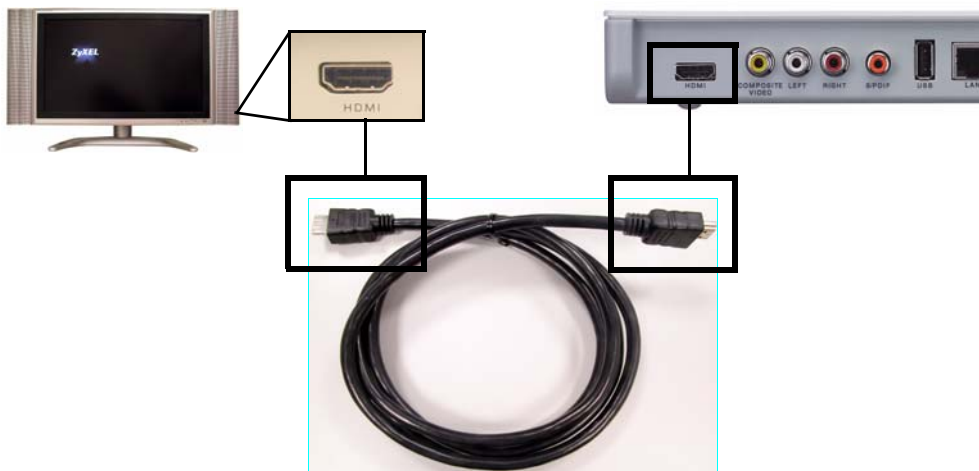


2 Si su televisor no tiene un conector **HDMI** utilice el conector **Vídeo** y, para el audio, utilice el conector **Left/Right Audio** (Audio Izquierdo/Derecho) o el conector **SPDIF** (mejor calidad).


A Si su televisor o sistema de audio tiene una clavija coaxial, utilice cables RCA para conectarlo a la clavija **S/PDIF** y **Vídeo** (mostradas) del DMA-1100P. Si utiliza el conector rojo para conectar la clavija SPDIF (**A**), asegúrese de utilizar el conector rojo para conectar la clavija SPDIF de su televisor (**B**), como se muestra.

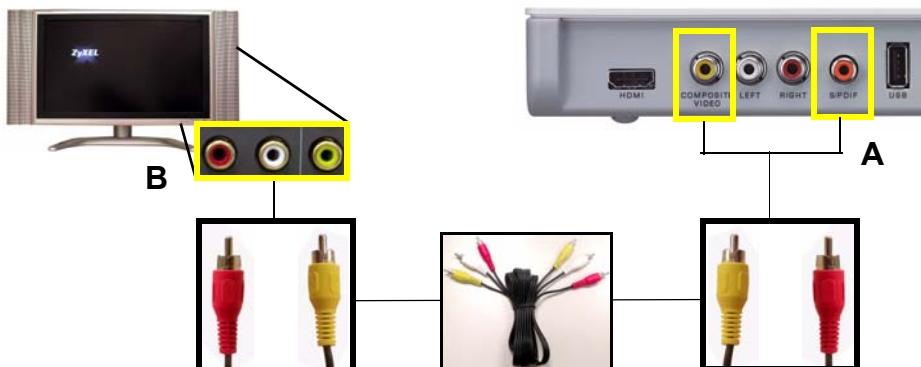

B Si su televisor o sistema de audio no tiene una clavija S/PDIF, utilice cables RCA para conectarlo a las clavijas **IZQUIERDA**, **DERECHA** y **Vídeo** (mostradas) del DMA-1100P. Compruebe que el color de sus conectores coincida con el de la clavija que está utilizando.

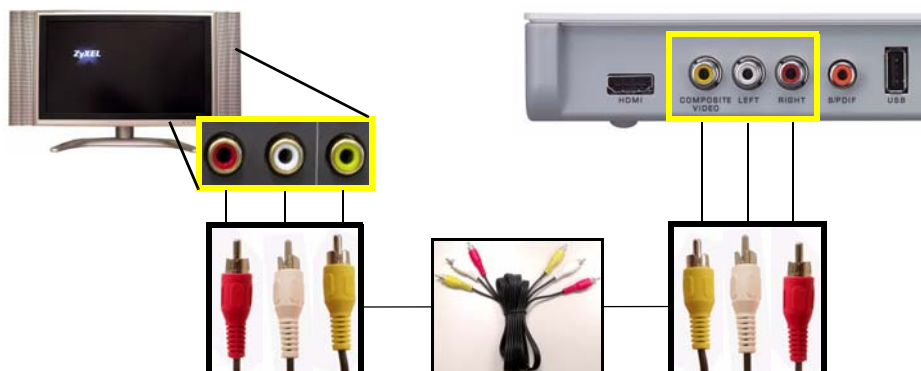

- 3** Si desea reproducir archivos desde una unidad de disco duro USB o un lápiz de memoria USB (**A**), conecte al puerto **USB** del DMA-1100P (el lápiz de memoria aparece sólo como ejemplo, el suyo puede diferir).

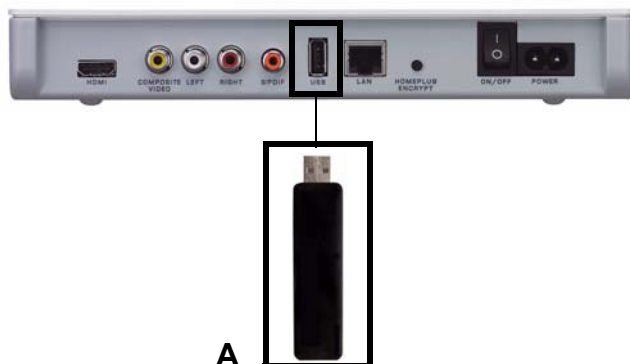


- 4** Conecte su ordenador directamente o a través de una red local usando un cable Ethernet y/o una conexión de línea eléctrica.

A Para conectar el DMA-1100P a su ordenador o red local con un cable Ethernet, conecte el cable al puerto LAN del DMA-1100P como se muestra en (**A**). Conecte el mismo cable Ethernet a su ordenador directamente, como se muestra en (**B**) o conéctelo a un router en su red local.



A

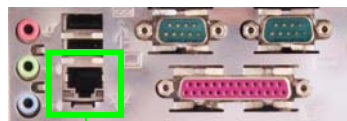

B



B Para conectar el DMA-1100P a su ordenador o su red HomePlug existente usando una conexión HomePlug, enchufe el DMA-1100P en una toma de corriente estándar en su casa.

- Luego utilice el cable Ethernet para conectar su ordenador o router a un adaptador HomePlug como el ZyXEL PLA-400. Siga las instrucciones que venían con su adaptador HomePlug.
- Si su router viene preparado para HomePlug, no necesita conectarlo a un adaptador HomePlug.
- Por último, vaya a **Options > Homeplug** (Opciones > Homeplug) en el menú en pantalla para dar a su DMA-1100P la misma contraseña de red que la del adaptador HomePlug al que desea conectar.

Para configurar una red HomePlug, consulte la Guía del usuario en el CD que venía con el paquete.

5 Conecte el zócalo **POWER** a una toma de corriente utilizando únicamente el cable de corriente incluido.

6 Su ordenador debería estar encendido. Encienda el televisor y el DMA-1100P.

2.1 Compruebe los LEDs (luces)

Mire la parte frontal del dispositivo.




- 1** Se encenderá la luz de alimentación (🔌).
- 2** La luz **LAN** (📶) se enciende si está conectado a un ordenador con el cable LAN.
- 3** La luz **HomePlug** (🏠) se enciende si está conectado a otro dispositivo HomePlug.
- 4** La luz **USB** (🔌) se enciende si ha conectado un lápiz de memoria USB o disco duro.



Compruebe las conexiones si las luces no se encienden.

3 Compartir sus archivos

- 1 Mire a la pantalla de su ordenador. Espere a que el servidor multimedia detecte al DMA-1100P y abra una ventana emergente con la dirección IP del DMA-1100P. Si el DMA-1100P no obtiene una dirección IP

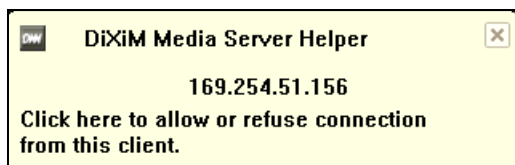


automáticamente, utilizará Auto-IP para asignarse una dirección IP. Si su ordenador también está ajustado para obtener una dirección IP automáticamente, el ordenador y el DMA-1100P podrán comunicarse. Consulte la Guía del usuario si necesita configurar el DMA-1100P con una dirección IP estática. Haga clic en cualquier lugar de esta ventana.




Puede que necesite esperar dos o tres minutos. Si la ventana continúa sin aparecer, compruebe los LEDs del DMA-1100P y las conexiones y utilice el botón de alimentación para reiniciar el DMA-1100P.

- 2 Seleccione **Allow Connection** (Permitir la conexión) y haga clic en **OK** (Aceptar).

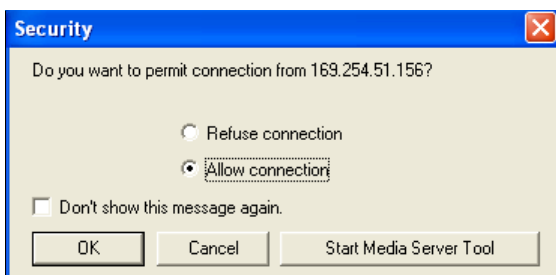

- 3 Haga clic en **Yes** (Sí) para permitir que el DMA-1100P acceda a sus archivos publicados (compartidos).

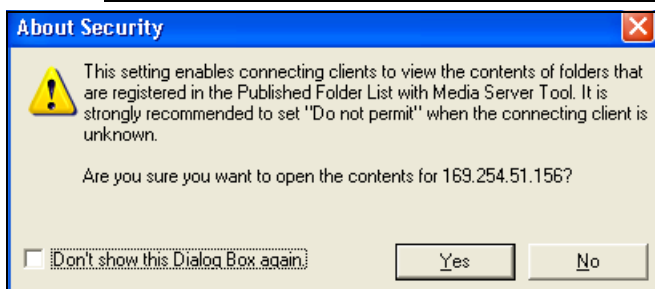


4 Reproducir sus archivos



Ajuste la entrada de su televisor a la conexión del DMA-1100P (bien HDMI o S-Vídeo). Recuerde cambiarla cuando desee utilizar otra entrada.

- 1 Mire a su televisor. El DMA-1100P organizará automáticamente los archivos en el servidor en los menús **MUSIC** (MÚSICA), **VIDEO** (VÍDEO) y **PHOTO** (FOTO). Los archivos de un lápiz USB están en el menú **USB**.

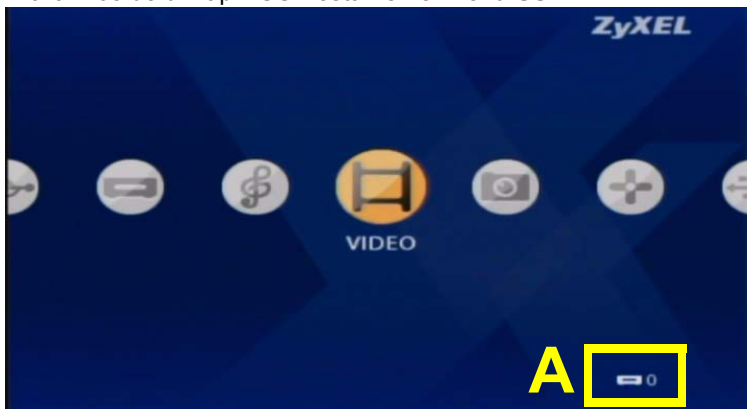

A -Número de servidores multimedia que el DMA-1100P ha detectado.

- 2 Instale las pilas del mando a distancia.
- 3 Apunte con el mando a distancia a la parte frontal del DMA-1100P.
- 4 Utilice el mando a distancia para navegar por los menús y reproducir música.

Mando a distancia

Power (Alimentación) cambia entre encendido y suspensión.

AUDIO cambia la salida de audio entre altavoces izquierdo, derecho y estéreo.

PAGE arriba/abajo sube o baja por una lista a la página anterior o siguiente.

Utilice los botones **OK**, **BACK** (ATRÁS) y las flechas para pasar por los menús y reproducir sus archivos.

A-B le permite seleccionar el tiempo de inicio y parada para repetir un intervalo.

REPEAT mantiene la reproducción (repetir) del archivo.


INFO muestra detalles sobre el archivo en reproducción.

SERVER abre un menú donde puede seleccionar un servidor multimedia.

ROTATE gira una foto 90° en sentido horario.

SHUFFLE reproduce su lista de reproducción de archivos (favoritos) en orden aleatorio.

OPTION abre el menú en el que puede ajustar la configuración del DMA-1100P.

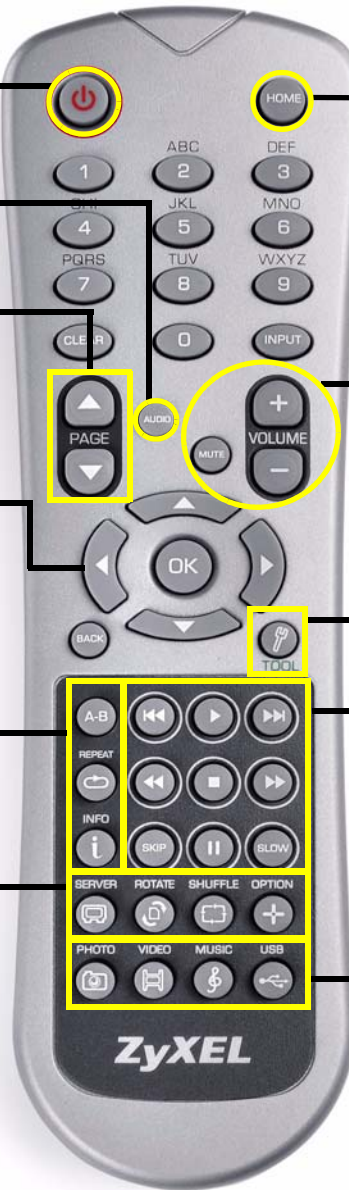

HOME (INICIO) regresa al menú

VOLUME arriba/abajo ajusta el volumen.
MUTE apaga el sonido.


TOOL abre el menú **TOOL** (HERRAMIENTAS) para más opciones (ver la Guía del usuario).

Estos botones realizan las funciones anterior, reproducir, siguiente, atrás, detener, pasar adelante, saltar, pausa y cámara lenta durante la reproducción de un archivo.

PHOTO abre un menú de archivos de imágenes para ver.
VIDEO abre un menú de archivos de vídeo para reproducir.
MUSIC abre un menú de archivos de música para reproducir.
USB abre un menú con los archivos de su dispositivo.

Ejemplo de reproducción de archivos de vídeo

- 1 Presione el botón **VIDEO** del mando y entre en el menú **VIDEO**.
- 2 Los archivos de vídeo están organizados en carpetas.

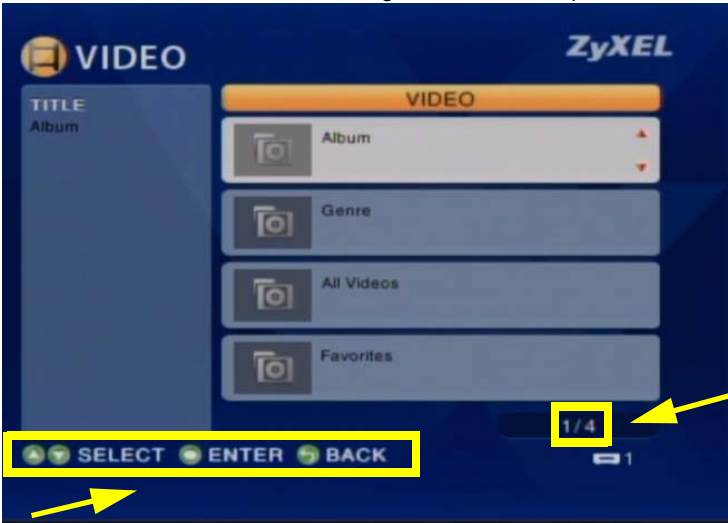

El número del elemento seleccionado actualmente seguido por el número total de elementos en el menú.

Instrucciones de navegación para el menú. En este ejemplo, utilice los botones de flechas y **OK** para seleccionar una carpeta y ver los archivos de vídeo organizados por ese criterio. O utilice el botón **BACK** para subir en la estructura del menú.

- 3 En este ejemplo, utilice los botones de flechas del mando y **OK** para seleccionar la carpeta **All Videos** (Todos los vídeos). Aparecerá una lista con todos los archivos de vídeo a la derecha. La información sobre el archivo seleccionado actualmente aparecerá a la izquierda.
- 4 Utilice los botones de flechas del mando y **OK** para seleccionar y reproducir un archivo de vídeo.



Los archivos con formatos o códecs no soportados pueden no aparecer apropiadamente.

El DMA-1100P soporta los siguientes formatos de archivo. Consulte la Guía del usuario para más detalles.

Música	mp3, wma, wav, ogg, M4A, LPCM
Vídeo	MPEG, MPEG-2, WMV versión 9, MPEG-4 (MPEG-4 AAC LC audio), AVI (MPEG-1/2 Capa 3 y AC3 audio)
Foto	JPEG, GIF, BMP, TIFF, PNG

Requisitos



Si tiene problemas para instalar el software del servidor multimedia, compruebe si su ordenador cumple con los requisitos siguientes.

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 1 o superior, Professional Service Pack 1 o superior, o Media Center Edition 2005 Update Rollup o superior. *Para instalar y utilizar el servidor multimedia debe iniciar sesión como administrador.	
Software	Windows Media Player 9 o superior Microsoft DirectX 9.0 o superior
CPU	Celeron 1GHz o superior, Pentium III o superior (Pentium III 1GHz o superior recomendado) o compatible
Memoria	256MB o más recomendado
Periféricos	Unidad de CD-ROM
Disco duro	300MB o más.


Procedimiento para ver la(s) certificación(es) del producto

- 1 Vaya a www.zyxel.com.
- 2 Seleccione su producto de la lista desplegable en la página inicial de ZyXEL para ir a la página de ese producto.
- 3 Seleccione el certificado que desee visualizar en esta página.

Avec le DMA-1100P vous pouvez:

- Lisez de la vidéo de qualité DVD, des fichiers musique et photo sur votre TV ou système stéréo au lieu de les lire sur votre ordinateur.
- Connectez directement le DMA-1100P à votre ordinateur ou connectez le DMA-1100P à plusieurs ordinateurs sur votre réseau domestique câblé.
- Utilisez le circuit électrique standard de votre maison pour connecter votre (vos) ordinateur(s) à un réseau de courant porteur en ligne HomePlug AV.
- Lisez des fichiers depuis une carte mémoire flash USB ou un disque dur.
- Lisez des balados sur Internet.

La figure suivante montre un DMA-1100P avec une carte mémoire flash USB jointe, et connectée à un ordinateur par une connexion sur courant porteur en ligne utilisant un adaptateur de courant porteur en ligne. Le DMA-1100P lit alors les fichiers sur une TV et / ou un système stéréo.

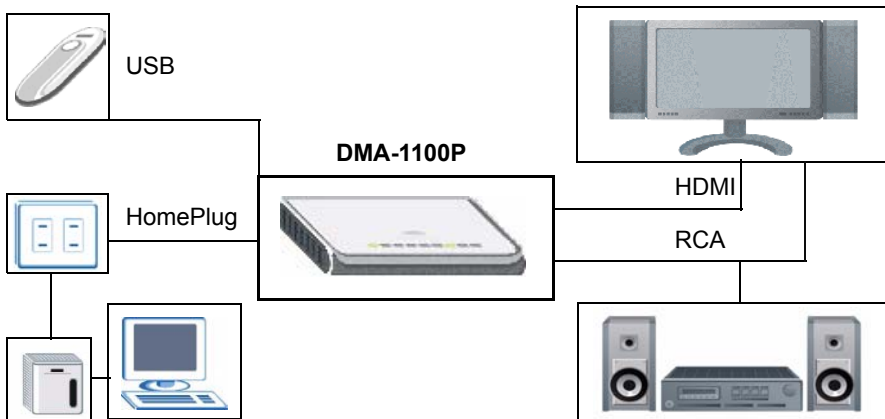

Spécifications logicielles

Utilisateur de Windows XP	Utilisateur de Windows Vista	Autres systèmes d'exploitation
Installez le logiciel du serveur multimédia fourni pour permettre au DMA-1100P de lire les fichiers stockés sur votre ordinateur.	Voir l'appendice de Windows Vista Media Server dans le guide de l'utilisateur (sur le CD inclus) pour plus d'informations sur la manière d'installer votre DMA-1100P.	Au lieu d'installer le logiciel, vous pouvez placer vos fichiers sur une carte mémoire flash USB ou un périphérique de stockage de fichiers USB. La carte flash USB se connecte directement au DMA-1100P sans l'aide du logiciel du serveur multimédia ni d'un ordinateur.

Référez-vous aux sections suivantes de ce guide (dans l'ordre indiqué) pour visualiser les fichiers sur les ordinateurs ou sur une clé USB.

Visualiser les fichiers sur les ordinateurs

Section 1 : [Installer le logiciel du serveur multimédia](#)

Section 2 : [Connectez votre DMA-1100P](#)

Section 3 : [Partager vos fichiers](#)

Section 4 : [Lire vos fichiers](#)

Visualiser des fichiers sur une clé USB

Section 2 : [Connectez votre DMA-1100P](#)

Section 4 : [Lire vos fichiers](#)

1 Installer le logiciel du serveur multimédia

Vous devez installer le logiciel du serveur multimédia sur chaque ordinateur que vous utiliserez pour partager les fichiers avec le DMA-1100P.



Vous pouvez uniquement installer le logiciel du serveur multimédia sur un ordinateur fonctionnant sous Windows XP/Vista. Voir [Configuration requise](#) pour plus de détails.

1 Placez le CD dans votre lecteur de CD-ROM. Cliquez sur **Setup** (Installer).




Si cet écran n'apparaît pas, localisez et double cliquez sur **setup.exe**.

- 2 L'assistant d'installation apparaît.
Suivez les instructions pour installer le logiciel.




Voir la section
Requirements
(Configuration requise) si
vous avez des difficultés à
installer ou à utiliser le
serveur multimédia.

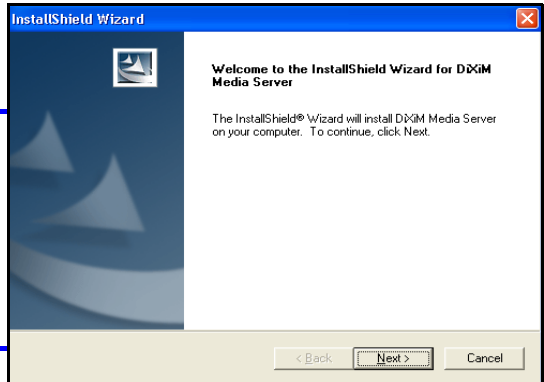


- 3 Entrez vos informations dans cet écran. Entrez un nom d'utilisateur (jusqu'à 64 caractères ASCII recommandé). Le nom de la société est facultatif (jusqu'à 64 caractères ASCII recommandé). Le numéro de série a déjà été entré pour vous, ne le changez pas. Cliquez sur **Registration** (Inscription) dans l'écran qui s'ouvre lorsque vous insérez le CD-ROM. Puis cliquez sur **Media Server Serial Number** (Numéro de série de Media Server) pour ouvrir un fichier texte avec un numéro de série. Copiez et collez le numéro de série dans le champ **Serial Number** (Numéro de série) dans l'écran indiqué ici.

- 4 Sélectionnez une destination pour le logiciel (ou laissez simplement la valeur par défaut).

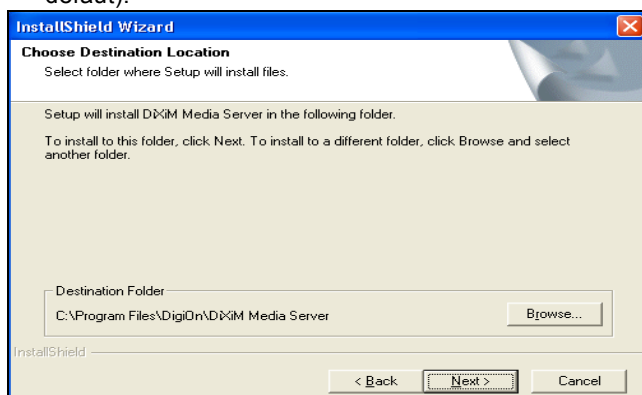

- 5 Vous pouvez spécifier un nom au serveur multimédia que le DMA-1100P affichera sur votre téléviseur. Il est plus pratique d'utiliser des noms uniques si vous installez le serveur multimédia sur plusieurs ordinateurs. Jusqu'à 34 caractères ASCII recommandé.

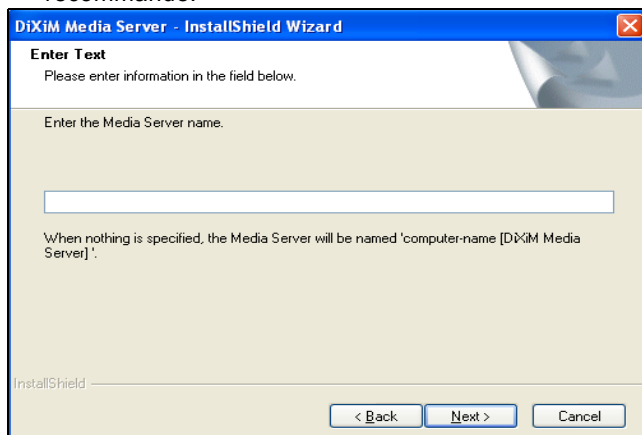


- 6 Si vous voyez apparaître un écran vous invitant à configurer le pare feu de Windows XP, cliquez sur **Yes** (Oui). Cela permet au DMA-1100P d'accéder aux fichiers sur votre ordinateur que vous partagez.






Consultez le guide de l'utilisateur si votre ordinateur est équipé d'un autre logiciel pare feu (comme ZoneAlarm par exemple) que vous devez configurer.

- 7 Cette icône s'affiche dans la barre d'état (habituellement dans le coin inférieur droit) une fois que l'installation est terminée. Double cliquez sur l'icône pour ouvrir les écrans de configuration du serveur.

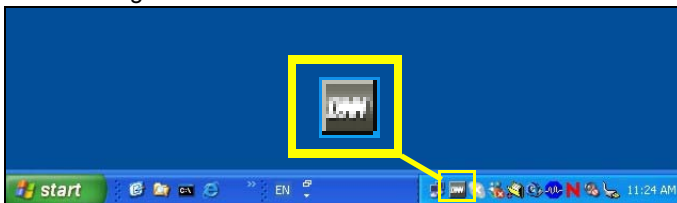


- 1 La **Published Folder List** (Liste des dossiers publiés) donne la liste des dossiers de fichiers que votre ordinateur partagera avec le DMA-1100P.

- Vos dossiers **My Music** (Ma musique), **My Pictures** (Mes images) et **My Videos** (Mes vidéos) sont inclus par défaut.
- Pour partager d'autres fichiers, cliquez sur le bouton **Add Folder** (Ajouter un dossier) et sélectionnez un dossier que vous voulez partager.
- Pour supprimer un dossier dans la liste, cliquez sur celui-ci et cliquez ensuite sur **Cancel Publication** (Annuler la publication).

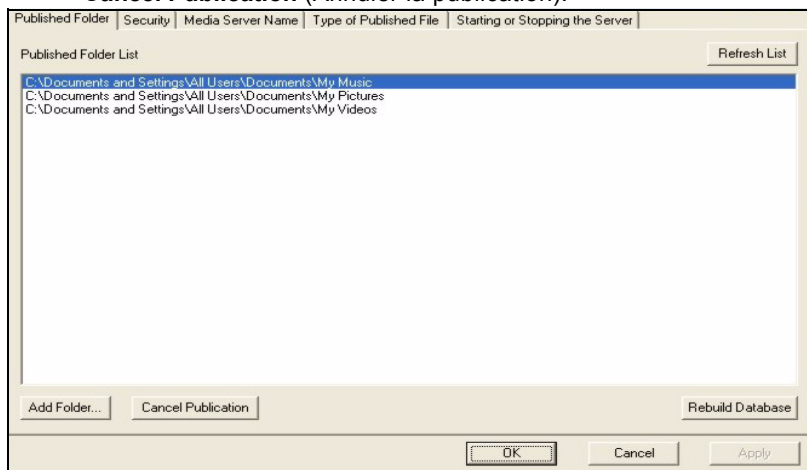


2 Connectez votre DMA-1100P

Eteignez votre téléviseur avant de connecter le DMA-1100P.

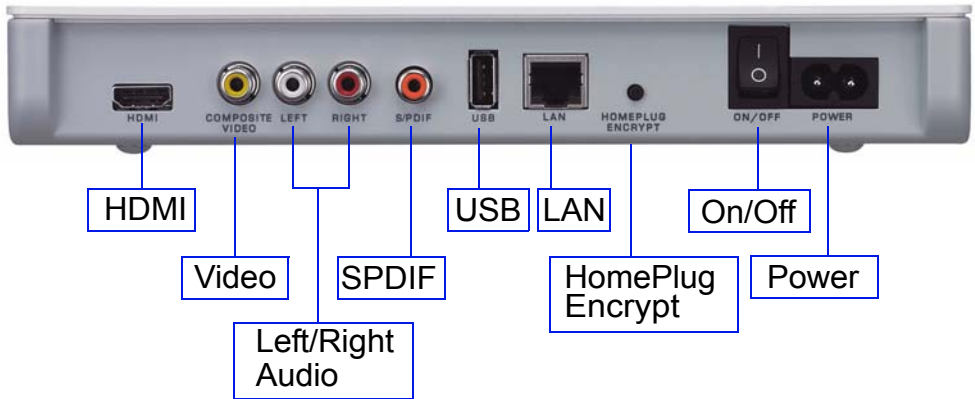


- 1 Si votre TV est équipée d'un connecteur **HDMI**, utilisez un câble HDMI pour connecter le connecteur **HDMI** (indiqué) du DMA-1100P à la TV, cette solution offrant la meilleure qualité vidéo et audio.

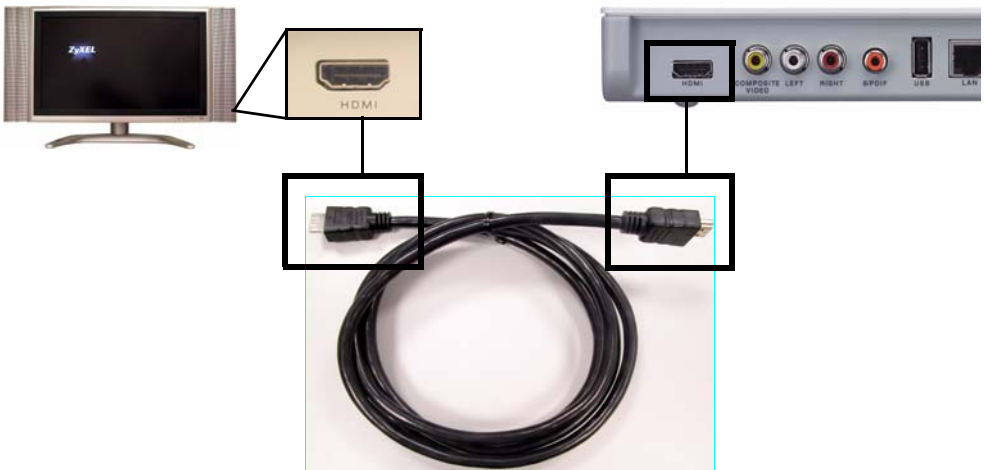


2 Si votre TV n'est pas équipée d'un connecteur **HDMI** utilisez le connecteur **Vidéo**, et pour votre audio, utilisez soit le connecteur **audio droit/gauche**, soit le connecteur **SPDIF** (meilleure qualité).


B Si votre TV ou système audio est équipé d'une prise coaxiale S/PDIF, utilisez des câbles RCA pour la connecter à la prise **S/PDIF** et à la prise **Vidéo** (indiquée) du DMA-1100P. Si vous utilisez le connecteur rouge pour connecter la prise SPDIF (A), prenez soin d'utiliser le connecteur rouge pour la connexion à la prise SPDIF sur votre TV (B), comme indiqué.

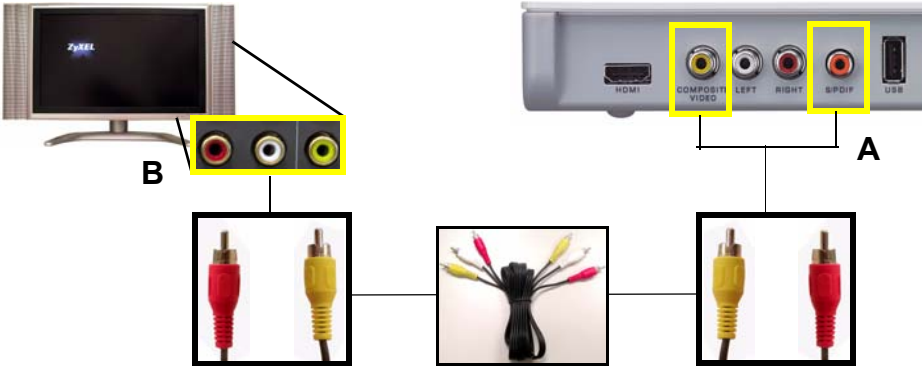

C Si votre TV ou système audio n'est pas équipé d'une prise coaxiale S/PDIF, utilisez des câbles RCA pour la connecter aux prises **GAUCHE** et **DROITE** et **Vidéo** (indiquées) du DMA-1100P. Assurez-vous que la couleur des connecteurs correspond à la prise utilisée.

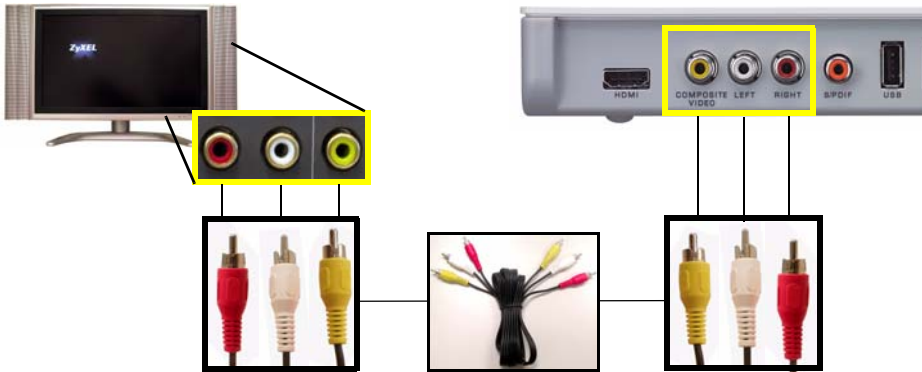


- 3** Si vous voulez lire des fichiers à partir d'un disque dur USB ou d'une carte flash USB (**A**), connectez le périphérique au port **USB** du DMA-1100P. (La carte flash est indiqué en exemple seulement, les vôtres peuvent être différents.)

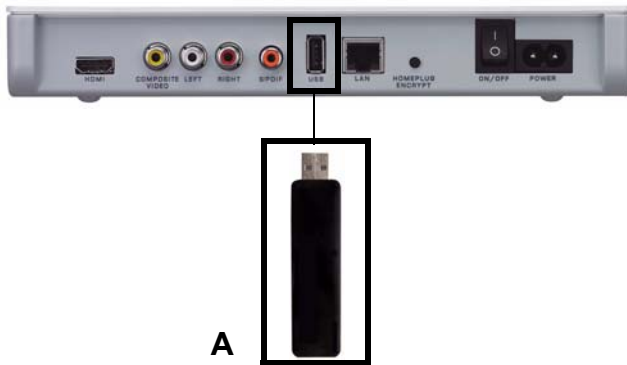

- 4** Connecter directement à votre ordinateur via un réseau domestique à l'aide d'un câble Ethernet et/ou d'une connexion par courant porteur en ligne.

A Pour connecter le DMA-1100P à votre ordinateur ou à votre réseau domestique avec un câble Ethernet, connectez le câble au port LAN sur le DMA-1100P comme indiqué (**A**). Connectez le même câble Ethernet directement à votre ordinateur, comme indiqué (**B**), ou connectez-le à un routeur sur votre réseau domestique.

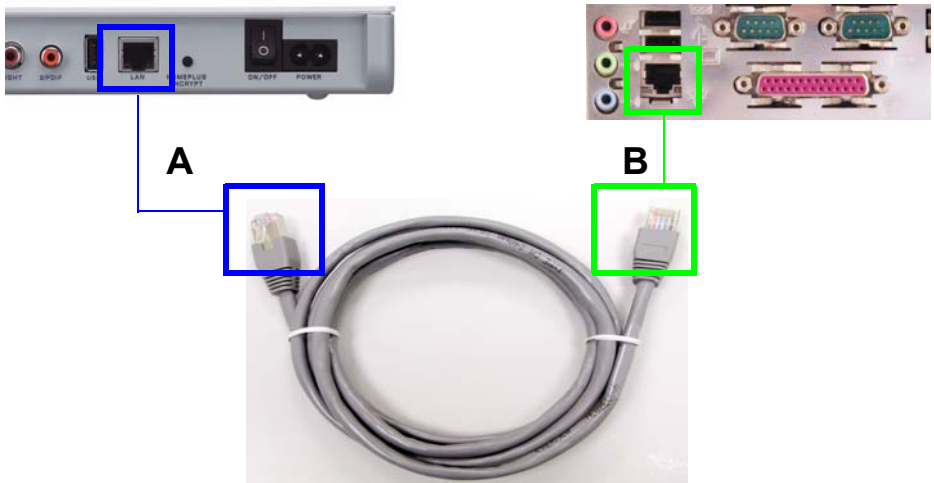

B Pour connecter le DMA-1100P à votre ordinateur ou à votre réseau HomePlug à l'aide d'une connexion HomePlug, branchez le DMA-1100P à une prise de courant standard dans votre maison.

- Puis, utilisez un câble Ethernet pour connecter votre ordinateur ou routeur à un adaptateur HomePlug tel que le PLA-400 de ZyXEL. Suivez les instructions qui accompagnent votre adaptateur HomePlug.
- Si votre routeur est déjà compatible HomePlug, il n'est pas nécessaire de le connecter à un adaptateur HomePlug.
- Enfin, allez à **Options > Homeplug** dans le menu d'écran pour donner le même mot de passe réseau à votre DMA-1100P que celui de l'adaptateur HomePlug auquel vous désirez vous connecter.

Pour installer un réseau HomePlug, consultez le guide de l'utilisateur sur le CD livré avec le package.

5 Connectez la prise d'alimentation **POWER** à une source de courant en utilisant uniquement le cordon d'alimentation fourni.

6 Votre ordinateur doit déjà être allumé. Allumez le téléviseur et le DMA-1100P.

2.1 Observez les LED (Voyants)

Regardez la façade de l'appareil.



- 1** Le voyant d'alimentation (🔌) s'allume.
- 2** Le voyant **LAN** (🌐) s'allume si vous êtes connecté à un ordinateur avec le câble LAN.
- 3** Le voyant **HomePlug** (🏠) s'allume si vous êtes connecté à un autre périphérique HomePlug.
- 4** Le voyant **USB** (🔌) s'allume si vous avez connecté une carte flash ou un disque dur USB.




Vérifiez vos connexions si les voyants ne s'allument pas.

3 Partager vos fichiers


1 Regardez l'écran de votre ordinateur.

Attendez que le serveur multimédia détecte le DMA-1100P et ouvre une nouvelle fenêtre avec l'adresse IP du DMA-1100P. Si le DMA-1100P n'obtient pas automatiquement une adresse IP, il utilise Auto-IP pour attribuer lui-même une adresse IP. Si votre ordinateur est aussi paramétré pour obtenir automatiquement une adresse IP, l'ordinateur et le DMA-1100P pourront communiquer. Voir le guide de l'utilisateur si vous devez configurer le DMA-1100P avec une adresse IP statique. Cliquez à un endroit quelconque dans cette fenêtre.

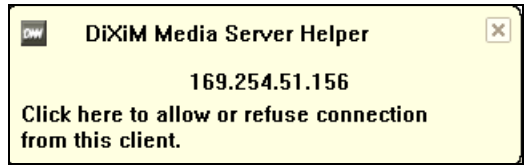


Patiencez deux à trois minutes. Si la fenêtre ne s'ouvre toujours pas, vérifiez les LED et les connexions du DMA-1100P et utilisez le bouton d'alimentation pour redémarrer le DMA-1100P.

2 Sélectionnez **Allow Connection** (Autoriser la connexion) et cliquez sur **OK**.

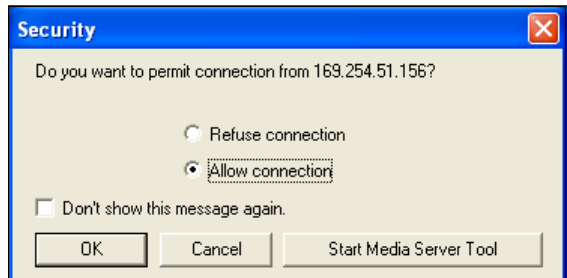

3 Cliquez sur **Yes** (Oui) pour permettre au DMA-1100P d'accéder à vos fichiers (partagés) publiés.

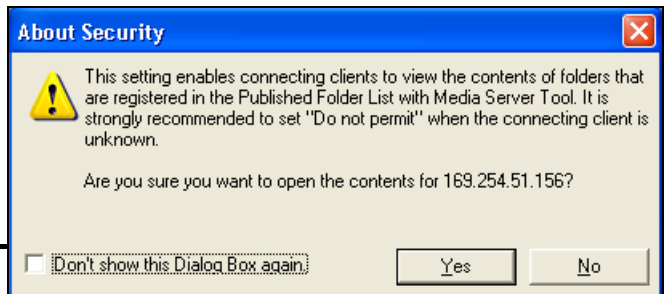

4 Lire vos fichiers



Paramétrez

l'entré de votre téléviseur sur la connexion (HDMI ou S-Vidéo) du DMA-1100P. Pensez à changer cette valeur quand vous voulez utiliser une autre entrée.

- 1 Regardez votre téléviseur. Le DMA-1100P trie automatiquement les fichiers sur le serveur dans les menus **MUSIC** (MUSIQUE), **VIDEO** (VIDÉO) et **PHOTO**. Les fichiers sur une clé USB se trouvent dans le menu **USB**.



A - Nombre de serveurs multimédia détectés par le DMA-1100P.

- 2 Installez les piles de la télécommande.
- 3 Dirigez la télécommande vers la façade du DMA-1100P.
- 4 Utilisez la télécommande pour naviguer parmi les menus et lire les fichier.

Télécommande

L'alimentation **Power** bascule entre allumé et veille.

AUDIO bascule la sortie audio entre les haut-parleurs gauche, droit et stéréo.

PAGE up/down (PAGE précédente/suivante) défile vers le haut et vers le bas dans une liste vers la page précédente ou suivante.

Utilisez les boutons **OK**, **BACK** (RETOUR) et le bouton fléché pour vous déplacer parmi les menus et lire vos fichiers.

A-B vous permet de sélectionner les temps de début et de fin pour répéter un intervalle.


REPEAT (RÉPÉTER) lit en continu (boucle) le fichier.
INFO affiche les détails du fichier en cours de lecture.

SERVER (SERVEUR) ouvre un menu où vous sélectionnez un serveur multimédia.

ROTATE (PIVOTER) fait pivoter une photo de 90° dans le sens horaire.

SHUFFLE (MÉLANGER) lit les fichiers (favoris) de votre liste de lecture en désordre.

OPTION ouvre le menu où vous configurez les paramètres du DMA-1100P.

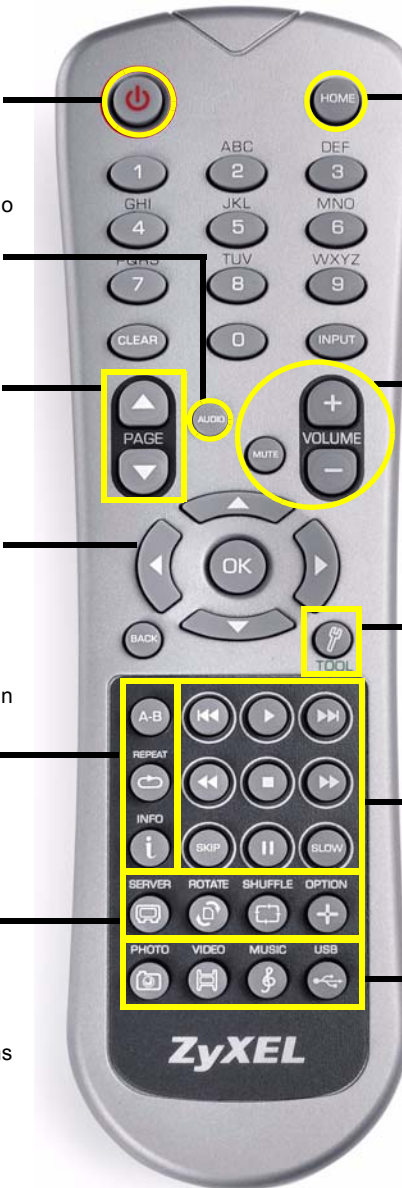

HOME (ACCUEIL) retourne au menu principal.

VOLUME up/down (Augmenter/Diminuer le VOLUME) ajuste le volume.
MUTE (MUET) coupe le son.

TOOL (OUTIL) ouvre le menu **TOOL** (OUTIL) pour les options supplémentaires (voir le guide de l'utilisateur).

Ces boutons exécutent les fonctions previous (précédente), play (lecture), next (suivante), reverse (inverser), stop (arrêt), fast forward (avance rapide), skip (sauter), pause et slow motion (ralenti) pendant la lecture des fichiers.

PHOTO ouvre un menu de fichiers images à visualiser.


VIDEO (VIDÉO) ouvre un menu de fichiers vidéo à lire.

MUSIC (MUSIQUE) ouvre un menu de fichiers vidéo à lire.

USB ouvre un menu de fichiers sur votre périphérique.

Exemple de lecture de fichiers vidéo

- 1 Appuyez sur le bouton **VIDEO** de la télécommande et entrez dans le menu **VIDEO**.
- 5 Les fichiers vidéo sont classés par dossiers.

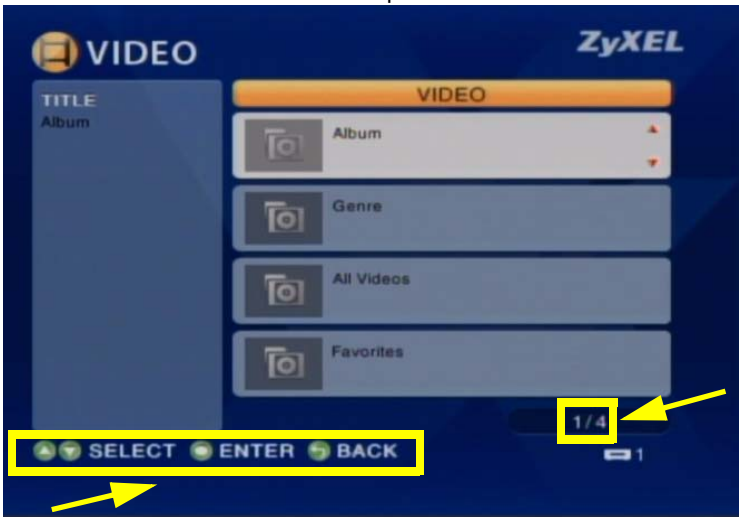

Le nombre d'éléments actuellement sélectionnés suivi du nombre total d'éléments dans le menu.

Instructions de navigation pour le menu. Dans cet exemple, utilisez le bouton fléché et le bouton **OK** pour sélectionner un dossier pour voir des fichiers vidéo triés par ce critère. Ou utilisez le bouton **BACK** (RETOUR) pour monter dans la structure du menu.

- 2 Dans cet exemple, utilisez le bouton fléché de la télécommande et le bouton **OK** pour sélectionner le dossier **All Videos** (Toutes les vidéos). Une liste de tous les fichiers vidéo s'affiche à droite. Les informations concernant le fichier actuellement sélectionné s'affichent à gauche.
- 3 Utilisez le bouton fléché et le bouton **OK** de la télécommande pour sélectionner et lire un fichier vidéo.



Les fichiers ou codecs d'un format non pris en charge risquent de ne pas s'afficher correctement.

Le DMA-1100P prend en charge les formats de fichiers suivants. Voir le guide de l'utilisateur pour plus de détails.

Audio	Dolby Digital, DVD-Audio, MPEG-1 et MPEG-2 Couches I, II et III(MP3), MPEG-2 BC multi-canal Couches I, II et III, MPEG-2 et MPEG-4 AAC-LC, WMA9.
Vidéo	MPEG-1, MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 profil simple et simple avancé, fichiers MPEG-4 AVI et WMV version 9.
Photo	TIFF, PNG, GIF, BMP et JPEG.

Configuration requise



Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation du logiciel du serveur multimédia, vérifiez que votre ordinateur répond à la configuration requise suivante.

Microsoft Windows XP Edition Familiale Service Pack 1 ou supérieur, Professionnel Service Pack 1 ou supérieur, ou Media Center Edition 2005 Update Rollup ou supérieur. *Vous devez avoir ouvert une session en tant qu'administrateur pour installer et utiliser le serveur multimédia.	
Logiciel	Windows Media Player 9 ou supérieur Microsoft DirectX 9.0 ou supérieur
CPU	Celeron 1GHz ou supérieur, Pentium III ou supérieur (Pentium III 1GHz ou supérieur recommandé) ou compatible
Mémoire	256Mo ou plus recommandé
Périphériques	Lecteur CD-ROM
Disque dur	300Mo ou plus

Procédure pour afficher la (les) certification(s) d'un produit

- 1 Allez à www.zyxel.com.
- 2 Sélectionnez votre produit dans la liste déroulante dans la page d'accueil de ZyXEL pour aller à la page de ce produit.
- 3 Sélectionnez la certification que vous désirez consulter dans cette page.


Conformité CE

Le produit satisfait aux exigences techniques de la directive 1999/5/CE (R&TTE) et est conçu pour être utilisé au sein de la Communauté européenne et en Suisse. Le produit fait partie de la classe A, ce qui signifie que son exploitation peut entraîner des bruits parasites dans les zones d'habitation ; le cas échéant, l'exploitant peut être tenu de prendre des mesures appropriées pour remédier au dérangement.

Con il DMA-1100P è possibile:

- Riprodurre file di qualità DVD, musicali e fotografici sulla TV o sullo stereo invece che sul computer.
- Collegare il DMA-1100P direttamente al computer oppure collegare i DMA-1100P a più computer nella rete domestica cablata.
- Utilizzare il cablaggio elettrico standard presente in casa per collegare il dispositivo ai computer su una rete elettrica HomePlug AV.
- Riprodurre i file da una memoria flash USB o da un disco rigido.
- Riprodurre podcast da Internet.

Le figure seguenti mostrano un DMA-1100P con una memoria flash USB collegata, e collegato a un computer tramite una connessione powerline mediante un adattatore powerline. Il DMA-1100P può quindi riprodurre file su una TV e/o uno stereo.

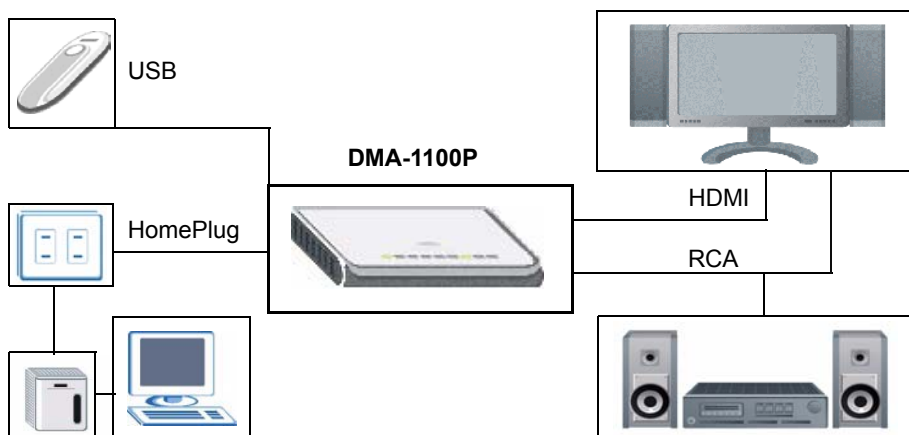

Caratteristiche tecniche del software

Utente di Windows XP	Utente di Windows Vista	Altri sistemi operativi
Installare il software Media Server fornito in dotazione per consentire al DMA-1100P di riprodurre i file memorizzati sul computer.	Vedere nella Guida utente l'appendice relativa a Windows Vista Media Server (sul CD fornito a corredo) per ulteriori informazioni su come configurare il DMA-1100P.	Invece di installare il software, è possibile memorizzare i file su una penna USB oppure su un dispositivo di memorizzazione USB. La penna USB si collega direttamente allo DMA-1100P senza che siano necessari il software Media Server o un computer.

Le sezioni seguenti della presente guida (nell'ordine elencato) illustrano come visualizzare i file su un computer oppure su una penna USB.

Visualizzazione di file su un computer

Sezione 1 : [Installazione del software Media Server](#)

Sezione 2 : [Collegamento del DMA-1100P](#)

Sezione 3 : [Condivisione dei file](#)

Sezione 4 : [Riproduzione dei file](#)

Visualizzazione di file su una penna USB

Sezione 2 : [Collegamento del DMA-1100P](#)

Sezione 4 : [Riproduzione dei file](#)

1 Installazione del software Media Server

È necessario installare il software Media Server su ogni computer che si desidera utilizzare per condividere i file con DMA-1100P.



Il software Media Server può essere installato solo su un computer Windows XP/Vista. Vedere [Requisiti](#) per maggiori informazioni.

1 Inserire il CD nel lettore CD-ROM. Fare clic su **Setup** (installa).




Se la schermata non viene visualizzata, individuare e fare doppio clic sul file **setup.exe**.

- 2 Appare l'installazione guidata. Attenersi alle istruzioni per installare il software.




Fare riferimento alla sezione dei requisiti di sistema in caso di problemi nell'installazione o nell'uso del software Media Server.

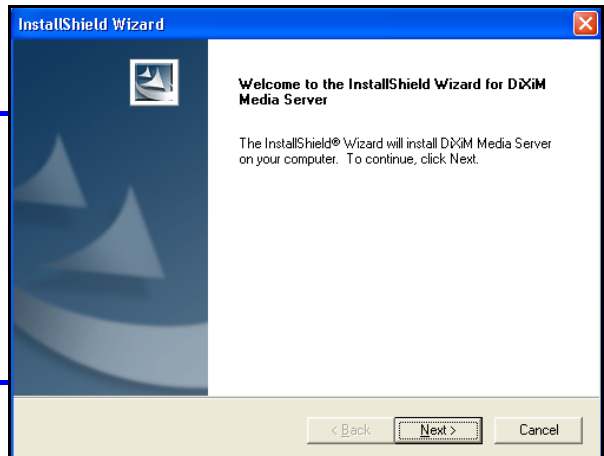


- 3 Immettere le informazioni in questa schermata. Immettere un nome utente (massimo di 64 caratteri ASCII). Il nome della società è opzionale (massimo 64 caratteri ASCII). Il numero seriale viene compilato automaticamente e non va cambiato. Fare clic su **Registration** (registrazione) nella schermata che viene visualizzata quando si inserisce il CD nel lettore CD-ROM. A questo punto scegliere **Media Server Serial Number** (numero seriale del server multimediale) per aprire un file di testo con un numero seriale. Copiare e incollare il numero seriale nel campo **Serial Number** (numero seriale) della schermata qui illustrata.

4 Selezionare la destinazione in cui installare il software (oppure lasciare la destinazione predefinita).

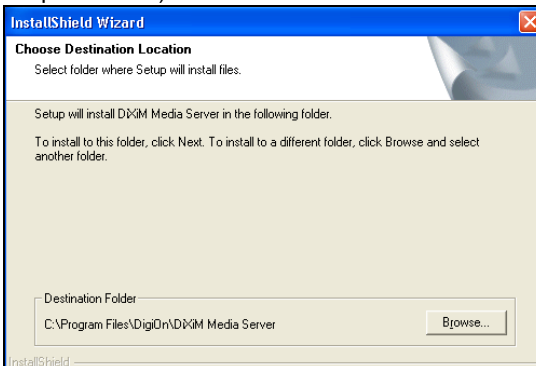

5 È possibile specificare un nome per il Media Server che sarà visualizzato da DMA-1100P sulla TV. Se si installa il software Media Server su più computer è utile utilizzare nomi univoci. Massimo 34 caratteri ASCII.

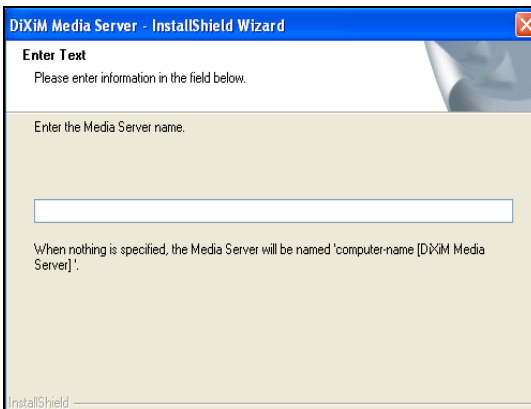


6 Se viene visualizzata una schermata relativa alla configurazione del firewall di Windows XP, scegliere **Sì**. In questo modo, DMA-1100P può accedere ai file condivisi sul computer.






Fare riferimento alla Guida dell'utente se sul computer è presente un altro software firewall (come ad esempio ZoneAlarm) che occorrerà configurare.

- 7 Una volta completata l'installazione, nell'area di notifica della barra delle applicazioni (generalmente nell'angolo inferiore destro) viene visualizzata questa icona. Fare doppio clic sull'icona per aprire le schermate di configurazione del server.

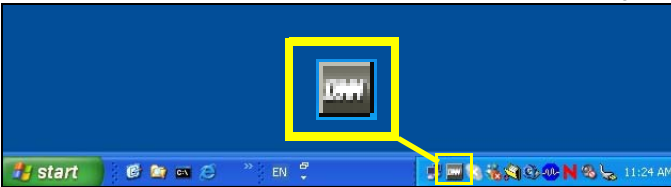


- 1 Il **Published Folder List** (elenco delle cartelle pubblicate) elenca le cartelle di file che il computer dovrà condividere con DMA-1100P.

- Per impostazione predefinita sono incluse le cartelle **Musica**, **Immagini** e **Video**.
- Per condividere altri file, fare clic sul pulsante **Add Folder** (aggiungi cartella) e selezionare la cartella da condividere.
- Per rimuovere una cartella dall'elenco, selezionarla e quindi fare clic su **Cancel Publication** (annulla pubblicazione).

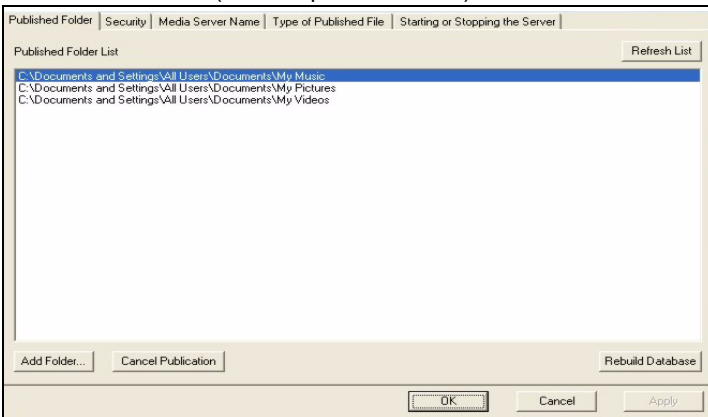


2 Collegamento del DMA-1100P

Spegnere la TV prima di collegare il DMA-1100P.

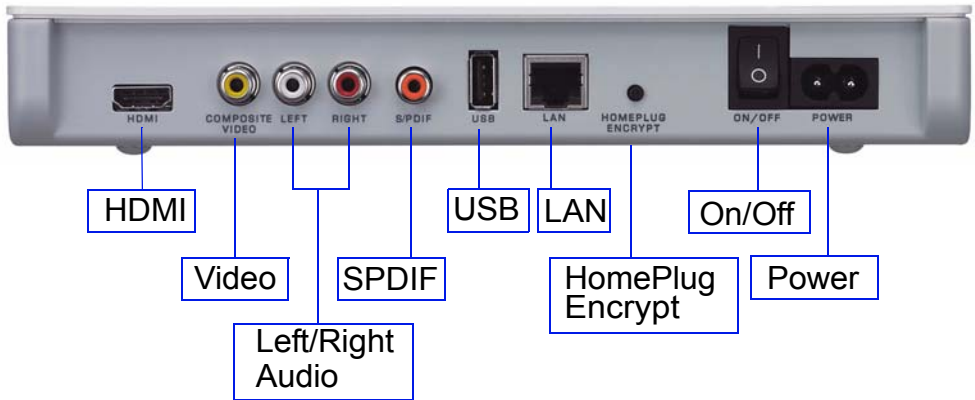


- 1 Se la TV dispone di un connettore **HDMI**, utilizzare un cavo HDMI per collegare il connettore DMA-1100P **HDMI** (figura) alla TV, poiché questo fornisce la migliore qualità video e audio possibile.

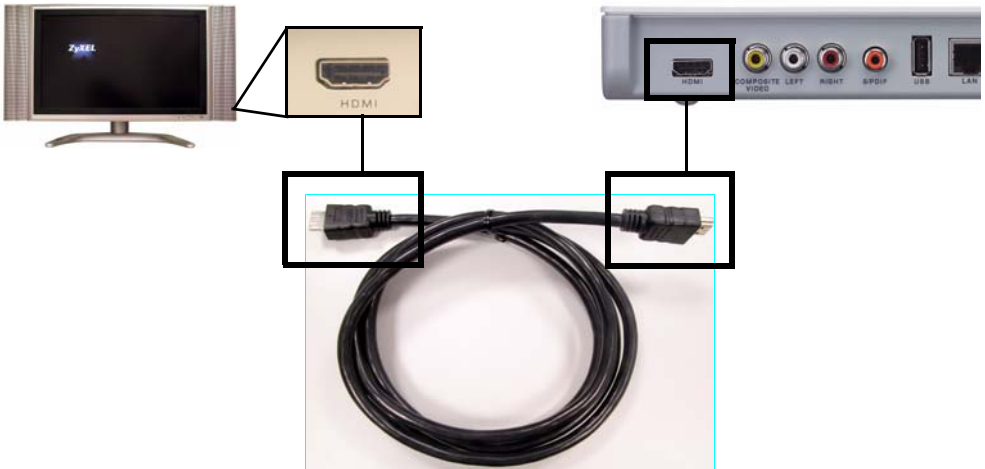


2 Se la TV non dispone di un connettore **HDMI**, utilizzare il connettore **Video** e, per l'audio, utilizzare il connettore **audio sinistra/destra** o il connettore **SPDIF** (migliore qualità).


B Se la TV o il sistema audio dispone di un jack S/PDIF coassiale, utilizzare i cavi RCA per collegarlo ai jack **S/PDIF** e **Video** del DMA-1100P (figura). Se si utilizza il connettore rosso per collegare al jack **S/PDIF** (**A**), utilizzare il connettore rosso per collegare il jack **S/PDIF** alla TV (**B**), come in figura.

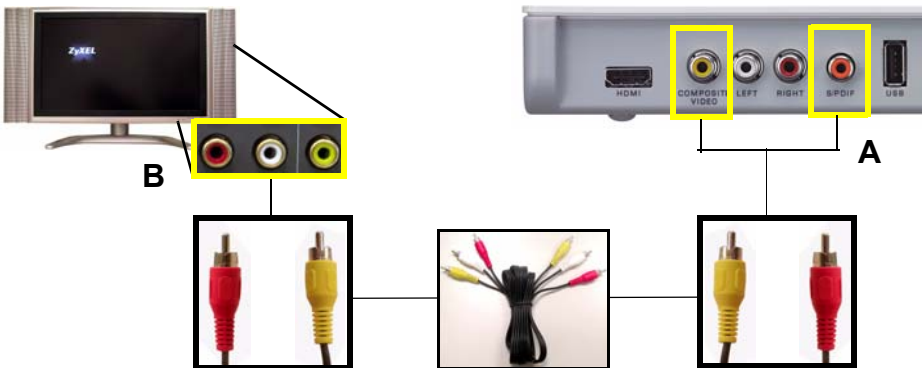

C Se la TV o il sistema audio non dispone di un jack S/PDIF coassiale, utilizzare cavi RCA per eseguire il collegamento ai jack **destra, sinistra e Video** del DMA-1100P (figura). Assicurarsi che i colori dei connettori corrisponda a quelli dei jack utilizzati.

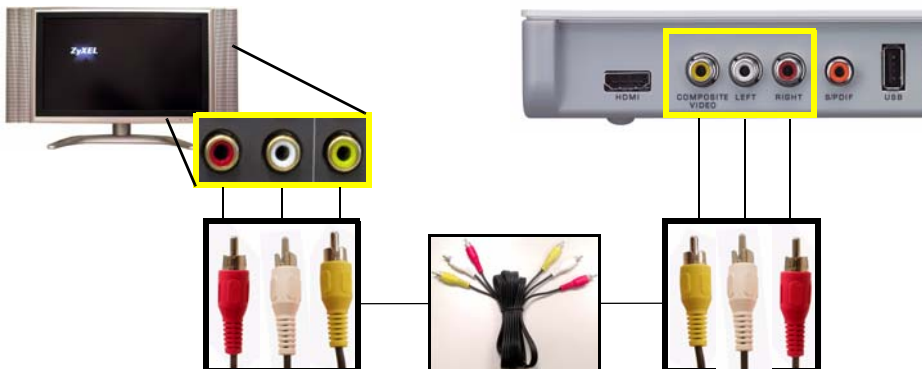


- 3** Per riprodurre file da un disco rigido USB o da una memoria flash USB (**A**), eseguire il collegamento alla porta DMA-1100P **USB** (la penna di memoria è mostrata in figura solo come esempio e possono differire dalla realtà).

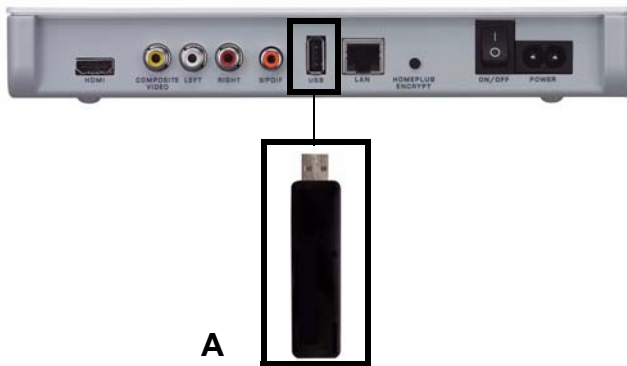

- 4** Collegare il computer direttamente o tramite una rete domestica utilizzando un cavo Ethernet e/o una connessione powerline.

- A** Per collegare il DMA-1100P al computer o alla rete domestica con un cavo Ethernet, collegare il cavo alla porta LAN del DMA-1100P come mostrato in figura (**A**). Collegare lo stesso cavo Ethernet direttamente al computer, come mostrato in figura (**B**), oppure collegarlo a un router sulla rete domestica.

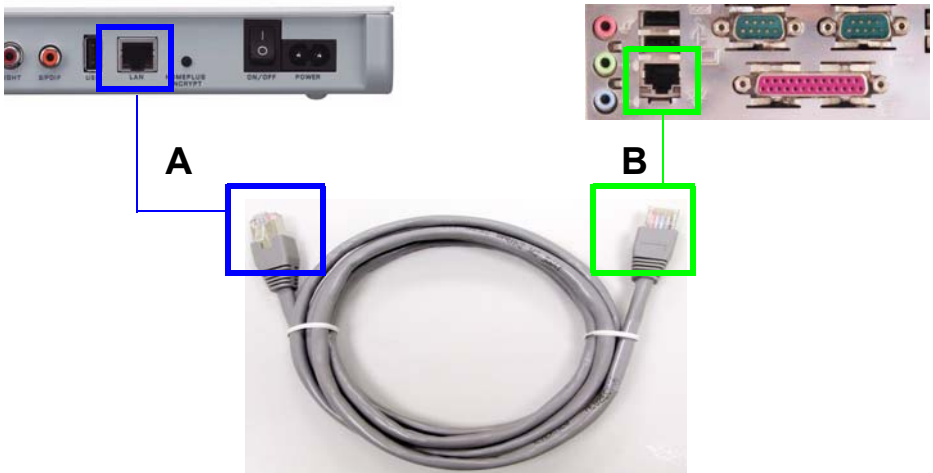

B Per collegare il DMA-1100P al computer o alla rete HomePlug esistente utilizzando un collegamento HomePlug, collegare il DMA-1100P a una presa di corrente standard di casa.

- Quindi utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer o il router a un adattatore HomePlug, come ad esempio lo ZyXEL PLA-400. Seguire le istruzioni fornite con l'adattatore HomePlug.
- Se il router è già abilitato HomePlug, non è necessario collegarlo a un adattatore HomePlug.
- Infine, aprire **Options (opzioni) > Homeplug** nel menu a schermo per dare al DMA-1100P la stessa password di rete dell'adattatore HomePlug con cui eseguire il collegamento.

Per configurare una rete HomePlug, vedere la Guida dell'utente sul CD fornito a corredo con il pacchetto.

- 5 Collegare la presa **POWER** ad una fonte di alimentazione utilizzando esclusivamente il cavo fornito in dotazione.
- 6 Il computer deve già essere acceso. Accedere TV e DMA-1100P.

2.1 Controllare i LED (spie)

Osservare la parte anteriore dell'unità.




- 1 La luce di alimentazione (⏻) si accende.
- 2 La luce **LAN** (🔌) si accende se si è collegati a un computer con il cavo LAN.
- 3 La luce **HomePlug** (🏠) si accende se si è collegati a un altro dispositivo HomePlug.
- 4 La luce **USB** (🔌) si accende se è stata collegata una penna di memoria USB o un disco rigido USB.



Se le spie non si accendono, controllare i collegamenti.


3 Condivisione dei file

- 1 Osservare la schermata del computer. Attendere il rilevamento di DMA-1100P da parte del Media Server e l'apertura della finestra popup con l'indirizzo IP del DMA-1100P. Se lo DMA-1100P non ottiene automaticamente un indirizzo IP, esso utilizza Auto-IP per assegnare esso stesso un indirizzo IP. Se anche il computer ottiene automaticamente un indirizzo IP, il computer e lo DMA-1100P potranno comunicare. Consultare la Guida per l'utente se occorre configurare lo DMA-1100P con un indirizzo IP statico. Fare clic in un punto qualsiasi di questa finestra.

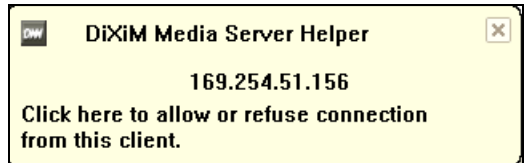


Può essere necessaria un'attesa di 2 o 3 minuti. Se la finestra non viene visualizzata, controllare i LED e i collegamento del DMA-1100P e utilizzare l'interruttore di alimentazione per spegnere e riaccendere il DMA-1100P.

- 5 Selezionare **Allow Connection** (consenti connessioni) e scegliere **OK**.

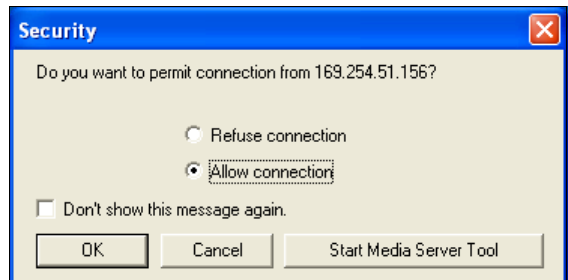

- 6 Fare clic su **Yes** (sì) per consentire al DMA-1100P di accedere ai file pubblicati (condivisi).

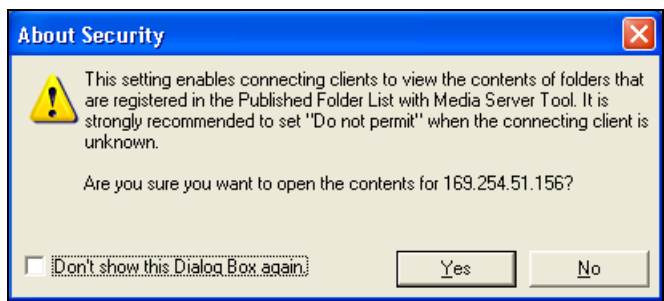

4 Riproduzione dei file



Impostare l'ingresso della TV al collegamento del DMA-1100P (HDMI oppure S-Video). Ricordare di cambiare ingresso quando si desidera utilizzarne un altro.

- 1 Osservare la TV. DMA-1100P ordina automaticamente i file sul server nei menu **MUSIC**, **VIDEO** e **PHOTO**. I file presenti su una penna USB si trovano sotto il menu **USB**.



A - Numero di Media Server rilevati dal DMA-1100P.

- 2 Installare le batterie nel telecomando.
- 2 Puntare il telecomando in direzione del DMA-1100P.
- 3 Utilizzare il telecomando per navigare tra i menu e riprodurre i file.

Telecomando

Power consente di commutare tra le modalità standby e funzionamento.

AUDIO commuta l'uscita audio tra gli altoparlanti sinistro, destro e stereo.

PAGE su/giù scorre su o giù l'elenco alla pagina precedente o successiva.

Utilizzare i pulsanti **OK**, **BACK** (indietro) e freccia per navigare tra i menu e riprodurre i file.

A-B consente di selezionare i tempi di inizio e stop per un intervallo di ripetizione.

REPEAT (ripeti) esegue la riproduzione ciclica del file.


INFO visualizza i dettagli relativi al file in riproduzione.

SERVER apre un menu in cui è possibile selezionare un Media Server.

ROTATE (ruota) consente di ruotare una foto di 90° in senso orario.

SHUFFLE (casuale) riproduce l'elenco di brani (preferiti) in ordine casuale.

OPTION (opzioni) apre un menu in cui è possibile configurare le impostazioni

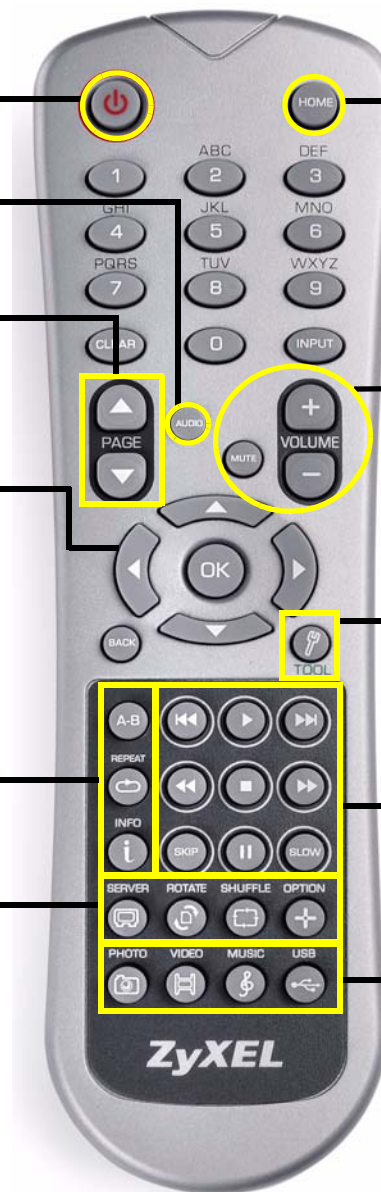

HOME riporta al menu principale.

VOLUME su/giù consente di regolare il volume.

MUTE disattiva l'audio.

TOOL (strumenti) apre il menu **TOOL** in cui sono presenti opzioni aggiuntive (vedere la Guida dell'utente).

Questi pulsanti eseguono le funzioni precedente, play, successivo, indietro, stop, avanzamento rapido, salta, pausa e rallentatore durante la riproduzione dei file.

PHOTO (foto) apre un menu di file immagine da visualizzare.


VIDEO apre un menu di file video da riprodurre.

MUSIC apre un menu di file musicali da riprodurre.

USB apre il menu dei file presenti sul dispositivo.

Esempio di riproduzione dei file video

- 1 Premere il pulsante **VIDEO** del telecomando per aprire il menu **VIDEO**.
- 4 I file video sono disposti in cartelle.

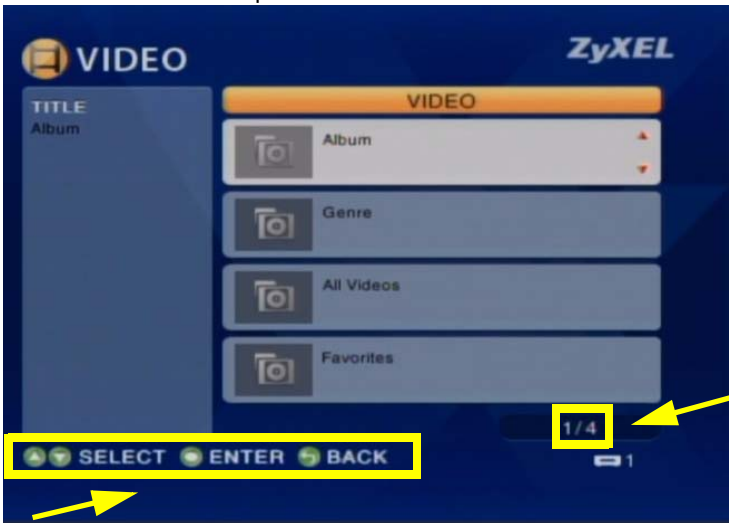

Il numero dell'elemento correntemente selezionato seguito dal numero totale di elementi presenti nel menu.

Istruzioni di navigazione del menu. In questo esempio, utilizzare i pulsanti freccia e **OK** per selezionare una cartella per la visione dei file video ordinati con tale criterio. Oppure utilizzare il pulsante **BACK** (indietro) per salire nella struttura dei menu di un livello.

- 5 In questo esempio, utilizzare i pulsanti freccia e **OK** del telecomando per selezionare la cartella **All Videos (tutti i video)**. Sulla destra viene visualizzato un elenco di tutti i file video. Sulla sinistra appaiono le informazioni relative al file correntemente selezionato.
- 6 Utilizzare i pulsanti freccia e **OK** del telecomando per selezionare e riprodurre un file video.



I file con formati o codec non supportati possono non essere visualizzati correttamente.

DMA-1100P supporta i seguenti formati di file. Cedere la Guida dell'utente per ulteriori informazioni.

Audio	Dolby Digital, DVD-Audio, MPEG-1 e MPEG-2 Layer I, II e III(MP3), MPEG-2 BC Layer I, II e III multicanale, MPEG-2 e MPEG-4 AAC-LC, WMA9.
Video	Profili MPEG-1, MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 semplici e avanzati, file AVI MPEG-4 e WMV versione 9.
Foto	TIFF, PNG, GIF, BMP e JPEG.

Requisiti



In caso di problemi nell'installazione del software Media Server, verificare che il computer soddisfi i requisiti seguenti.

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 1 o successivo, Professional Service Pack 1 o successivo, oppure Media Center Edition 2005 Update Rollup o successivo.

*È necessario adoperare un utente dotato di privilegi amministrativi per installare il software Media Server.

Software	Windows Media Player 9 o successivo Microsoft DirectX 9.0 o successivo
CPU	Celeron 1GHz o superiore, Pentium III o superiore (consigliato Pentium III 1GHz o superiore) o compatibile
Memoria	Consigliati 256 MB o quantità superiore
Periferiche	Unità CD-ROM
Disco rigido	300 MB o quantità superiore.

Procedura per visualizzare le certificazioni di un prodotto

- 1** Aprire la pagina www.zyxel.com.
- 2** Selezionare il prodotto dall'elenco di riepilogo a discesa nella Home Page di ZyXEL per passare alla pagina del prodotto in questione.
- 3** Selezionare da questa pagina la certificazione che si desidera visualizzare.


Conformità CE

Questo prodotto soddisfa le richieste tecniche della direttiva 1999/5/EG (R&TTE) ed è previsto per il funzionamento nella UE e in Svizzera. Il prodotto è dispositivo della classe A. Questo dispositivo può causare nel settore abitativo dei radiorischi. In questo caso può essere richiesto al gestore di prendere opportune misure.

При помощи вашего DMA-1100P вы можете:

- Воспроизводить музыку, видео DVD-качества и просматривать фотографии на телевизоре или стереосистеме вместо использования компьютера.
- Подключать DMA-1100P прямо к вашему компьютеру, а также подключать DMA-1100P к нескольким компьютерам в вашей проводной домашней сети.
- Использовать стандартную электропроводку в вашем доме для подключения вашего компьютера(компьютеров) к сети HomePlug AV.
- Воспроизводить файлы с карты памяти USB или с жесткого диска.
- Загружать и воспроизводить медиа-файлы из Интернета.

На следующем рисунке показан DMA-1100P с присоединенной картой памяти USB, подключенный к компьютеру по электропроводке при помощи адаптера силовой сети. После этого DMA-1100P воспроизводит файлы на телевизоре и/или стереосистеме.

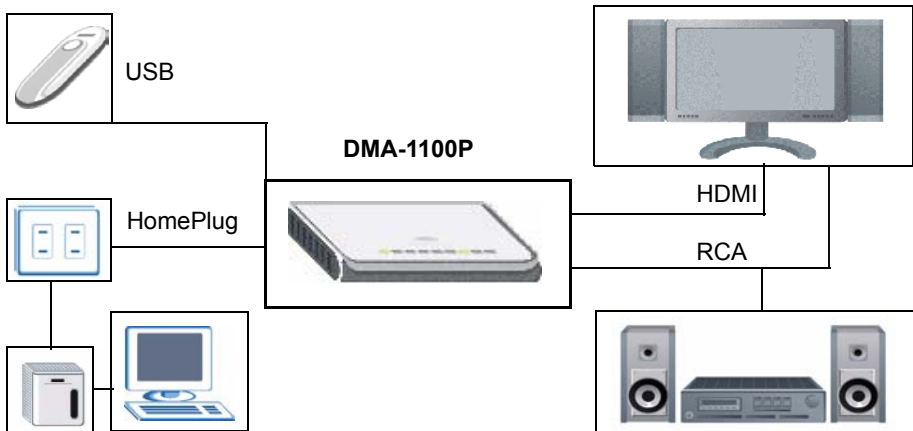

Требования к программному обеспечению

Пользователи Windows XP	Пользователи Windows Vista	Другие ОС
Для воспроизведения при помощи DMA-1100P хранящихся на вашем компьютере файлов необходимо установить программное обеспечение с диска, входящего в комплект поставки.	Смотрите приложение Windows Vista Media Server к руководству пользователя (на прилагаемом CD-компакт) для получения дополнительной информации о настройке DMA-1100P.	Вместо установки программного обеспечения вы можете разместить ваши файлы на карте памяти USB или устройстве хранения файлов USB. USB -носитель подключается прямо к DMA-1100P без необходимости установки программного обеспечения медиа-сервера или подключения компьютера.

В следующих разделах руководства мы расскажем вам как просматривать файлы на компьютерах или карте памяти USB.

Просмотр файлов на компьютере

Раздел 1 : [Установка программного обеспечения Media Server](#)

Раздел 2 : [Подключение DMA-1100P](#)

Раздел 3 : [Совместный доступ к файлам](#)

Раздел 4 : [Воспроизведение файлов](#)

Просмотр файлов на карте памяти USB

Раздел 2 : [Подключение DMA-1100P](#)

Раздел 4 : [Воспроизведение файлов](#)

1 Установка программного обеспечения Media Server

На каждом компьютере, файлы с которого будут воспроизводиться на DMA-1100P необходимо установить программное обеспечение медиа-сервера.



Вы можете установить это ПО только на компьютер с Windows XP/ Vista. Смотрите [Требования](#) для получения дополнительной информации.

- 1 Вставьте установочный диск в привод для чтения компакт-дисков CD-ROM вашего компьютера. Щелкните **Setup** (Установить) в появившемся окне.




Если это окно не появляется автоматически, то дважды щелкните на приложении **setup.exe**.

- 2 Появится окно мастера установки. Следуйте инструкциям по установке программного обеспечения



При возникновении проблем с установкой или использованием медиа-сервера обратитесь к разделу, где описаны системные требования.

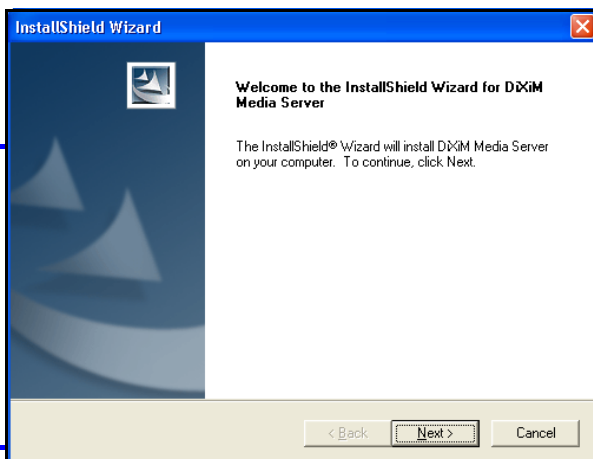


- 3 Введите информацию в этом окне. Введите имя пользователя (рекомендуется до 64 символов). Название компании вводится по выбору (рекомендуется до 64 символов). Серийный номер должен быть уже введенным, не нужно его изменять. В окне, которое появится после установки CD-диска, щелкните **Registration** (Регистрация). Затем щелкните на **Media Server Serial Number**.

(Серийный номер медиа-сервера), чтобы открыть текстовый файл с номером. Скопируйте серийный номер в поле Serial Number.

4 Выберите папку для установки ПО (или просто оставьте значение по умолчанию).

5 Вы можете присвоить медиа-серверу имя, которое будет отображаться DMA-1100P на экране телевизора. При установке медиа-сервера на несколько

компьютером, полезно присваивать им уникальные имена. Рекомендуемая длина имени до 34 символов.

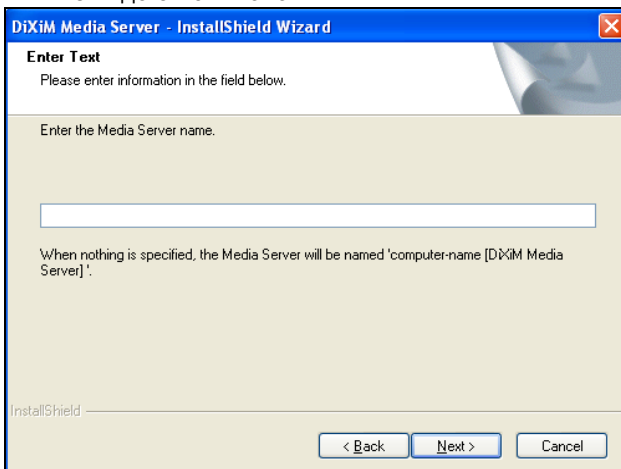


- 6** При появлении окна с запросом на установку конфигурации брандмауэра Windows XP щелкните **Yes** (Да). Это позволит DMA-1100P получить доступ к файлам на вашем компьютере.




Обратитесь к соответствующему руководству пользователя, если на вашем компьютере установлен другой брандмауэр (например, ZoneAlarm) и он нуждается в настройке.

- 7** Этот значок появится в системном трее (обычно в нижнем правом углу) по окончании установки. Чтобы открыть окно настройки конфигурации сервера дважды щелкните на этом значке.

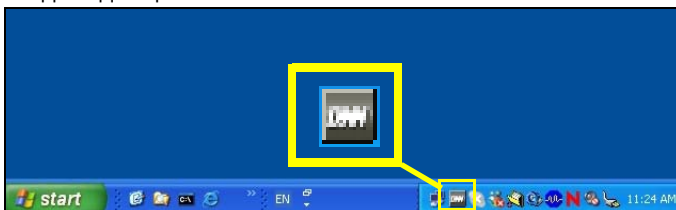


1 В списке **Published Folder List** (Список опубликованных папок) приведены папки, которые используются совместно вашим компьютером и DMA-1100P.

- Ваши папки **My Music** (Моя музыка), **My Pictures** (Мои рисунки) и **My Videos** (Мое видео) добавляются в этот список по умолчанию.
- Для совместного использования других папок щелкните на кнопке **Add Folder** (Добавить папку) и выберите папку для публикации на сервере.
- Чтобы удалить папку из списка, выберите ее щелчком мыши, а затем нажмите кнопку **Cancel Publication** (Отменить публикацию).

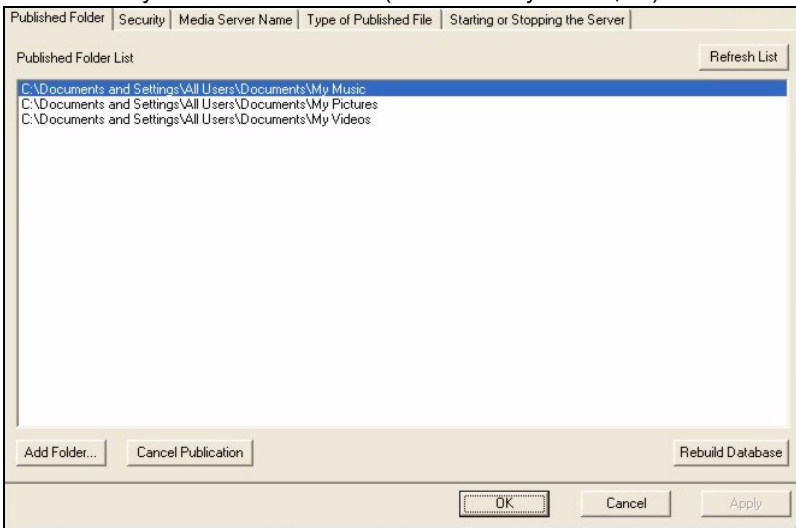


2 Подключение DMA-1100P

Перед подключением DMA-1100P необходимо выключить телевизор.

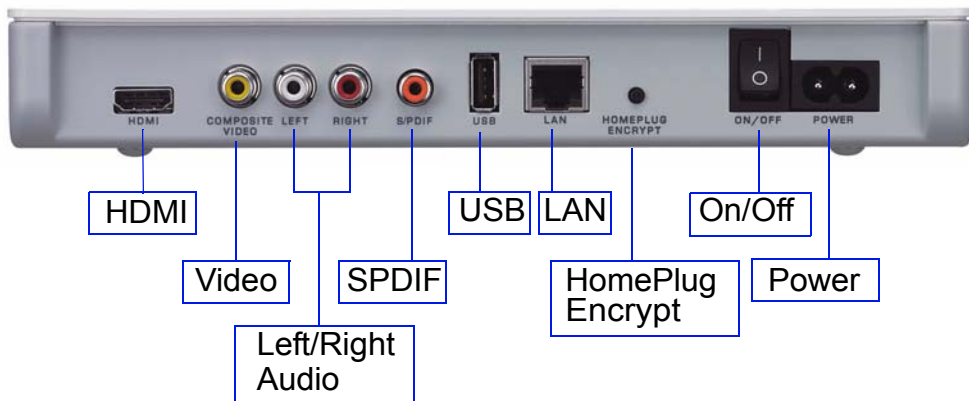


- 1 Если ваш телевизор имеет разъем **HDMI**, соедините имеющийся на DMA-1100P разъем **HDMI** (показан на рисунке) с соответствующим гнездом на телевизоре при помощи кабеля HDMI. Это улучшит качество воспроизведения аудио и видео файлов.

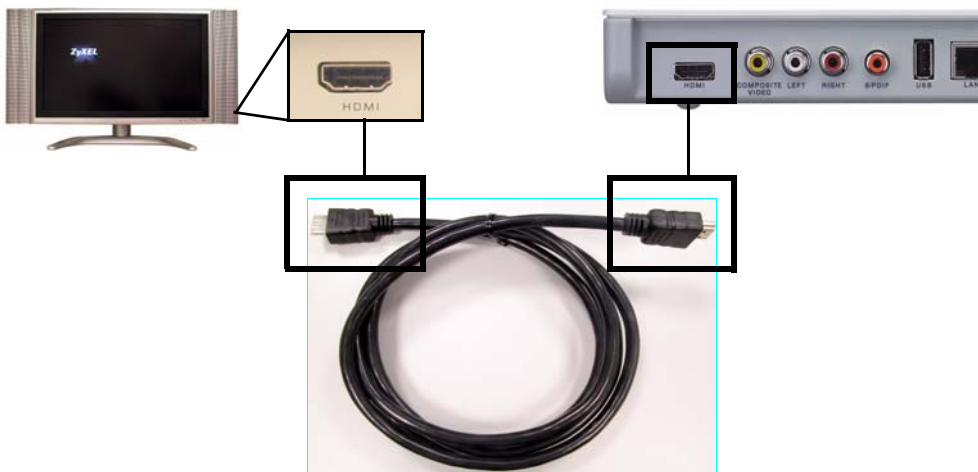


2 Если на вашем телевизоре нет разъема **HDMI**, то используйте разъем **Video** (Видео). Для воспроизведения звука в этом случае можно использовать или разъем **Right/Left Audio** (Правый/левый аудио) или разъем **SPDIF** (лучшее качество).


С Если ваш телевизор или аудио-система оборудована коаксиальным разъемом S/PDIF, то используйте кабель RCA для подключения их к разъему **S/PDIF** и **Video** (показан) вашего DMA-1100P. Если вы используете красный разъем для подключения к красному штекеру SPDIF (**A**), то обязательно используйте красный разъем для подключения к штекеру SPDIF на вашем телевизоре (**B**), как показано на иллюстрации.

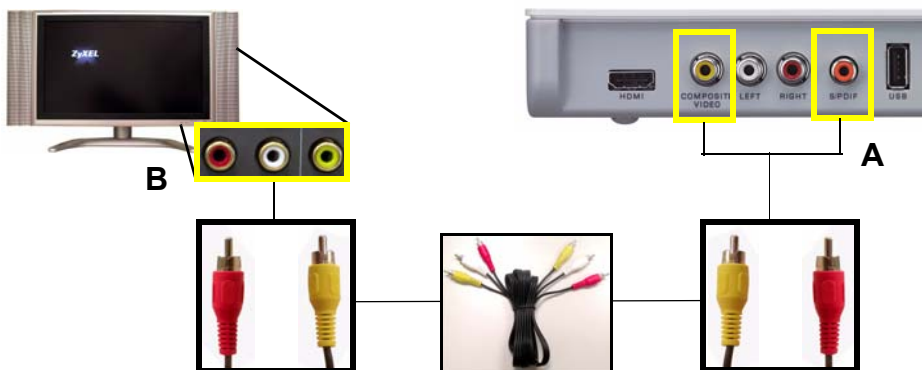

D Если ваш телевизор или аудио-система не имеют коаксиального разъема S/PDIF, то используйте кабели RCA для подключения их к **LEFT** (ЛЕВОМУ), **RIGHT** (ПРАВОМУ) и **Video** (Видео) разъемам (показано) вашего DMA-1100P. Убедитесь, что цвет разъемов совпадает с цветом штекеров.

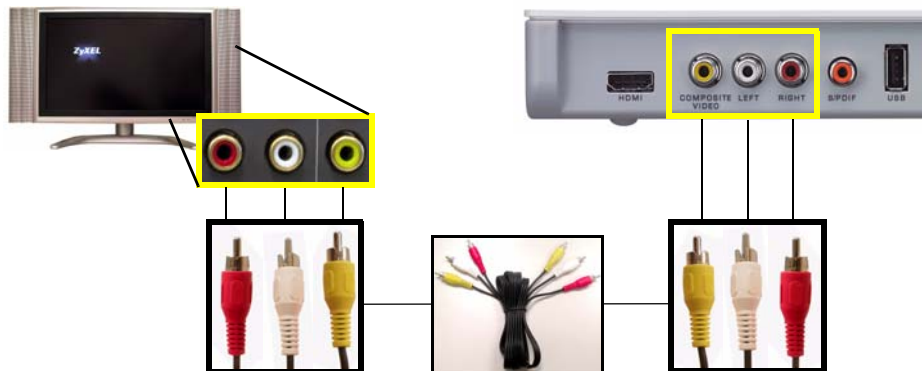


- 5** Если вы хотите воспроизводить файлы с жесткого диска USB или флеш-карты USB (**A**), то ваш DMA-1100P имеет для этого порт **USB**. (Флэш-карта показаны только для пример. Ваши устройства могут отличаться от этих).

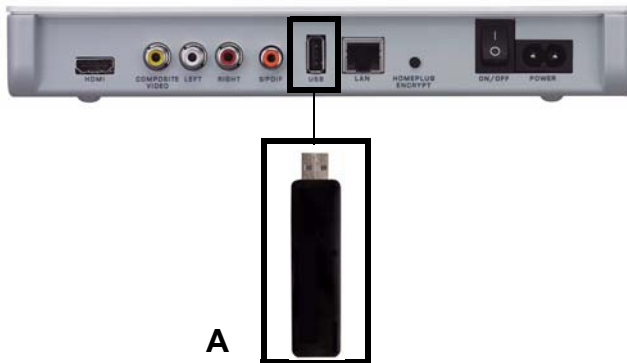

- 6** Подключите к вашему компьютеру напрямую или через вашу домашнюю проводную сеть при помощи кабеля Ethernet и/или подключение через силовую сеть.

A Для подключения DMA-1100P к вашему компьютеру при помощи кабеля Ethernet используйте порт LAN (ЛВС) на DMA-1100P как показано на иллюстрации (**A**). Подключите этот же кабель Ethernet прямо к вашему компьютеру, как показано на иллюстрации (**B**) или подключите его к маршрутизатору вашей домашней сети.

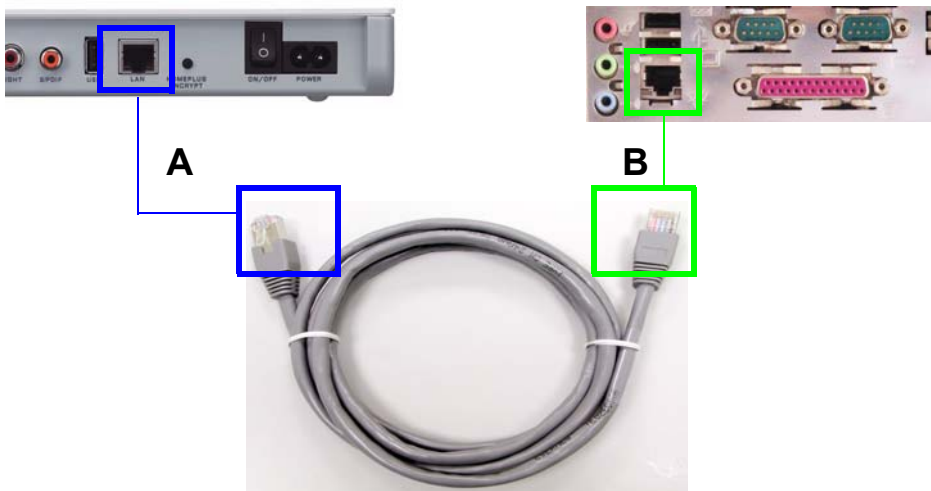

В Для подключения DMA-1100P к вашему компьютеру или существующей сети HomePlug при помощи соединения HomePlug через силовую сеть, вставьте DMA-1100P в стандартную силовую розетку на стене вашего дома.

- Затем используйте кабель Ethernet для подключения вашего компьютера или маршрутизатора к адаптеру HomePlug, например, к ZyXEL PLA-400. Следуйте инструкциям из руководства к вашему адаптеру HomePlug.
- Если ваш маршрутизатор уже имеет функцию HomePlug, то нет необходимости в его подключении к адаптеру HomePlug.
- Наконец, войдите в пункт **Options (Опции) > Homeplug** экранного меню, чтобы присвоить вашему DMA-1100P тот же пароль, что и для требуемого адаптера HomePlug.

Чтобы настроить сеть HomePlug обратитесь к руководству пользователя на CD-диске, который входит в комплект поставки.

- 3** Подключите розетку **POWER (ПИТАНИЕ)** к электросети при помощи входящего к комплект поставки шнура питания.
- 4** Ваш компьютер должен быть включен в этот момент. Включите телевизор и DMA-1100P.

2.1 Проверьте индикаторы (лампочки).

Посмотрите на индикаторы на передней части устройства



- 1** Загорится индикатор питания (🔌).
- 2** Индикатор **LAN** (ЛВС) (🌐) включается, если вы подключили компьютер к кабелю ЛВС.
- 3** Индикатор **HomePlug** (🏠) загорается, если вы подключены к другому устройству HomePlug.
- 4** Индикатор **USB** (🔌) загорается, если вы подключаете флеш-память USB или внешний жесткий диск.




Если индикаторы не загораются, то проверьте соединения.

3 Совместный доступ к файлам


1 Посмотрите на экран компьютера.

Подождите, пока медиа-сервер обнаружит DMA-1100P и выведет окно с IP-адресом DMA-1100P. По умолчанию ваш DMA-1100P использует IP-адрес 169.254.51.156, если только он не получает его от DHCP сервера. Если DMA-1100P не получит IP-адрес автоматически, то он использует функцию Auto-IP для его самостоятельного назначения. Если ваш компьютер также получает IP-адрес автоматически, то он будет способен связаться с DMA-1100P. Если вам необходимо назначить DMA-1100P статический IP-адрес, то обратитесь к Руководству пользователя. Щелкните на любой части этого окна.

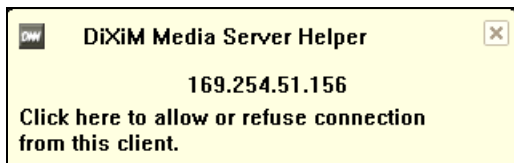


Возможно, вам придется подождать две-три минуты. Если окно не появляется, то проверьте индикаторы DMA-1100P и надежность соединения. Перезапустите DMA-1100P, используя кнопку включения питания.

2 Выберите **Allow Connection** (Разрешить подключения) и щелкните на кнопке **ОК**.

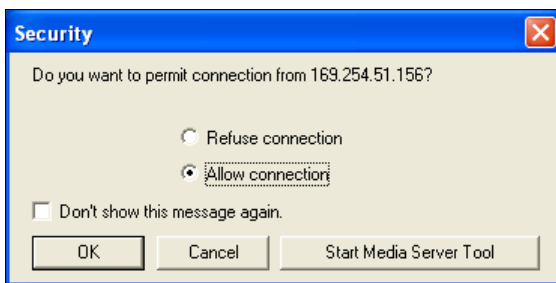

3 Щелкните на **Yes** (Да) для разрешения доступа DMA-1100P к вашему опубликованному (общим) файлам.

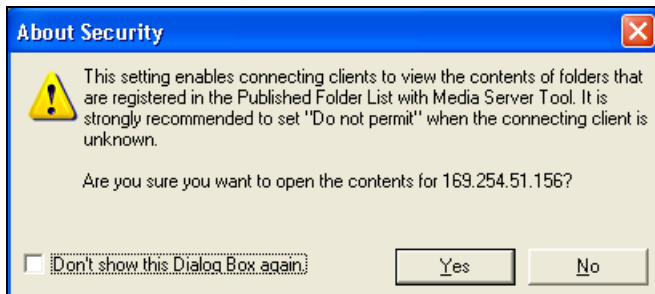

4 Воспроизведение файлов



Переключите вход вашего телевизора на соединение с DMA-1100P (HDMI или S-Video). Не забывайте вносить изменения в настройки при переходе на использование другого входа.

- 1 Посмотрите на экран телевизора. Ваш DMA-1100P автоматически отсортирует файлы на сервере по категориям **MUSIC** (Музыка), **VIDEO** (Видео) и **PHOTO** (Фотографии). Файлы на карте памяти USB будут доступны в меню **USB**.



A - Количество обнаруженных DMA-1100P медиа-серверов.

- 2 Установите батарейки в пульт дистанционного управления.
- 3 Направьте пульт дистанционного управления на переднюю панель DMA-1100P.
- 2 Выберите с его помощью меню и файлы для воспроизведения.

Пульт управления

Power (Питание) - переключение между состоянием включения и ожидания.

AUDIO (Аудио) - переключает аудио-выход между левым, правым каналом и режимом стерео.

PAGE up/down (Страница вверх/вниз) - вывод предыдущей или последующей страницы списка.

A-B - позволяют выбрать время начала и завершения для повторяющегося фрагмента.

REPEAT (Повтор) - включает циклическое воспроизведение файла.

INFO (Инфо) - показывает информацию о текущем файле.

SERVER (Сервер) - открывает меню, в котором вы выбираете медиа-сервер.

ROTATE (Повернуть) - поворот фотографии на 90 градусов по часовой стрелке.

SHUFFLE (Случайный) - воспроизведение вашего списка произведения (избранного) в случайном порядке.

OPTION (Настройки) - открывает меню настроек DMA-1100P.

HOME (Домашняя) - возврат в главное меню.

Кнопки **VOLUME up/down** (Громкость +/-) используются для регулировки громкости.
MUTE (Звук) - выключает звук.

TOOL (Инструменты) открывает контекстное меню **TOOL** (Инструменты) для расширенной настройки (смотрите руководство пользователя).


Эти кнопки служат для ввода команд при воспроизведении файла: вернуться к предыдущему, воспроизведение, следующий, реверс, стоп, быстрая перемотка вперед, пропустить, пауза и медленное воспроизведение.

PHOTO (Фото) - открывает меню выбора фотографий для просмотра.

VIDEO (Видео) - открывает меню выбора видеофайлов для воспроизведения.


MUSIC (Музыка) - открывает меню выбора аудиофайлов для воспроизведения.

USB - открывает меню выбора файлов на карте памяти.

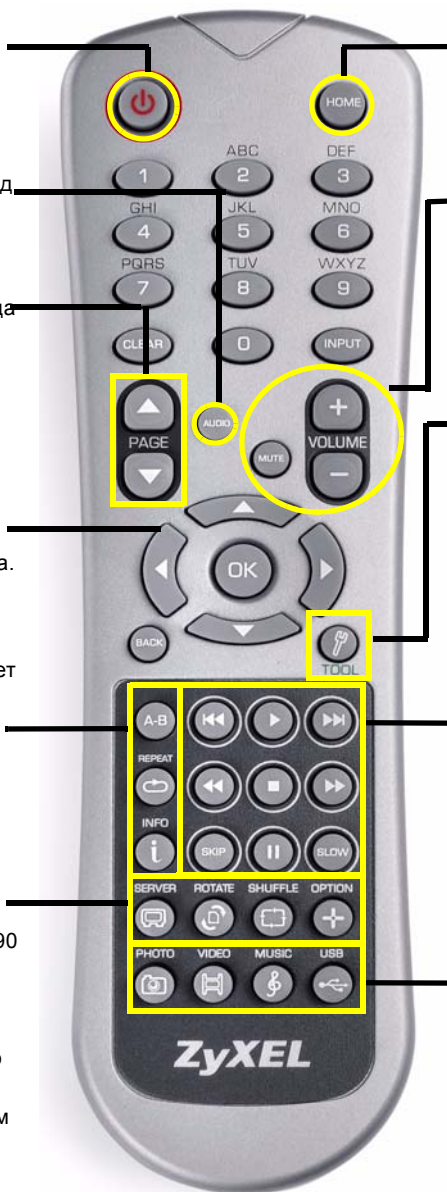

Пример воспроизведения видеофайлов.

- 1 Нажмите на кнопку **VIDEO** (Видео) пульта дистанционного управления и войдите в меню **VIDEO** (Видео).
- 3 Видеофайлы рассортированы по категориям.

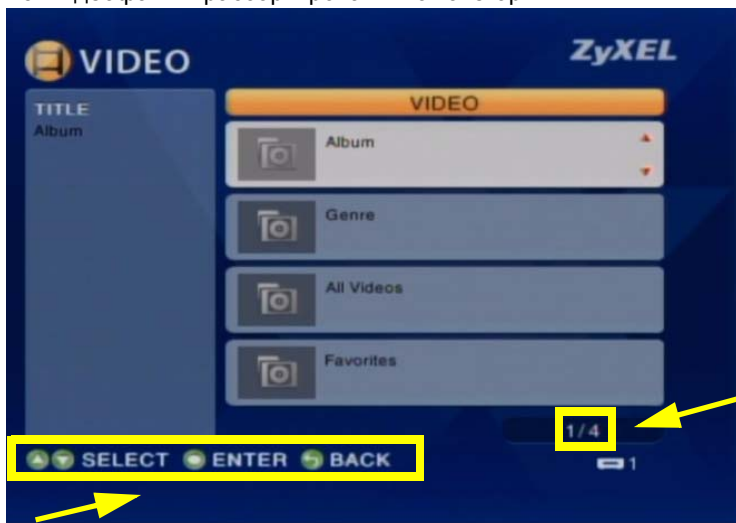

Количество выбранных в данный момент элементов указывается рядом с общим количеством файлов в меню.

Инструкции по перемещению между меню. В этом примере при помощи кнопок со стрелками и кнопки **OK** выберите папку для просмотра файлов, отсортированных по данному критерию. Или нажмите кнопку **BACK** (Назад) для возврата к предыдущей позиции.

- 2 В этом примере при помощи кнопок пульта со стрелками и кнопки **OK** выберите папку **All Videos** (Все видео). Справа будет выведен список всех видеофайлов. Информация о выбранном в данный момент файле будет показываться слева.
- 4 При помощи кнопок пульта со стрелками и кнопки **OK** выберите файл для воспроизведения.



Файлы в неподдерживаемых форматах и кодеках могут воспроизводиться некорректно.

Ваш DMA-1100P поддерживает следующие форматы. Смотрите инструкцию пользователя для получения подробной информации.

Аудио	Dolby Digital, DVD-Audio, MPEG-1, MPEG-2 Layers I, II и III(MP3), MPEG-2 BC multi-channel Layers I, II и III, MPEG-2 и MPEG-4 AAC-LC, WMA9.
Видео	MPEG-1, MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 простой и расширенный профиль, файлы MPEG-4 AVI и WMV версии 9.
Фото	TIFF, PNG, GIF, BMP и JPEG.

Требования



При возникновении проблем с установкой медиа-сервера проверьте выполнение следующих системных требований.

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 1 или выше, Professional Service Pack 1 или выше, Media Center Edition 2005 Update Rollup или выше. *Для установки ПО медиа-сервера вы должны войти в систему с административными правами.	
Программное обеспечение	Windows MediaPlayer 9 или выше Microsoft DirectX 9.0 или выше
ЦПУ	Celeron 1ГГц или выше, Pentium III или выше (рекомендуется Pentium III 1ГГц или выше) или другие совместимые
Память	Рекомендуется 256Мб или выше
Периферия	Привод CD-ROM
Жесткий диск	300Мб или больше.


Процедура просмотра информации о сертификации продукта

- 1 Посетите сайт www.zyxel.com
- 2 Выберите ваш продукт из выпадающего списка на домашней странице ZyXEL и перейдите на его страницу.
- 3 Выберите на этой странице сертификат, который вы хотите просмотреть.

Med DMA-1100P kan du:

- Spela upp video med DVD-kvalitet, musik- och fotofiler på din TV eller stereo i stället för på din dator.
- Ansluta DMA-1100P direkt till din dator eller ansluta DMA-1100P till flera datorer i ditt stationära hemnätverk.
- Använda standardeluttagen i ditt hem för att ansluta din(a) dator(er) till ett HomePlug AV-strömlinjenätverk.
- Spela filer från ett USB-minnesstick eller hårddisk.
- Spela podsändningar från Internet.

Följande bild visar en DMA-1100P med ett USB-minne anslutet, kopplad till en dator via strömlinjeadapter. Därefter spelar DMA-1100P filer på en TV och/eller stereo.

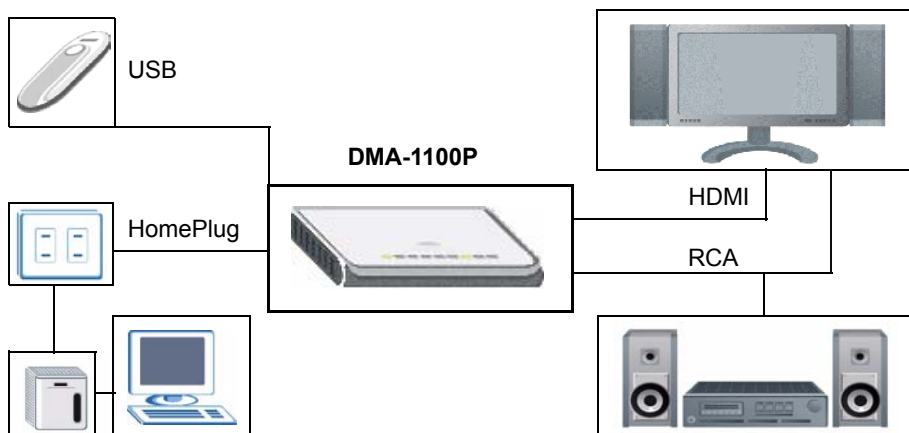

Specifikationer för programvara

Windows XP-användare	Windows Vista-användare	Andra operativsystem
Installera den medföljande mediaserverprogramvaran så att DMA-1100P kan spela upp filer som är lagrade i din dator.	Se bilagan om Windows Vista Media Server i bruksanvisningen (på den medföljande CD-skivan) för mer information om hur du ställer in din DMA-1100P.	I stället för att installera programvaran, kan du placera dina filer på ett USB-stick eller en USB-disk. USB-minnet ansluts direkt till DMA-1100P utan behov av mediaserverprogramvara eller dator.

Använd följande avsnitt i denna handbok (i visad ordning) för att visa filer som finns i datorer eller i ett USB-minne.

Visa filer som finns i datorer

Sektion 1 : [Installera Media Server-programmet](#)

Sektion 2 : [Anslut din DMA-1100P](#)

Sektion 3 : [Dela dina filer](#)

Sektion 4 : [Spela upp dina filer](#)

Visa filer som finns i ett USB-minne

Sektion 2 : [Anslut din DMA-1100P](#)

Sektion 4 : [Spela upp dina filer](#)

1 Installera Media Server-programmet

Du måste installera mediaserver-programmet på varje dator som du ska använda för att spela upp filer med DMA-1100P.



Du kan bara installera mediaserver-programmet på datorer som använder Windows XP/Vista. Se mer detaljer i [Systemkrav](#).

1 Placera CD-skivan i din CD-ROM-enhet. Klicka på **Setup**.




Om den här bilden inte visas när du sätter i den medföljande CD-skivan, använd Windows Explorer (Utforskaren i Den här datorn) för att gå till CD-ROM-enheten (vanligtvis D) och dubbelklicka på **setup.exe**.

- 2 Installationsguiden visas. Följ anvisningarna för att installera programmet.




Se avsnittet om systemkrav om du får svårigheter med att installera eller använda mediaservern.

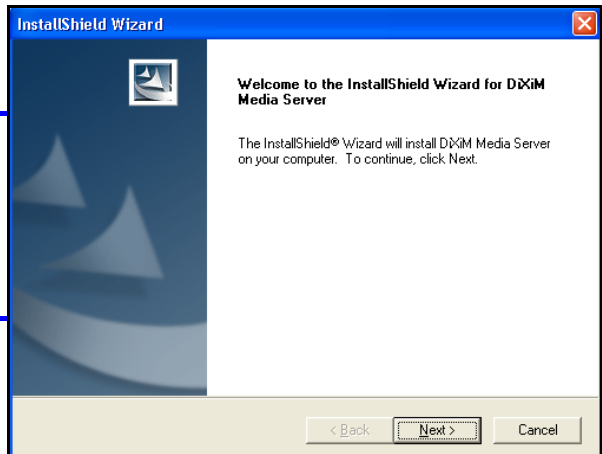


- 3 Ange dina uppgifter i detta fönster. Ange ett användarnamn (upp till 64 ASCII-tecken rekommenderas). Företagsnamnet är tillval (upp till 64 ASCII-tecken rekommenderas). The serial number is already entered for you, do not change it. Klicka på **Registration** i fönstret som öppnades när du satte in CD-ROM-skivan. Klicka sedan på **Media Server Serial Number** för att öppna en textfil med ett serienummer. Kopiera och klistra in serienumret i fältet **Serial Number** i fönstret här.

4 Välj en destination för programmet (eller låt den förvalda vara kvar).

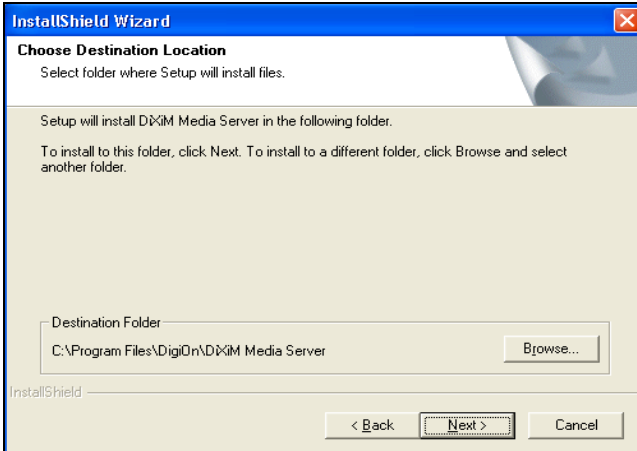

5 Du kan ange ett namn för mediaservern som DMA-1100P visar på din TV. Det hjälper att använda unika namn om du installerar mediaservern på flera datorer. Upp till 34 ASCII-tecken rekommenderas.

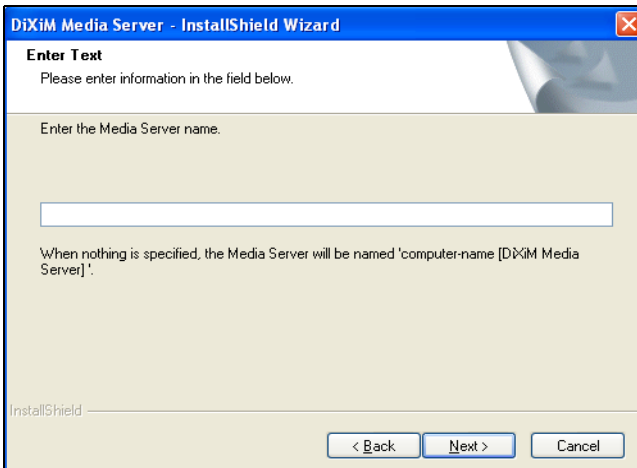


6 Om du ser ett fönster som frågar om Windows XP-brandväggen ska konfigureras klickar du på **Yes**. Då får DMA-1100P tillgång till filerna i din dator som du delar.






Se användarhandboken om din dator har en annan programvarubaserad brandvägg (som till exempel ZoneAlarm) som du måste konfigurera.

7 Denna ikon visas i systemfältet (normalt i nedre högra hörnet) efter att installationen är klar. Dubbelklicka på ikonen för att öppna serverns konfigurationsfönster.

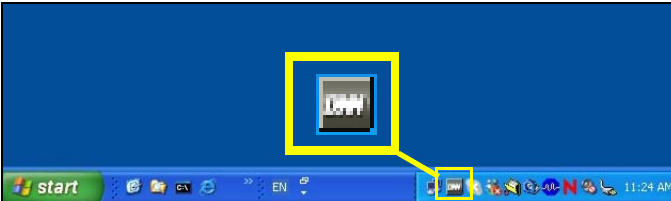


8 Published Folder List är en lista över mappar med filer som din dator kommer att dela med DMA-1100P.

- Mapparna **Min musik**, **Mina bilder** och **Mina videoklipp** är fördefinierade.
- För att dela med dig av andra filer klickar du på knappen **Add Folder** och bläddrar för att välja en mapp som du vill dela med dig av.
- För att ta bort en mapp från listan klickar du på den och sedan på **Cancel Publication**.

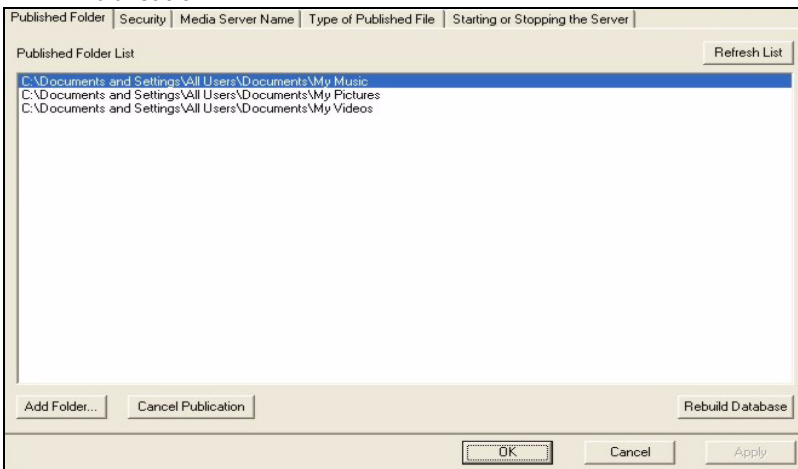


2 Anslut din DMA-1100P

Stäng av din TV innan du ansluter DMA-1100P.

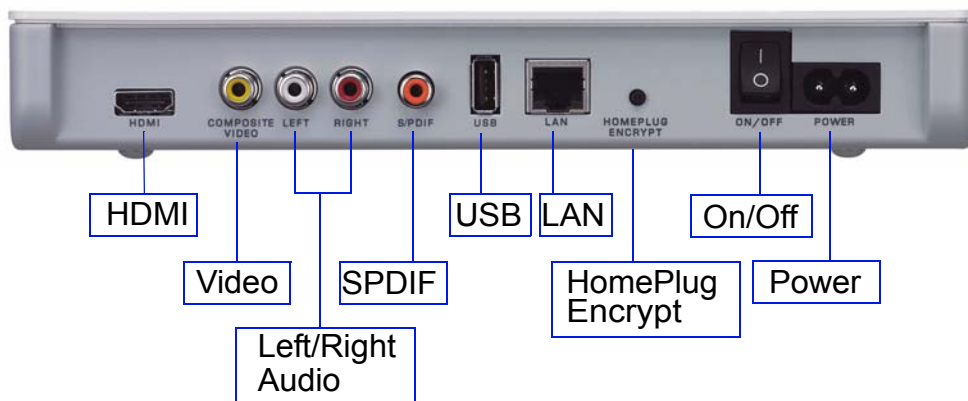


- 1 Om din TV har en **HDMI**-anslutning, använd en HDMI-kabel för att ansluta DMA-1100Ps **HDMI** -anslutning (visas) till TVen, eftersom det ger bäst video- och ljudkvalitet.

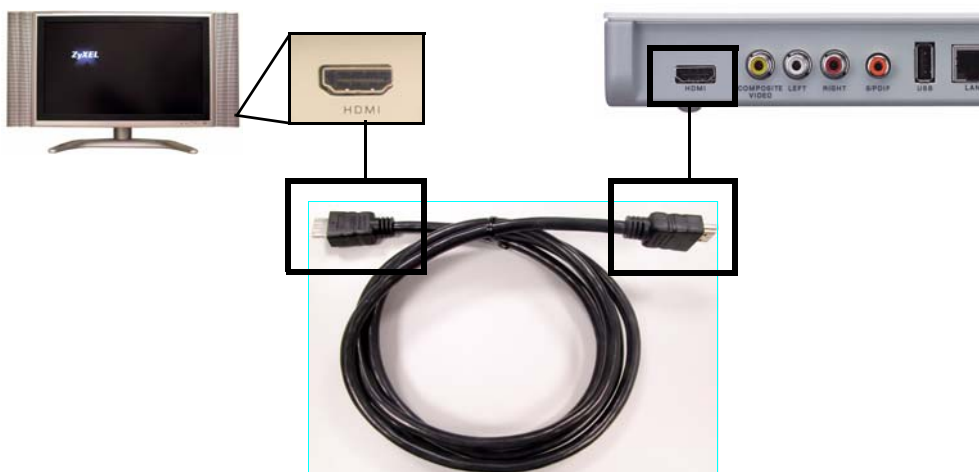


2 Om din TV saknar **HDMI**-anslutning, använd anslutningen **Video** och, för ditt ljud, använd antingen **höger/vänster Audio**-anslutning eller **SPDIF**-anslutningen (bättre kvalitet).


A Om ditt TV- eller ljudsystem har ett koaxialt S/PDIF-jack använder du RCA-sladdar för att ansluta det till DMA-1100Ps **S/PDIF**- och **Video**-jack (visas). Om du använder den röda anslutningen för att ansluta till SPDIF-jacket (**A**), var noga med att använda den röda anslutningen för att ansluta till SPDIF-jacket på din TV (**B**), enligt bild.

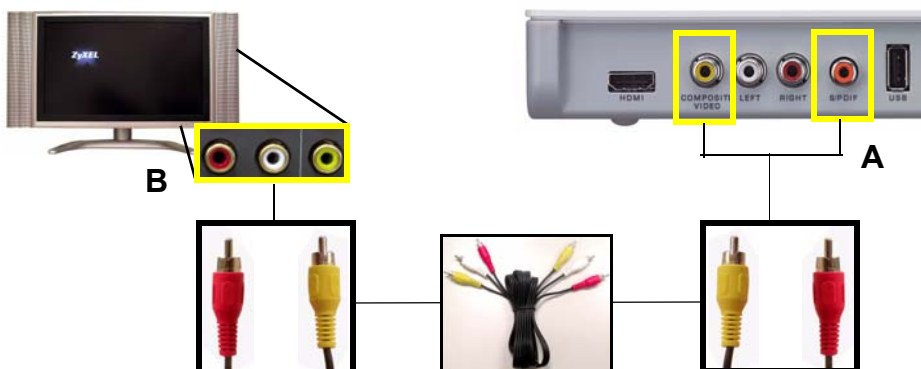

B Om ditt TV- eller ljudsystem inte har ett koaxialt S/PDIF-jack, använd RCA-sladdar för att ansluta det till DMA-1100Ps **VÄNSTRA**, **HÖGRA** och **Video**-jack (visas). Kontrollera att anslutningarnas färg matchar det aktuella jacket.

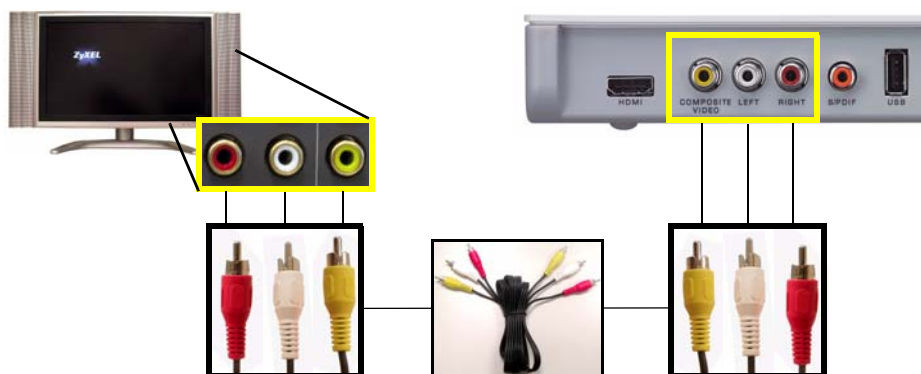


- 3 Om du vill spela upp filer från en USB-hårddisk eller ett USB-minnesstick (**A**), ansluter du det till DMA-1100Ps **USB**-port. (minnessticket visas endast som exempel, dina enheter kan se annorlunda ut)

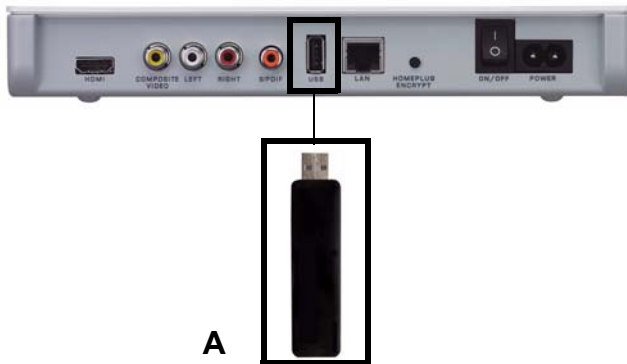

- 4 Anslut din dator direkt eller genom ett hemnätverk med en Ethernet-kabel och/eller en strömlinjeanslutning.

A För att ansluta DMA-1100P till din dator eller ditt hemnätverk med en Ethernet-kabel, anslut kabeln till LAN-porten på DMA-1100P enligt bild (**A**). Anslut samma Ethernet-kabel direkt till din dator, enligt bild (**B**), eller anslut den till en router i ditt hemnätverk.

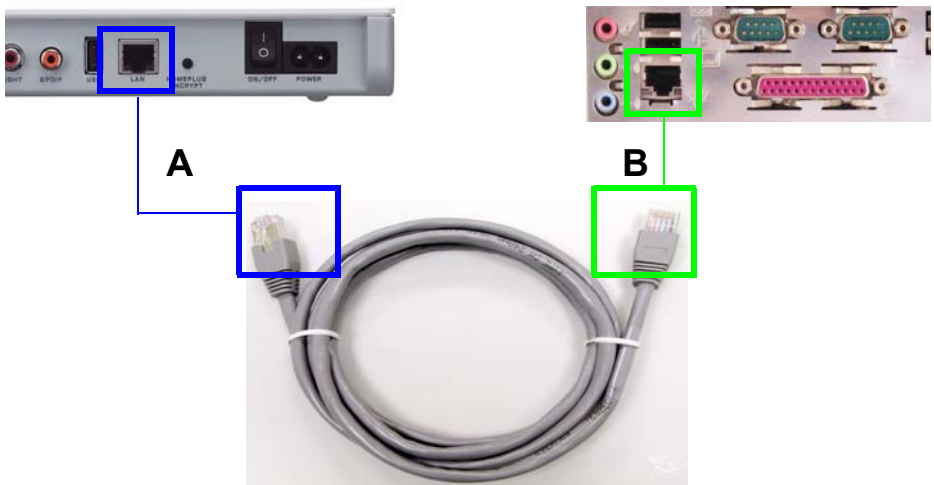

B För att ansluta DMA-1100P till din dator eller ditt befintliga HomePlug-nätverk med en HomePlug-anslutning, anslut DMA-1100P till ett standardeluttag i ditt hem.

- Använd därefter en Ethernet-kabel för att ansluta din dator eller router till en HomePlug-adapter som t.ex. ZyXELs PLA-400. Följ instruktionerna som medföljde din HomePlug-adapter.
- Om din router redan är HomePlug-aktiverad, behöver du inte ansluta den till en HomePlug-adapter.
- Gå slutligen till **Options (alternativ) > Homeplug** på skärmmenyn för att ge DMA-1100P samma nätverkslösenord som den HomePlug-adapter du vill ansluta till.

För att ställa in ett HomePlug-nätverk, se bruksanvisningen på CD-skivan som medföljde paketet.

5 Anslut strömuttaget **POWER** till en strömkälla. Använd enbart den medföljande strömkabeln.

6 Din dator ska redan vara tillslagen. Slå på TV:n och DMA-1100P.

2.1 Kontrollera lysdioderna (lamporna)

Titta på enhetens framsida.




- 1** Strömlampan (🔌) tänds.
- 2** Lampan **LAN** (🌐) tänds om du anslutit till en dator med LAN-sladden.
- 3** Lampan **HomePlug** (🏠) tänds om du anslutit till en annan HomePlug-enhet.
- 4** Lampan **USB** (🔌) tänds om du har anslutit ett USB-minnesstick eller -hårddisk.



Kontrollera dina anslutningar om lamporna inte tänds.


3 Dela dina filer

- 1 Se på din datorskärm. Vänta på att mediaservern ska upptäcka DMA-1100P och öppna ett popup-fönster med DMA-1100P:s IP-adress. Om DMA-1100P inte automatiskt får en IP-adress använder den Auto-IP för att tilldela sig själv en IP-adress. Om din dator också har ställts in till att automatiskt skaffa sig en IP-adress kan datorn och DMA-1000 kommunicera. Se användarhandboken om du måste konfigurera DMA-1100P med en fast IP-adress. Klicka någonstans i det här fönstret.

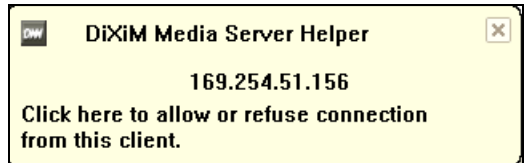


Du kan behöva vänta två eller tre minuter. Om fönstret fortfarande inte visas kontrollerar du DMA-1100P:s lysdioder och anslutningar, samt startar om DMA-1100P med strömbrytaren.

- 2 Välj **Allow Connection** och klicka på **OK**.

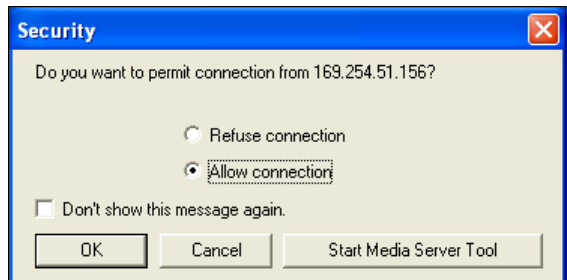

- 3 Klicka på **Yes** för att DMA-1100P ska få tillgång till dina publicerade (delade) filer.

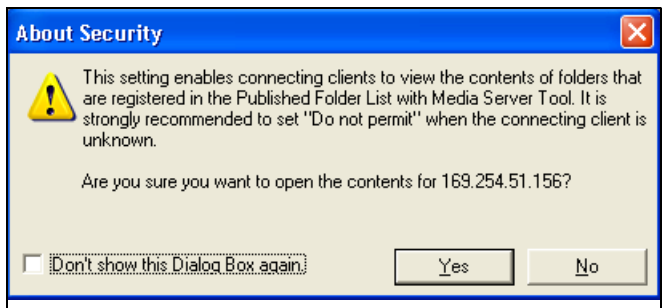

4 Spela upp dina filer



Ställ in din TVs ingång till DMA-1100Ps valda anslutning (antingen HDMI eller S-Video). Kom ihåg att ändra den när du vill använda en annan ingång.

- 1 Se på din TV. DMA-1100P sorterar automatiskt in filerna på servern i menyerna **MUSIC**, **VIDEO** och **PHOTO**. Filerna i ett USB-minne finns i menyn **USB**.



A - Antalet media-serverar som DMA-1100P upptäckte..

- 2 Installera fjärrkontrollens batterier.
- 3 Rikta fjärrkontrollen mot DMA-1100P:s framsida.
- 4 Använd fjärrkontrollen för att navigera i menyerna och spela upp filer.

Fjärrkontroll

Ström växlar mellan påslaget läge och standby.

Med **AUDIO** växlar du ljudutgång mellan vänster, höger och stereo-högtalare.

Med **PAGE upp/ner** rullar du uppför eller nerför i en lista till förra eller nästa sida.

Använd **OK**-, **BACK**- och pilknapparna för att gå igenom menyerna och spela upp dina filer.

Med **A-B** kan du välja start- och stopptider för att upprepa ett intervall. Med **REPEAT** spelas filen upp kontinuerligt (i en slinga). Med **INFO** visas detaljer om filen som spelas upp.

Med **SERVER** öppnas en meny i vilken du väljer en media server. Med **ROTATE** vrids ett foto 90° medurs. Med **SHUFFLE** spelas din spellistas filer (favoriter) upp i slumpmässigordning. Med **OPTION** öppnas menyn där du konfigurerar DMA-1100Ps inställningar.




HOME (hem) återgår till huvudmenyn.

Med **MUTE** stängs ljudet av. Med **VOLUME upp/ner** justeras ljudets volym.

Med **TOOL** öppnas menyn **TOOL** för ytterligare alternativ (se användarhandboken).


Dessa knappar utför du funktionerna förra, spela upp, nästa, spola bakåt, stopp, spola framåt, hoppa över, paus och slow motion under uppspelning av en fil.

Med **PHOTO** öppnas en meny med bildfiler som kan visas. Med **VIDEO** öppnas en meny med videofiler som kan spelas upp. Med **MUSIC** öppnas en meny med ljudfiler som kan spelas upp. Med **USB** öppnas en meny med filer på din USB-enhet.

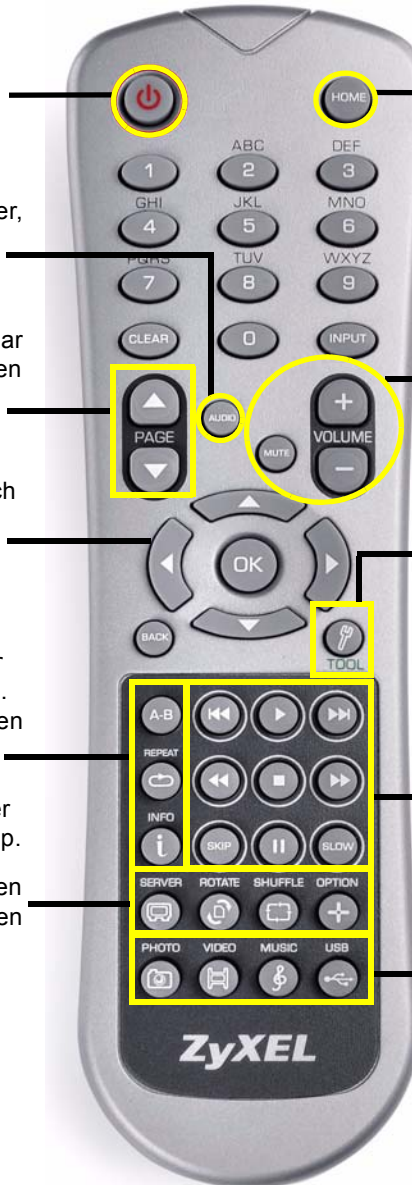

Exempel på uppspelning av videofiler

- 1 Tryck på fjärrkontrollens **VIDEO**-knapp för att komma till menyn **VIDEO**.
- 2 Videofilerna är arrangerade i mappar.

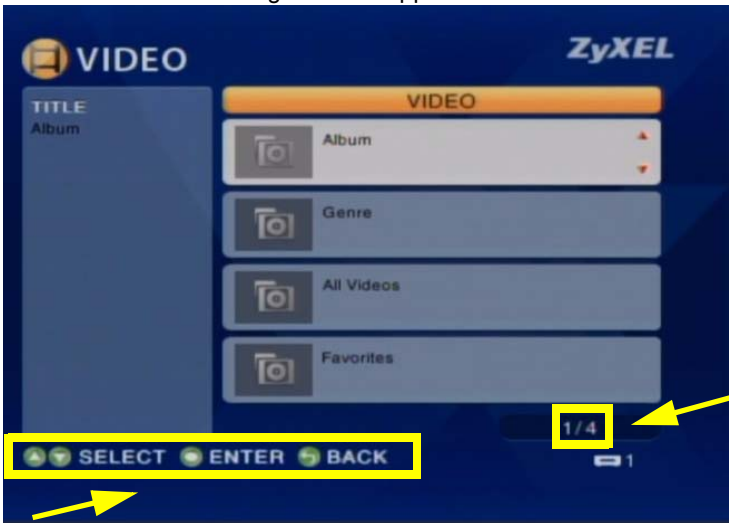

Numret på objektet som är markerat just nu följs av menyns totala antal objekt.

Navigeringsanvisningar för menyn. I det här exemplet väljer du en mapp med pil- och **OK**-knapparna för att se videofilerna som ska sorteras enligt dessa kriterier. Eller använder knappen **BACK** för att gå uppåt i menystrukturen.

- 3 I det här exemplet väljer du mappen **All Videos** med fjärrkontrollens pil- och **OK**-knappar. En lista över alla videofiler visas till höger. Information om just nu markerad fil visas till vänster.
- 4 Välj och spela upp en videofil med fjärrkontrollens pil- och **OK**-knappar.



Filer med icke-understödda format eller omkodare visas kanske inte på rätt sätt.

DMA-1100P har stöd för följande filformat. Mer information finns i användarhandboken.

Musik	mp3, wma, wav, ogg, M4A, LPCM
Video	MPEG, MPEG-2, WMV version 9, MPEG-4 (MPEG-4 AAC LC-ljud), AVI (MPEG-1/2 skikt 3 och AC3-ljud)
Foto	JPEG, GIF, BMP, TIFF, PNG

Systemkrav



Se till att din dator uppfyller följande systemkrav om du får svårigheter med att installera eller använda media server-programmet.

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 1 eller senare, Professional Service Pack 1 eller senare, eller Media Center Edition 2005 Update Rollup eller senare.

*Du måste ha loggat in som administratör för att installera och använda media-servern.

Program	Windows Media Player 9 eller senare Microsoft DirectX 9.0 eller senare
Processor	Celeron 1 GHz eller nyare, Pentium III eller nyare (Pentium III 1GHz eller nyare rekommenderas) eller en kompatibel processor
Minne	256 MB eller mer rekommenderas
Kringutrustning	CD-ROM-enhet
Hårddisk	300 MB eller mer.

Procedur för att visa en produkts certifikat

- 1 Gå till www.zyxel.com.
- 2 Välj din produkt från rullgardinslistrutan på ZyXEL:s hemsida för att gå till denna produkts sida.
- 3 Välj det certifikat som du vill titta på från denna sida.

För ytterligare information besök www.support.zyxel.se