

Quick Start Guide

Full HD Digital Media Streamer

Firmware v1.00

Edition 1, 5/2010


CONTENTS

ENGLISH	5
DEUTSCH	21
ESPAÑOL	39
FRANÇAIS	57
ITALIANO	75
NEDERLANDS	95
SVENSKA	113




ZyXEL

Device Panels

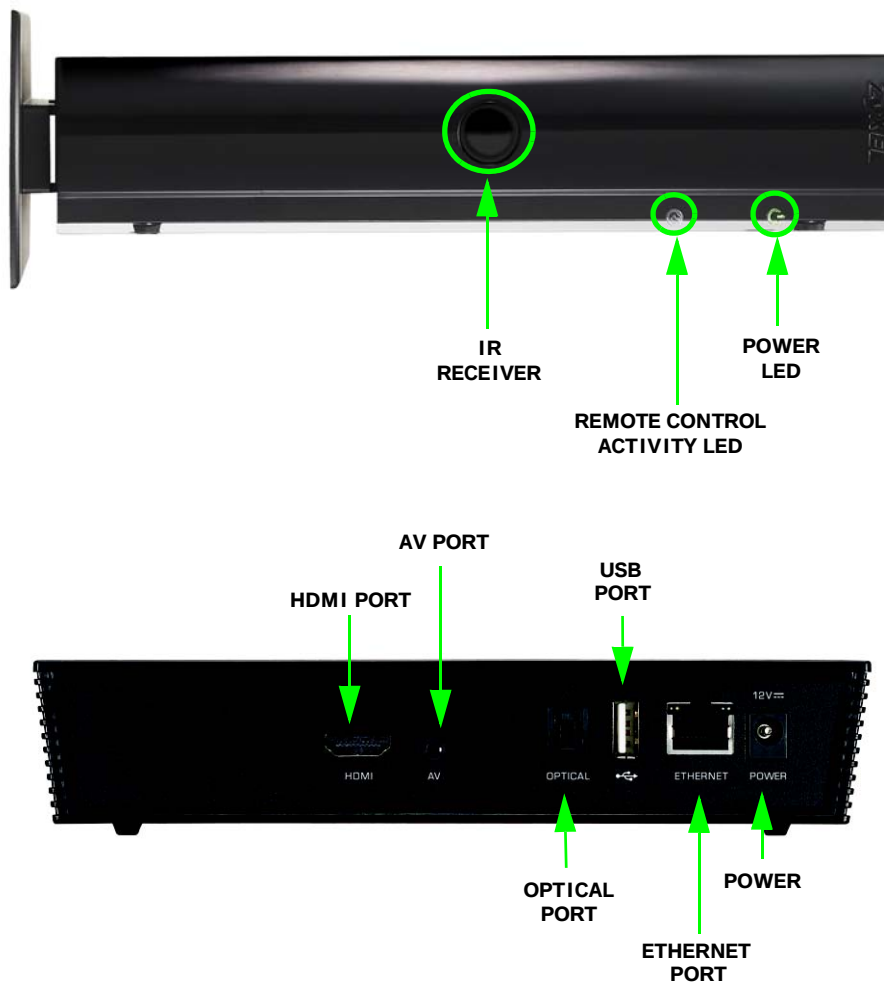


Connect Your DMA2501

This is a hardware connection overview. Take the following steps to set up your DMA2501's hardware connections. Use either the cables that came with your DMA2501, or those that came with your TV or Internet access device.

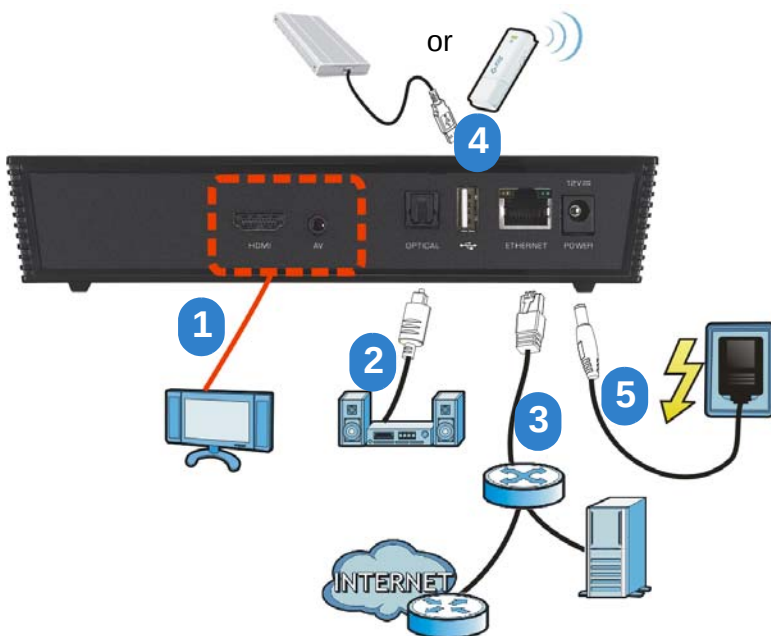


Turn off your TV before you connect the DMA2501.

1. If your TV has an HDMI connector, use an HDMI cable to connect the DMA2501's **HDMI** connector to the TV. Then go to step 3.

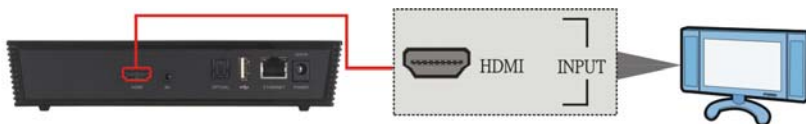


If your TV does not have an HDMI connector:

Use a composite AV to 3 RCA cable to connect the DMA2501's AV jack to the TV.

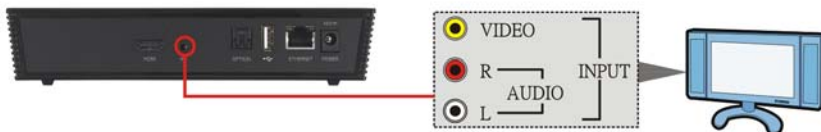


2. If your stereo has an optical jack, use a digital audio cable to connect it to the DMA2501's **OPTICAL** jack.



3. Skip to step 4 if you will only play files from a USB device. To play media files located on computers or devices on your network or the Internet, connect the DMA2501's **Ethernet** port.
 - Use the straight-through Ethernet cable to connect to an Ethernet switch, router, or hub.
 - Or use a cross-over Ethernet cable (not included) to connect directly to your computer.

4. To play files from a USB device, connect it to the DMA2501's USB port. Make sure the USB device also uses its external power supply if it has one.
5. Connect the **POWER** socket to a power source using only the included power adaptor.
6. If you want to stand the DMA2501 up vertically, attach the included stand as shown next.

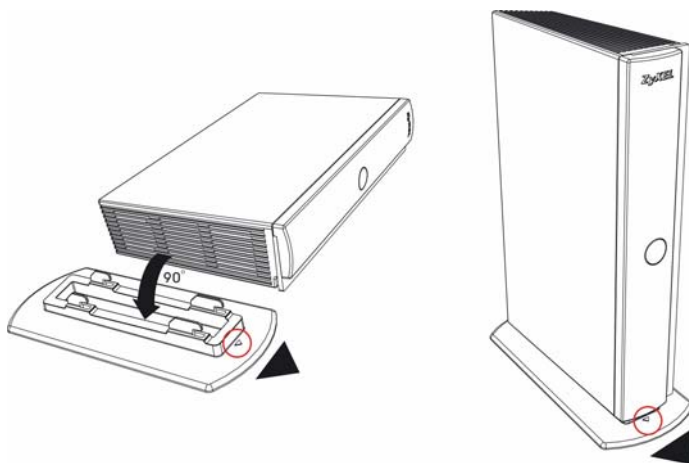

Configure the DMA2501

1. Turn on the TV and set its video source to the DMA2501's connection: HDMI or composite (AV).
2. Install the remote control's batteries.


Point the remote at the black dot on the front of the DMA2501. The DMA2501 remote is sensitive to input from the remote. Holding a button on the remote down may register as multiple pushes.

3. Turn on the DMA2501. The **POWER** light turns green.



Check your power connection if the power light does not come on.


4. If the DMA2501's picture displays on the TV properly, continue to the next step. Otherwise, use the remote's **OUTPUT** button to change the video mode. Wait a few seconds during each mode. When you get to the correct mode, use the arrow and **OK** buttons to select **OK**.

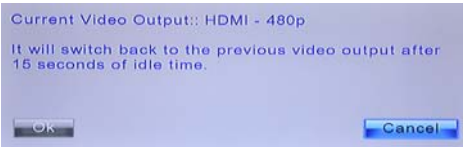

5. Press the remote's **SETUP** button. Use the arrow and **OK** buttons to select **System Setup**.



6. Press **OK** to select **Language**.

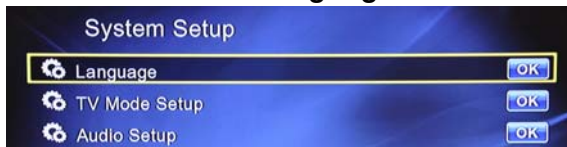

7. Press **OK** to display a language list. Use the up and/or down arrow and **OK** buttons to select your language.




Wireless Setup

Connect a ZyXEL NWD-211AN or NWD-270N wireless USB adapter to the USB port and use this section to set up a wireless network connection. For wireless connections the DMA2501 only supports getting an IP address automatically so your network must have a DHCP server to assign the DMA2501 an IP address.

1. Press the remote's **SETUP** button and use the arrow and **OK** buttons to select **Network Setup** and then the **Network Wizard**.



2. Select **Wireless**.

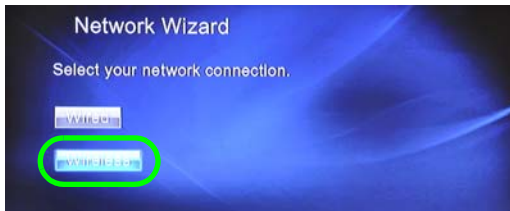


3. The DMA2501 scans and lists the wireless networks in the area. Select the wireless network to which you want to connect and press **OK**.


- Red: this first dot (on the left) indicates a weak signal.
- Yellow: (the second dot) indicates a fair signal.
- Green: (the third dot) indicates a strong signal.



4. The DMA2501 lists the selected wireless network's key settings. If the wireless network uses security, select **Key Value** and use the remote control's arrow and **OK** buttons to input the password. Then select **Next**.

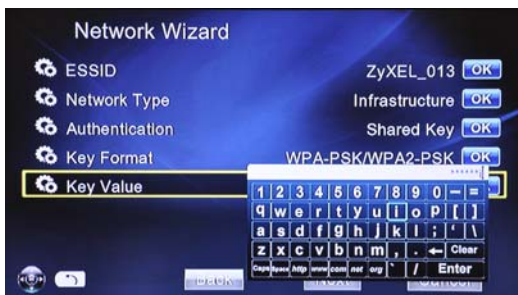


5. The DMA2501 applies your settings and your DMA2501's network setup is complete. Select **Done** to return to the **Network Setup** menu.

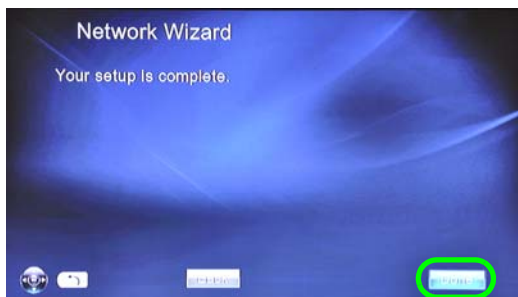

6. Select **IP Setup**.



7. Your wireless setup is complete if the DMA2501 has been assigned an IP address. Otherwise use the wireless wizard again and make sure you use the correct settings.

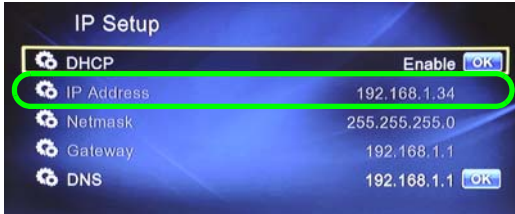

If you change the wireless AP's settings, disconnect and reconnect the DMA2501's power and configure the wireless wizard again.

Media Server Software

Install the included media server software to let the DMA2501 play files stored on your computer.

To just use a USB device, skip to page [17](#). You can only install the media server software on a Windows computer. See page [18](#) for more details.

Install the Media Server Software

1. Put the CD into your CD-ROM. Click **Setup** in the following screen.




If this screen does not display, locate and double-click **setup.exe**.




2. Select your language and click **OK**.



3. The installation wizard appears. Follow the directions to install the software.

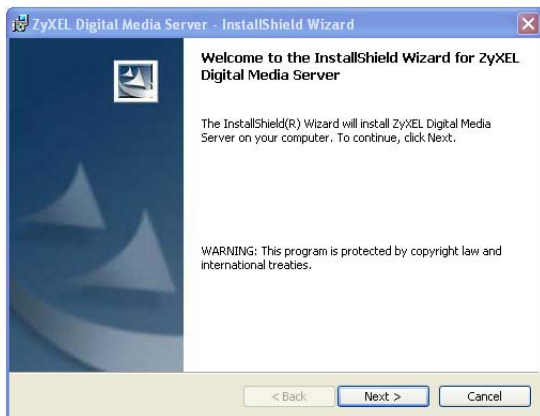

4. In the final wizard screen, select **Launch ZyXEL Media Server** and click **Finish**.

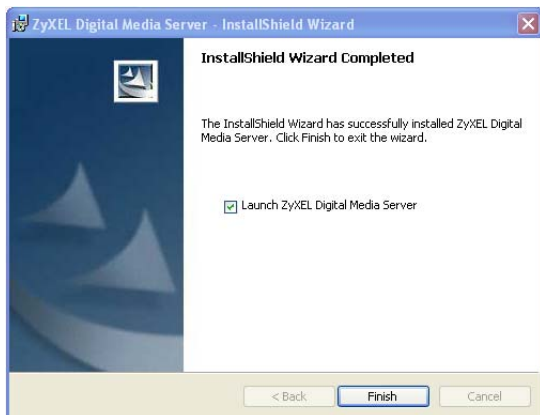


Configure the Media Server


1. This icon displays in the system tray (usually in the bottom right corner) after the installation is done. Double-click the icon to open the server configuration screens.



2. Use the **Options** tab to select the language and set the media server to automatically start when the computer turns on.

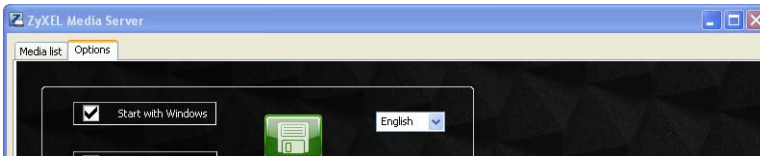

3. Use the **Media List** tab to select folders of files for your computer to share with the DMA2501 and then turn on the media sharing service by clicking the **Start Service** icon.

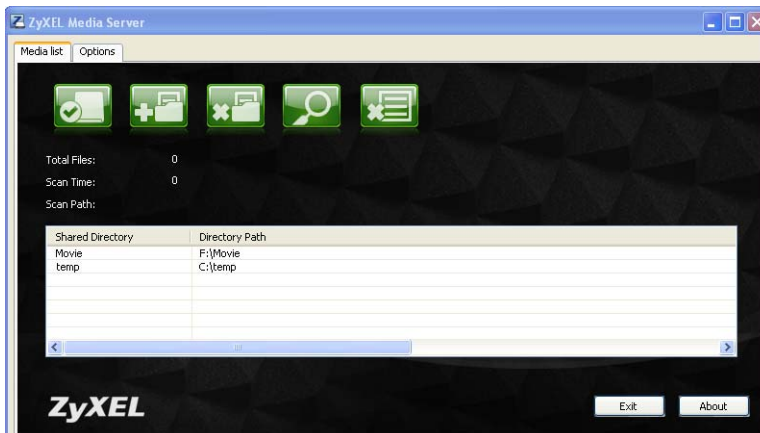

- Click the **Add a Folder** icon and browse to select a folder that you want to share.
- To remove a folder from the list, select it and click the **Remove a Folder** icon.
- Stop the service to be able to edit the shared media list.

You can use the DMA2501 to display photos and play videos and music. This is an example to play video files.

1. Use the remote's **VIDEO**, arrow and **OK** buttons to select **Media Server**.



2. Use the remote's arrow and **OK** buttons to select your media server's name.



3. Select **Video** and then **All Videos**.



4. Select a video file and use the remote's **OK** button to play.



Set Up Your Computer's IP Address

If you connected the DMA2501's Ethernet port directly to your computer, set both of the DMA2501 and your computer to use a static IP address in the 192.168.1.3 - 192.168.1.254 range with a subnet mask of 255.255.255.0. This lets the computer and DMA2501 communicate. Note down your computer's current IP settings before you change them. See your User's Guide for information on setting up your computer's IP address. Use the remote's **Setup**, arrow, **OK** and number 0~9 buttons to set up the DMA2501's IP address.

Play Files

Here is how to play a video file from a connected USB device. Playing other files works in a similar way.

1. Press the remote's **VIDEO** and then **OK** button.
2. Use the remote's arrow and **OK** buttons to select a USB device to access.



The total and the available storage size of the selected device or disk.

3. Navigate to the file you want to play. You may need to go through multiple layers of folders. Use the left or right arrow button to go to the previous or next page of entries. This example uses a file in **Video**.



The number of the item currently selected followed by the total number of items in the menu.

The file name and the type.

4. Use the remote's **OK** button to play a video file.



Files with unsupported formats or codecs may not display properly.

The DMA2501 supports the following file formats. See the User's Guide for more details.

Audio	Audio Container: AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, OGG Audio Decoders: Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MPEG-1 Layer 1/2/3, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC, LPCM, FLAC, Vorbis
Video	Video Containers: MPEG1/2/4, MPEG1/2 PS (M2P, MPG, DAT, VOB) MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), AVI, ASF, WMV Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, RMP4 Video Decoders: H.264, WMV9, VC1, MPEG 1/2/4, Xvid, AVC
Photo	TIF/TIFF, PNG, GIF, BMP, JPEG

Requirements



If you have trouble installing the media server software, make sure your computer meets the following requirements.

Microsoft Windows XP or Windows Vista	
CPU	1.8 GHz Pentium 4 or above
Memory	512 MB or above recommended
Peripherals	CD-ROM drive
Hard Disk	20 MB or above.

The Remote Control

Power turns the DMA2501 on or off.

Help displays help information for a screen.

OUTPUT switches the video output type.

SORT/EPG rearranges the order of the files.

Use **0-9** to input numbers. Use **GOTO** to jump to a specific percentage (%) or time slice (hh:mm) of a playing music or video file.

Previous, and next functions during file playback.

BACK return to the previous menu.

INFO displays details about the playing video or photo file.

VIDEO opens a menu of video files to play.

MUSIC opens a menu of music files to play.

SUBTITLE changes the subtitles.

LANGUAGE changes the language.

Press **MENU** while playing a DVD file to open the DVD menu.

STOP function during file playback.

ZOOM zooms in on a photo or video.

A-B lets you select start and stop times to repeat an interval for a playing music or video.

HOME return to the main menu.

SETUP opens the **SETUP** menu for configuring settings.

BGM select and play background music.

MUTE turns off the sound.

REC, FUNC and COPY are reserved for future use.

VOL - / + adjust the volume.

Use the **OK** and arrow buttons to go through the menus and play your files.


IMEDIA opens a menu of Internet media to play.

PICTURES opens a menu of picture files to view.

REPEAT keeps playing (loops) the file.


ROTATE turns a photo 90° clockwise.

SLOW / SLIDE functions to slow down a playing video or display pictures automatically.

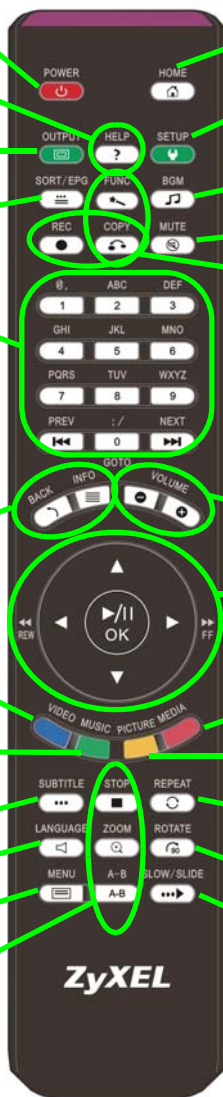


Anschließen des DMA2501

Dieses ist die Übersicht über die Hardwareverbindungen. Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um die Hardware an den DMA2501 anzuschließen. Verwenden Sie entweder die mit dem DMA2501 oder die mit Ihrem Fernsehgerät oder Internetzugriffsgerät mitgelieferten Kabel.

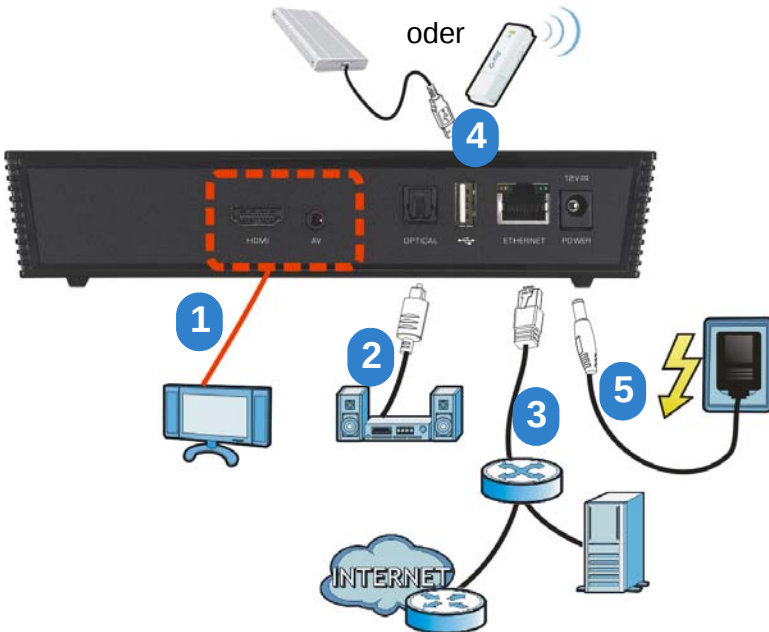


Schalten Sie das Fernsehgerät aus, und schließen Sie dann den DMA2501 an.

1. Wenn das Fernsehgerät über einen HDMI-Anschluss verfügt, können Sie den **HDMI**-Anschluss des DMA2501 mit einem HDMI-Kabel an das Fernsehgerät anschließen. Gehen Sie weiter zu Schritt 3.

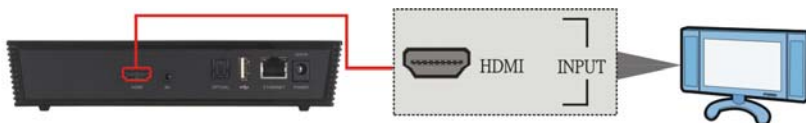


Wenn das Fernsehgerät keinen HDMI-Anschluss hat:

Schließen Sie ein AV-auf-3-RCA-Kabel an den AV-Anschluss des DMA2501 und an das Fernsehgerät an.

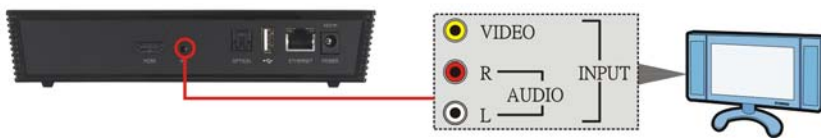


2. Wenn Ihre Stereoanlage über einen optischen Anschluss verfügt, verbinden Sie diesen mit einem digitalen Audiokabel mit dem **OPTICAL** (OPTISCHEN) Anschluss des DMA2501.



3. Wenn nur Dateien von einem USB-Stick abgespielt werden sollen, gehen Sie weiter zu Schritt 4. Wenn Sie Mediendateien abspielen möchten, die sich auf Computern oder Geräten des Netzwerks oder im Internet befinden, schließen Sie den **Ethernet**-Port des DMA2501 an.

- Verwenden Sie für den Anschluss an einen Ethernet-Switch, Router oder Hub das Straight-through-Ethernetkabel.
 - Oder schließen Sie das Gerät mit einem Cross-over-Ethernetkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) direkt an Ihren Computer an.
4. Wenn Sie Dateien eines USB-Gerätes abspielen möchten, schließen Sie dieses an den USB-Port des DMA2501 an. Das USB-Gerät muss, wenn erforderlich, über das externe Netzteil mit Strom versorgt werden.
 5. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die **POWER**-Buchse und das Stromnetz an.
 6. Wenn Sie den DMA2501 aufrecht aufstellen möchten, befestigen Sie zunächst den mitgelieferten Ständer entsprechend der folgenden Abbildung.

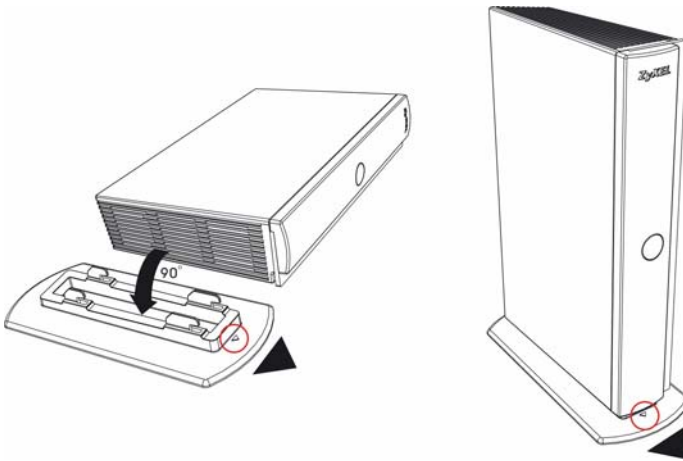

Konfigurieren des DMA2501

1. Schalten Sie das Fernsehgerät und die angeschlossene Videoquelle auf den Anschlusstyp des DMA2501 ein: HDMI oder Composite (AV).
2. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.


Richten Sie die Fernbedienung auf den schwarzen Punkt an der Vorderseite des DMA2501. Der Sensor des DMA2501 empfängt die Signale der Fernbedienung. Das längere Drücken auf eine Taste der Fernbedienung wird als Mehrfachdrücken verstanden.

3. Schalten Sie den DMA2501 ein. Die **POWER**-LED beginnt, grün zu leuchten.



Sollte die LED nicht leuchten, prüfen Sie noch einmal die Stromverbindung.

4. Wenn das Bild des DMA2501 auf dem Fernsehgerät einwandfrei angezeigt wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Anderenfalls drücken Sie auf die Taste **OUTPUT** der Fernbedienung, um den Videomodus zu ändern. Warten Sie während der einzelnen Modi einige Sekunden lang. Wenn Sie den richtigen Modus gefunden haben, wählen Sie mit der Pfeiltaste und **OK** die Option **OK**.

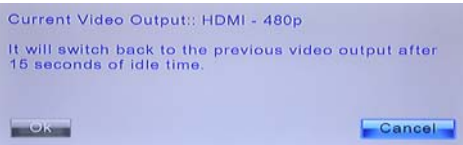

5. Drücken Sie auf die Taste **SETUP** der Fernbedienung. Wählen Sie mit der Pfeiltaste und **OK** die Option **System Setup** (System einrichten).



6. Wählen Sie mit **OK** die Option **Language** (Sprache).



7. Drücken Sie auf **OK**, um die Liste der Sprachen aufzurufen. Wählen Sie Ihre Sprache mit der Pfeil-nach-oben- und/oder der Pfeil-nach-unten-Taste aus, und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.



Wireless Setup

Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter ZyXEL NWD-211AN oder NWD-270N an den USB-Port an, und stellen Sie mit Hilfe dieses Abschnitts eine drahtlose Netzwerkverbindung her. Bei drahtlosen Verbindungen unterstützt der DMA2501 nur den automatischen Bezug einer IP-Adresse. Deshalb muss Ihr Netzwerk über einen DHCP-Server verfügen, der dem DMA2501 eine IP-Adresse zuweisen kann.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste **SETUP**, und wählen Sie dann mit den Pfeiltasten und der Taste **OK** die Option **NetworkSetup** (Netzwerk einrichten) und dann **Network Wizard** (Netzwerkassistent).




2. Wählen Sie **Wireless** (Drahtlos).




3. Der DMA2501 durchsucht zunächst den Bereich nach drahtlosen Netzwerken und listet die gefundenen Netzwerke dann auf. Wählen Sie das Drahtlosnetzwerk aus, zu dem Sie die Verbindung herstellen möchten, und drücken Sie dann auf **OK**.
- Rot: Dieser erste Punkt (links) zeigt ein schwaches Signal an.
 - Gelb: Der zweite Punkt zeigt ein mittleres Signal an.
 - Grün: Der dritte Punkt zeigt ein starkes Signal an.



4. Der DMA2501 listet die Schlüsseleinstellungen der ausgewählten Drahtlosnetzwerke an. Wenn das Drahtlosnetzwerk einen Sicherheitsschlüssel verwendet, wählen Sie **Key Value** (Schlüsselwert), und geben sie mit den Pfeiltasten und der Taste **OK** der Fernbedienung das Kennwort ein. Wählen Sie dann **Next** (Weiter).

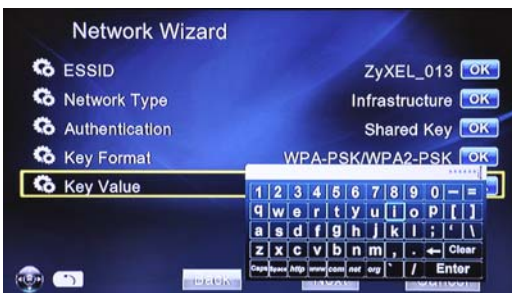


5. Der DMA2501 übernimmt Ihre Einstellungen. Damit ist der DMA2501 für das Netzwerk fertig eingerichtet. Wählen Sie **Done** (Fertig), um zum Menü **Network Setup** (Netzwerk einrichten) zurückzukehren.

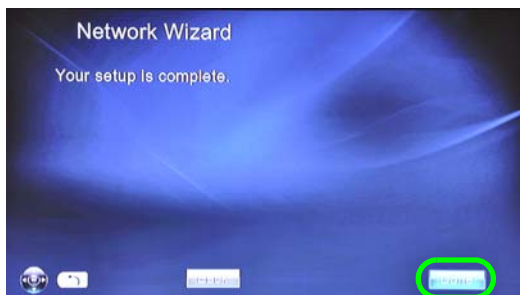

6. Wählen Sie **IP Setup** (einrichten).



7. Sobald dem DMA2501 eine IP-Adresse zugewiesen wurde, ist die Einstellung der Drahtlosverbindung abgeschlossen. Anderenfalls führen Sie noch einmal den Assistenten für das Wireless-Setup aus, um die Einstellungen zu korrigieren.

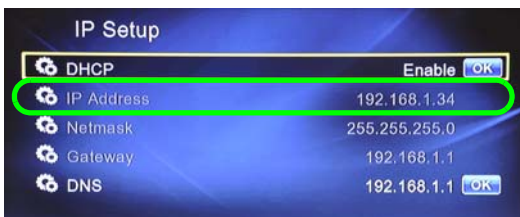

Wenn Sie die Einstellungen des drahtlosen AP ändern, schalten Sie den DMA2501 aus und wieder ein, und konfigurieren Sie den Assistenten für das Wireless-Setup noch einmal aus.

Mediaserver-Software

Installieren Sie die enthaltene Mediaserver-Software, damit der DMA2501 die auf dem Computer oder im Internet gespeicherten Dateien abspielen kann.

Wenn Sie nur ein USB-Gerät verwenden möchten, gehen Sie weiter zu Seite 35. Die Mediaserver-Software kann nur auf Windows Computern installiert werden. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter [Systemvoraussetzungen](#).

Installieren der Mediaserver-Software

1. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk. Klicken Sie im nächsten Fenster auf **Setup** (Installieren).




Wenn dieses Fenster nicht erscheinen sollte, navigieren Sie auf der CD zur Datei **setup.exe** und klicken Sie doppelt darauf.




2. Wählen Sie eine Sprache, und klicken Sie auf **OK**.



3. Auf dem Bildschirm wird der Installationsassistent angezeigt. Führen Sie die Anweisungen aus, um die Software zu installieren.

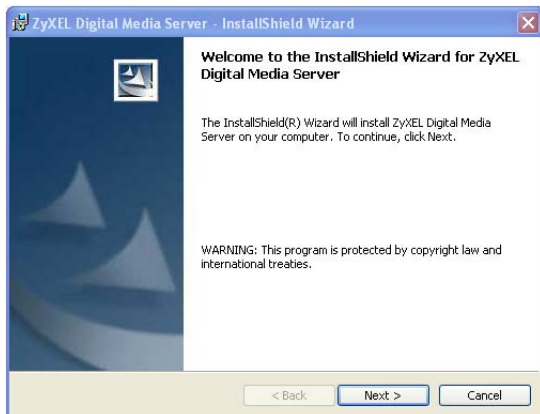

4. Im letzten Assistentenfenster wählen Sie **Launch ZyXEL Media Server (ZyXEL Mediaserver starten)**, und klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen).

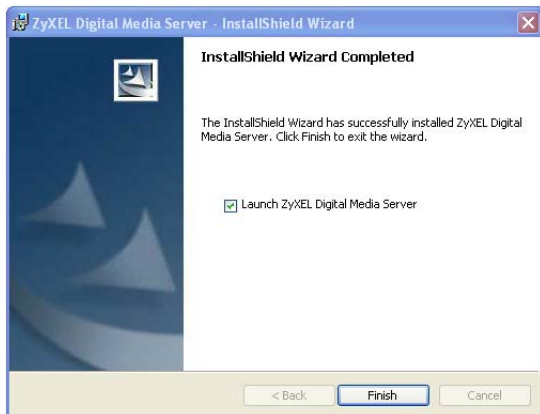


Konfigurieren des Mediaservers


1. Dieses Symbol wird nach der Installation in der Taskleiste (normalerweise in der rechten unteren Ecke des Bildschirms) angezeigt. Klicken Sie doppelt auf dieses Symbol, um die Fenster für die Serverkonfiguration aufzurufen.



2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Options** (Optionen) die Sprache aus, und legen Sie fest, dass der Mediaserver automatisch beim Einschalten des Computers gestartet werden soll.

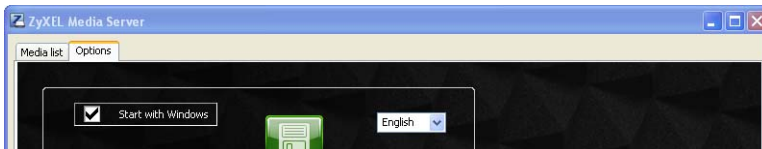

3. Auf der Registerkarte **Media List** (Medienliste) wählen Sie die Ordner der Dateien aus, die Sie für den DMA2501 freigeben möchten. Schalten Sie dann den Medien-Freigabedienst ein, indem Sie auf das Symbol **Start Service** (Dienst starten) klicken.

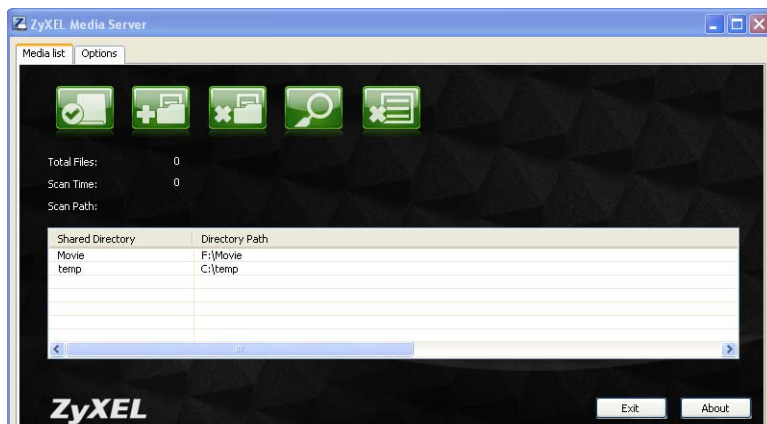

- Klicken Sie auf das Symbol **Add a Folder** (Ordner hinzufügen), und wählen Sie den Ordner aus, den Sie freigeben möchten.
- Um einen Ordner aus der Liste zu entfernen, markieren Sie diesen, und klicken Sie dann auf das Symbol **Remove a Folder** (Ordner entfernen).
- Stoppen Sie den Dienst, um die freigegebene Medienliste zu bearbeiten.

Mit dem DMA2501 können Sie Fotos, Videos und Musik auf Ihrem Medienserver wiedergeben. Dieses ist ein Beispiel für die Wiedergabe von Videodateien.

1. Wählen Sie mit der Taste **VIDEO**, den Pfeiltasten und **OK** der Fernbedienung den **Media Server** (Medienserver) aus.



2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten und der Taste **OK** der Fernbedienung den Namen des Medienservers aus.



3. Wählen Sie **Video** und dann **All Videos** (Alle Videos).



4. Wählen Sie eine Videodatei aus, und starten Sie die Wiedergabe mit der Taste **OK** der Fernbedienung.




Einrichten der IP-Adresse des Computers

Wenn Sie den Ethernet-Anschluss des DMA2501 direkt mit dem Computer verbinden, müssen sowohl der DMA2501 als auch der Computer eine statische IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.1.3 - 192.168.1.254 und die Subnetz-Maske 255.255.255.0 haben. Dadurch können der Computer und der DMA2501 kommunizieren. Notieren Sie sich vor dem Ändern der Einstellungen die aktuellen IP-Einstellungen des Computers. Informationen zum Einrichten der IP-Adresse des Computers finden Sie im Benutzerhandbuch. Geben sie mit der Taste Setup, den Pfeiltasten und der Taste OK und den Zifferntasten 0-9 der Fernbedienung die IP-Adresse des DMA2501 im Fenster IP Setup ein.

Abspielen von Dateien


Hier wird beschrieben, wie Sie eine Videodatei eines angeschlossenen USB-Geräts abspielen können. Die Wiedergabe anderer Dateien funktioniert auf ähnliche Weise.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste **VIDEO** und dann auf die Taste **OK**.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste und **OK** auf der Fernbedienung ein USB-Gerät, einen Computer oder Mediaserver aus, auf den zugegriffen werden soll. In diesem Beispiel wird das USB-Gerät gewählt.

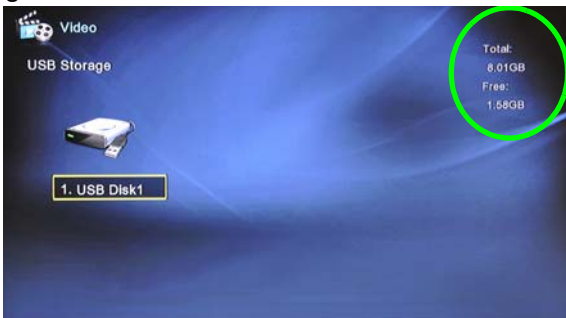

Der gesamte und verfügbare Speicher des ausgewählten

3. Navigieren Sie zu der Datei, die abgespielt werden soll. Dazu müssen Sie u. U. verschiedene Ordner Ebenen aufrufen. Mit der Pfeil-nach-rechts- und Pfeil-nach-links-Tastegelangen Sie zur vorhergehenden bzw. nächsten Seite mit Einträgen. In diesem Beispiel befindet sich die Datei im Ordner **Videos** (Video).

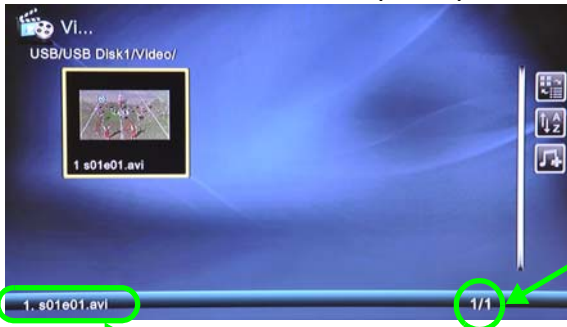

Dieses ist die Anzahl der momentan ausgewählten Einträge und die Gesamtzahl der Einträge im Menü.

Der Dateiname und der Dateityp.

4. Wählen Sie mit der Pfeiltaste und der **OK**-Taste der Fernbedienung die Videodatei aus, die wiedergegeben werden soll.



Dateien nicht unterstützter Formate und Codecs werden u. U. nicht einwandfrei wiedergegeben.

Der DMA2501 unterstützt die folgenden Dateiformate. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.

Audio	Audio Container: AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, OGG Audio Decoders: Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MPEG-1 Layer 1/2/3, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC, LPCM, FLAC, Vorbis
Video	Video Containers: MPEG1/2/4, MPEG1/2 PS (M2P, MPG, DAT, VOB) MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), AVI, ASF, WMV Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, RMP4 Video Decoders: H.264, WMV9, VC1, MPEG 1/2/4, Xvid, AVC
Foto	TIF/TIFF, PNG, GIF, BMP, JPEG

Systemvoraussetzungen



Wenn Sie Probleme bei der Installation der Mediaserver-Software haben, prüfen Sie, ob der Computer die folgenden Systemvoraussetzungen erfüllt.

Microsoft Windows XP oder Windows Vista	
CPU	1.8 GHz Pentium 4 oder höher
Speicher	512 MB oder höher empfohlen
Peripheriegerä- äte	CD-ROM-Laufwerk
Festplatte	20 MB oder mehr.

Die Fernbedienung

Power (Ein/Aus) Dient zum Ein-/ Ausschalten des DMA2501.

Help Die Hilfe-Informationen des jeweiligen Fensters werden angezeigt.

OUTPUT (Ausgabe) Hier wechseln Sie den Videoausgabetyp.

SORT / EPG (Sortieren/EPG) Hier wird die Reihenfolge der Dateien festgelegt.

Die Ziffern **0 - 9** benötigen Sie für die Eingabe von Zahlen. Mit **GOTO** können Sie während der Wiedergabe einer Musik- oder Videodatei zu einem bestimmten Abspielpunkt (als Prozentsatz (%)) als bestimmter Zeitpunkt (hh:mm)) springen.

Zurück und Weiter während der Wiedergabe.

BACK (Zurück) Hier kehren Sie zum vorhergehenden Menü zurück.

INFO Zeigt die Details über die Wiedergabe der Video oder Fotodatei an.

VIDEO öffnet ein Menü von Videodateien.

MUSIC (Musik) öffnet ein Menü von Musikdateien.

SUBTITLE Ändert die Untertitel.

LANGUAGE Ändert die Spracheinstellung.

Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD-Datei auf **MENU** (Menü), um das Menü DVD aufzurufen.

STOP Stoppt die Dateiwiedergabe.

ZOOM Vergrößert oder verkleinert ein Foto oder Video.

A-B Sie können den Anfangs- und Endpunkt eines Wiederholintervalls für die Wiedergabe einer Musik- oder Videodatei festlegen.

HOME zurück zum Hauptmenü.

SETUP (Einrichten) Hier wird das Menü **SETUP** (Einrichten) zum Konfigurieren der Einstellungen aufgerufen.

BGM (Hintergrundmusik) Hier wählen Sie die Hintergrundmusik aus.

MUTE (Stumm) schaltet den Ton aus.

Die Tasten **REC**, **FUNC** und **COPY** sind für zukünftige Funktionen reserviert.

VOL - / + adjust the volume.

Mit der Pfeiltaste und **OK** können Sie in den Menüs navigieren und die Dateien abspielen lassen.

PICTURES (Foto) öffnet ein Menü von Bilddateien.

IMEDIA (Internetmedien) Hier rufen Sie ein Menü mit Internetmedien für die Wiedergabe auf.

Mit **REPEAT** (Wiederholen) werden die Dateien nacheinander wiederholt abgespielt.

ROTATE (Drehen) dreht ein Bild um 90° im Uhrzeigersinn.

SLOW / SLIDE Zum Verlangsamen der Wiedergabe eines Videos oder zur automatischen Wiedergabe als Diaschau.




Conectar su DMA2501

Esta es una vista general de la conexión del hardware. Siga estos pasos para configurar las conexiones del hardware de su DMA2501. Utilice los cables que vienen con su DMA2501, o los que vienen con su Televisor o dispositivo de acceso a Internet.




Apague su televisor antes de conectar el DMA2501.

1. Si su televisor tiene un conector HDMI, utilice un cable HDMI para conectar el conector **HDMI** del DMA2501 al televisor. Luego vaya al paso 3.

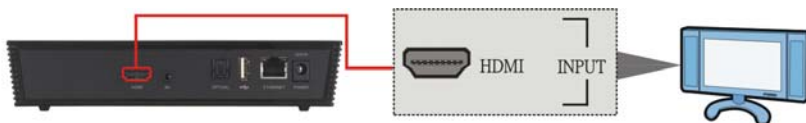


Si su televisor no tiene un conector HDMI:

Utilice un cable compuesto AV a 3 RCA para conectar la clavija AV del DMA2501 al televisor.

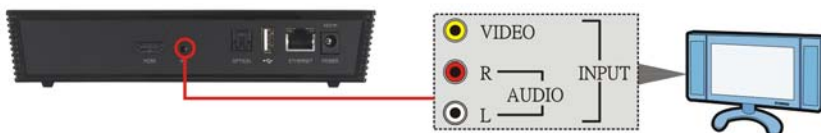


2. Si su equipo de música tiene una clavija óptica, utilice un cable de audio digital para conectarlo a la clavija **OPTICAL** (ÓPTICA) del DMA2501.



3. Vaya al paso 4 si sólo va a reproducir archivos desde el dispositivo USB. Para reproducir archivos de medios en ordenadores o dispositivos de su red o en Internet, conecte el puerto **Ethernet** del DMA2501.
 - Utilice el cable Ethernet directo para conectarlo a un switch Ethernet, router o hub.

- O utilice un cable Ethernet cruzado (no incluido) para conectarlo directamente a su ordenador.
4. Para reproducir archivos desde un dispositivo USB, conéctelo al puerto USB del DMA2501. Asegúrese de que el dispositivo USB utilice también su fuente de alimentación externa si la tiene.
 5. Conecte el zócalo **POWER** a una toma de corriente utilizando únicamente el adaptador de corriente incluido.
 6. Si desea colocar el DMA2501 verticalmente, coloque el soporte incluido como se muestra a continuación.

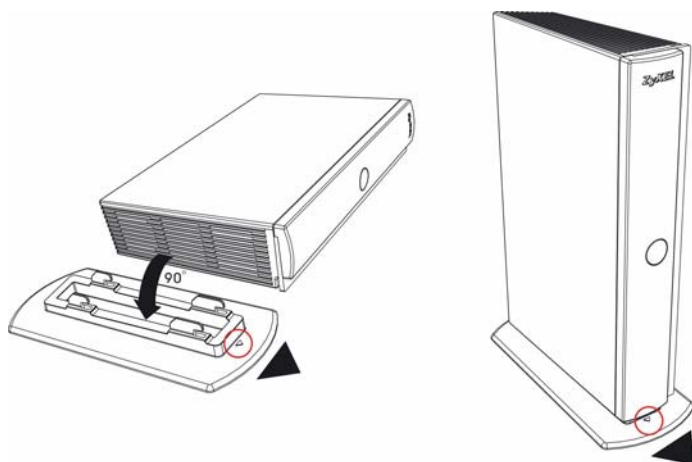

Configure el DMA2501

1. Encienda el televisor y ajuste su fuente de vídeo a la conexión del DMA2501: HDMI o compuesto (AV).
2. Instale las pilas del mando a distancia.

Apunte con el mando a distancia al punto negro de la parte frontal del DMA2501. El mando DMA2501 es sensible a las pulsaciones. Si mantiene pulsado un botón del mando puede registrarse como múltiples pulsaciones.

3. Encienda el DMA2501. La luz **POWER** se encenderá en verde.




Compruebe la conexión de la corriente si la luz de la alimentación no se enciende.

4. Si la imagen del DMA2501 aparece en el televisor correctamente, vaya al paso siguiente. En caso contrario, utilice el botón del mando **OUTPUT** para modificar el modo de salida de vídeo. Espere unos segundos durante cada modo. Cuando llegue al modo correcto, utilice los botones de dirección y **OK** para seleccionar **OK**.



5. Presione el botón del mando **Setup**. Utilice los botones de dirección y **OK** para seleccionar **System Setup** (Configurar sistema).

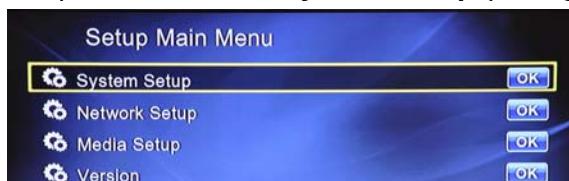

6. Presione **OK** para seleccionar **Language** (Idioma).



7. Presione **OK** para mostrar una lista de idiomas. Utilice la flecha arriba y/o abajo y el botón **OK** para seleccionar el idioma.



Configuración inalámbrica

Conecte un adaptador USB inalámbrico ZyXEL NWD-211AN o NWD-270N al puerto USB y utilice esta sección para configurar una conexión de red inalámbrica. Para las conexiones inalámbricas el DMA2501 sólo soporta la obtención automática de una dirección IP de manera que su red debe tener un servidor DHCP para asignar al DMA2501 una dirección IP.

1. Presione el botón **SETUP** (CONFIGURACIÓN) y utilice los botones del cursor y **OK** en el mando para seleccionar **NetworkSetup** (Configuración de red) y luego **Network Wizard** (Asistente para la red).



2. Seleccione **Wireless** (Inalámbrico).



3. El DMA2501 buscará y luego mostrará las redes inalámbricas en la zona. Seleccione la red inalámbrica a la que desea conectarse y presione **OK**.


- Rojo: este primer punto (a la izquierda) indica una señal débil.
- Amarillo: (el segundo punto) indica una señal correcta.
- Verde: (el tercer punto) indica una señal fuerte.



4. El DMA2501 lista la configuración de la clave de red inalámbrica seleccionada. Si la red inalámbrica utiliza seguridad, seleccione **Key Value** (Valor de clave) y utilice los botones del cursor y **OK** en el mando para introducir la contraseña. Luego seleccione **Next** (Siguiendo).




5. El DMA2501 aplicará su configuración y la configuración de la red de su DMA2501 se habrá completado. Seleccione **Done** (Hecho) para regresar al menú **Network Setup** (Configuración de red).

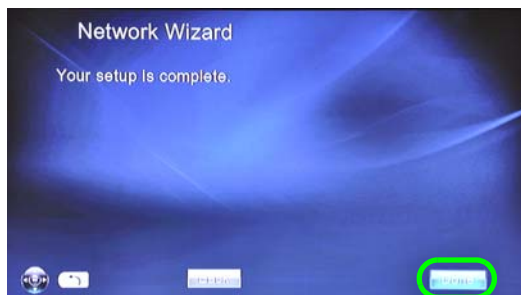

6. Seleccione **IP Setup** (Configuración de IP).



7. Su configuración inalámbrica se habrá completado si a su DMA2501 se le ha asignado una dirección IP. De no ser así, utilice el asistente inalámbrico de nuevo asegúrese de utilizar la configuración correcta.

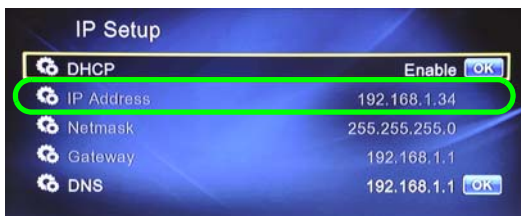

Si cambia la configuración del AP inalámbrico, desconecte y vuelva a conectar la corriente del DMA2501 y configure el asistente inalámbrico de nuevo.

Software Media Server

Instale el software del servidor multimedia incluido para que el DMA2501 reproduzca los archivos almacenados en su ordenador o en Internet.

Para utilizar solamente un dispositivo USB, vaya a la página [52](#). Sólo puede utilizar el software del servidor multimedia en un ordenador con Windows. Consulte [Requisitos](#) para más detalles.

Instalar el software del servidor multimedia


1. Coloque el CD en su CD-ROM. Haga clic en **Setup** (Instalación) en la siguiente pantalla.




Si la pantalla no aparece, busque y haga doble clic en **setup.exe**.




2. Seleccione el idioma y haga clic en **OK**.

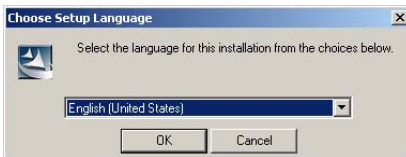

3. Aparecerá el asistente para la instalación. Siga las direcciones para instalar el software.

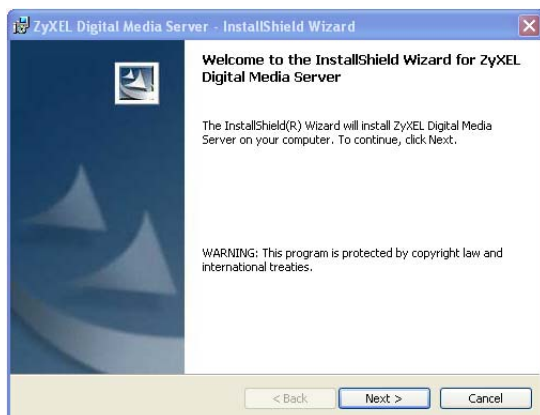

4. En la última pantalla del asistente, seleccione **Launch ZyXEL Media Server** (Abrir ZyXEL Media Server) y haga clic en **Finish** (Finalizar).

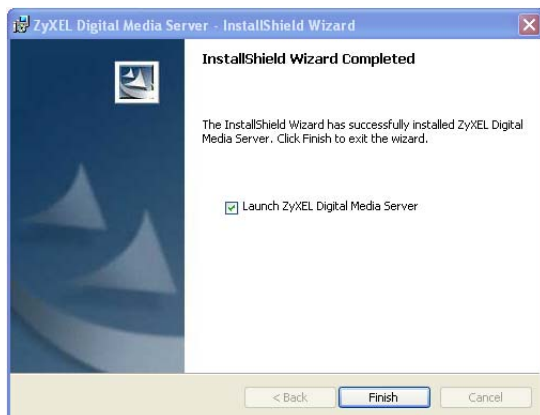


Configurar Media Server


1. Este icono muestra la bandeja del sistema (normalmente en la esquina inferior derecha) tras haber realizado la instalación. Haga doble clic en el icono para abrir las pantallas de configuración del servidor.



2. Utilice la pestaña **Options** (Opciones) para seleccionar el idioma y ajustar el servidor de medios para que arranque automáticamente al encender el ordenador.

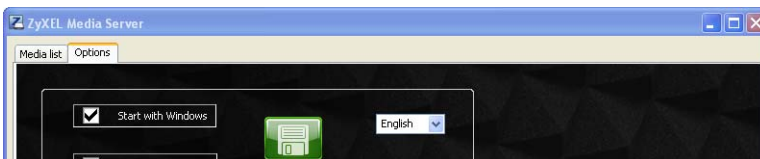

3. Utilice la pestaña **Media List** (Lista de medios) para seleccionar las carpetas o archivos para que el ordenador comparta con el DMA2501 y luego active el servicio para compartir medios haciendo clic en el icono **Start Service** (Iniciar servicio).

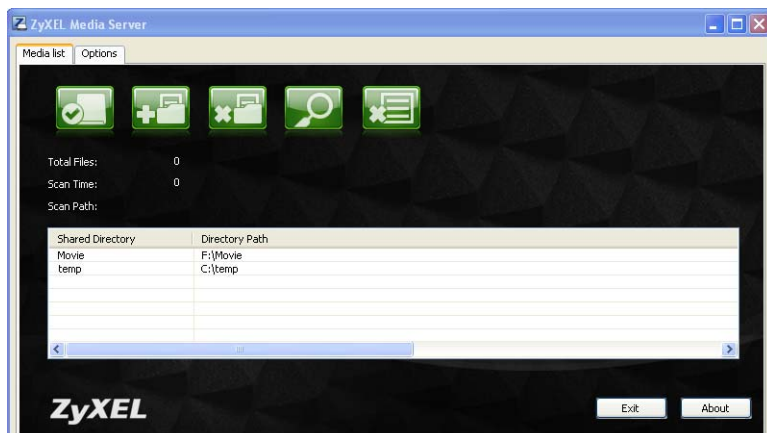

- Haga clic en el icono **Add a Folder** (Añadir una carpeta) y busque y seleccione la carpeta que desea compartir.
- Para quitar una carpeta de la lista, selecciónela y haga clic en el icono **Remove a Folder** (Quitar una carpeta).
- Detenga el servicio para poder editar la lista de medios compartidos.

Puede utilizar el DMA2501 para mostrar fotos y reproducir vídeos y música en su servidor de medios. Esto es un ejemplo para reproducir archivos de vídeo.

1. Utilice los botones **VIDEO**, cursor y **OK** en el mando para seleccionar **Media Server**.



2. Utilice los botones del cursor y **OK** en el mando para seleccionar el nombre de su servidor de medios.



3. Seleccione **Video** (Vídeo) y luego **All Videos** (Todos los vídeos).



4. Seleccione un archivo de vídeo y utilice el botón **OK** del mando para reproducir.



Configurar la dirección IP de su ordenador

Si ha conectado el puerto Ethernet del DMA2501 directamente a su ordenador, ajuste el DMA2501 y su ordenador para utilizar una dirección IP estática en el rango 192.168.1.3 - 192.168.1.254 con una máscara de subred de 255.255.255.0. Esto permite que el ordenador y el DMA2501 se comuniquen. Apunte la configuración IP actual de su ordenador antes de cambiarla. Consulte su Guía del usuario para información sobre la configuración de la dirección IP de su ordenador. Utilice los botones Setup, cursor, OK y numéricos en el mando 0~9 para configurar la dirección IP del DMA2501 en la pantalla IP Setup (Configuración IP).

Reproducir archivos

Aquí se explica cómo reproducir un archivo de vídeo desde un dispositivo USB conectado. Reproducir otros archivos funciona de forma similar.


1. Presione el botón **Vídeo** (Vídeo) en el mando y luego el botón **OK** .

- Utilice los botones de dirección y **OK** para seleccionar un dispositivo USB, ordenador o servidor de medios al que acceder. En este ejemplo selecciona el dispositivo USB.



El tamaño de almacenamiento total y el disponible del dispositivo o

- Vaya hasta el archivo que desea reproducir. Puede que necesite pasar por varios niveles de carpetas. Utilice el botón izquierdo o derecho para ir a la página anterior o siguiente de entradas. Este ejemplo utiliza un archivo en **Video** (vídeo).

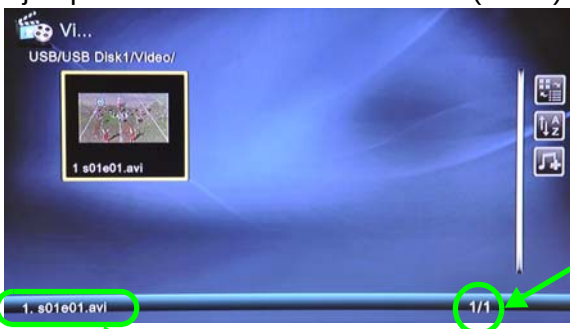

El número del elemento seleccionado actualmente seguido por el número total de elementos en el menú.

El nombre de archivo y el tipo.

- Utilice los botones de flechas del mando y OK para seleccionar y reproducir un archivo de vídeo.



Los archivos con formatos o códecs no soportados pueden no aparecer apropiadamente.

El DMA2501 soporta los siguientes formatos de archivo. Consulte la Guía del usuario para más detalles.

Audio	Audio Container: AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, OGG Audio Decoders: Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MPEG-1 Layer 1/2/3, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC, LPCM, FLAC, Vorbis
Video	Video Containers: MPEG1/2/4, MPEG1/2 PS (M2P, MPG, DAT, VOB) MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), AVI, ASF, WMV Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, RMP4 Video Decoders: H.264, WMV9, VC1, MPEG 1/2/4, Xvid, AVC
Photo	TIF/TIFF, PNG, GIF, BMP, JPEG

Requisitos



Si tiene problemas para instalar el software del servidor multimedia, compruebe si su ordenador cumple con los requisitos siguientes.

Microsoft Windows Windows XP o Windows Vista	
CPU	Pentium 4 a 1.8 GHz o superior
Memoria	512 MB o más recomendado
Periféricos	Unidad de CD-ROM
Disco duro	20 MB o más.

El mando a distancia

Power enciende o apaga el DMA2501.

Help (Ayuda) muestra información de ayuda para una pantalla.

OUTPUT cambia el tipo de salida de vídeo.

Sort/EPG reorganiza el orden de los archivos.

Utilice **0~9** para introducir números. Utilice **GOTO** (IR A) para ir a un porcentaje específico (%) o una hora (hh:mm) en la reproducción de un archivo de música o vídeo.

Funciones anterior y siguiente durante la reproducción de archivos.

BACK regresa al menú anterior.

INFO muestra detalles del archivo de vídeo o foto.

VIDEO abre un menú de archivos de vídeo para reproducir.

MUSIC abre un menú de archivos de música para reproducir.

SUBTITLE (SUBTÍTULOS) cambia los subtítulos.

LANGUAGE (IDIOMA) cambia el idioma.

Presione **MENU** mientras reproduce un archivo de DVD para abrir el menú DVD.

Función **STOP** (DETENER) durante la reproducción.

ZOOM aumenta una foto o vídeo.

A-B le permite seleccionar las horas de inicio y fin para repetir un intervalo para reproducir música o vídeo.

HOME regresa al menú principal.

SETUP (CONFIGURACIÓN) abre el menú **SETUP** (CONFIGURACIÓN) para ajustar la configuración.

BGM selecciona y reproduce música de fondo.

MUTE apaga el sonido.

REC, **FUNC** y **COPY** están reservados para su uso en el futuro.

VOL - / + ajusta el volumen.

Utilice los botones **OK** y las flechas de dirección para pasar por los menús y reproducir sus archivos.

IMEDIA abre un menú de medios de Internet para reproducirlo.

PICTURES abre un menú de archivos de imágenes para ver.

REPEAT mantiene la reproducción (repetir) del archivo.


ROTATE gira una foto 90° en sentido horario.

SLOW / SLIDE (LENTO / DIAPOSITIVA) sirve para disminuir la velocidad de un vídeo en reproducción o imágenes en pantalla automáticamente.




Connectez votre DMA2501

C'est une présentation de la connexion du matériel. Suivez les étapes suivantes pour effectuer les connexions du DMA2501 avec votre équipement. Utilisez les câbles fournis avec votre DMA2501 ou ceux fournis avec votre TV ou le périphérique d'accès à Internet.

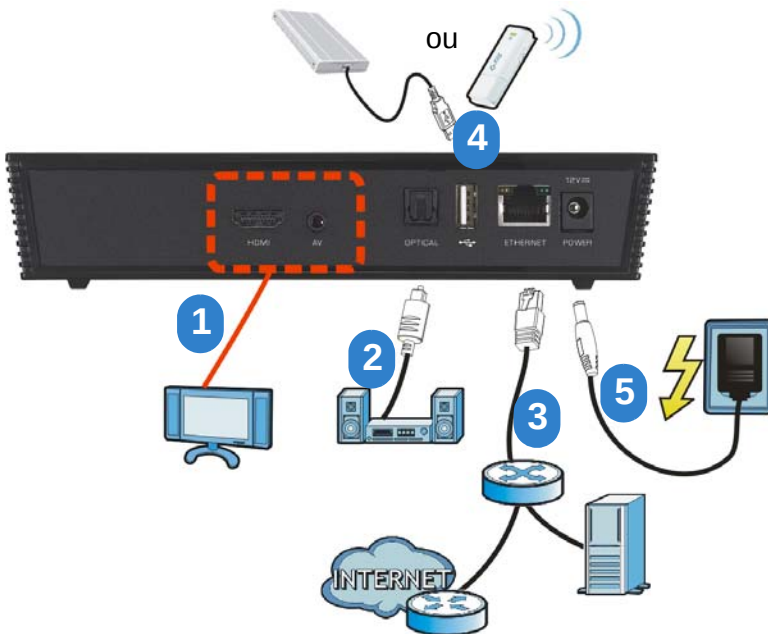


Eteignez votre téléviseur avant de connecter le DMA2501.

1. Si votre téléviseur est équipée d'un connecteur HDMI, utilisez un câble HDMI pour relier le connecteur HDMI du DMA2501 au téléviseur. Puis allez à l'étape 3.

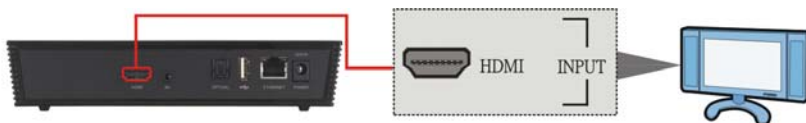


Si votre téléviseur n'est pas équipée d'un connecteur HDMI :

Utilisez un câble composite AV - 3 RCA pour connectez la prise AV DMA2501 au téléviseur.

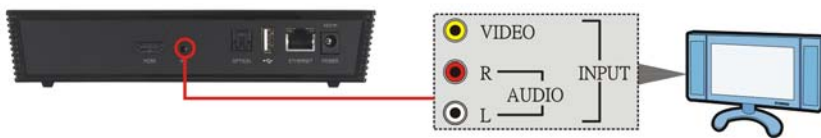


2. Si votre chaîne Hi-Fi à une prise optique, utilisez un câble audio numérique pour le connecter à la prise DMA2501 OPTIQUE.



3. Passez à l'étape 4 si vous ne comptez lire que des fichiers provenant d'un périphérique USB. Pour lire les fichiers média se trouvant sur des ordinateurs ou des périphériques sur votre réseau ou sur Internet, connectez le port **Ethernet** au DMA2501.
 - Utilisez le câble Ethernet droit pour connecter à un commutateur Ethernet, routeur ou hub.

- Ou utilisez un câble Ethernet croisé (non fourni) à connecter directement à votre ordinateur.
4. Pour lire des fichiers depuis un périphérique USB, connectez-le au port USB du DMA2501. Assurez-vous que le périphérique USB utilise aussi son alimentation externe s'il en a une.
 5. Connectez la prise **POWER** (alimentation) à une source de courant en utilisant uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni.
 6. Si vous voulez installer le DMA2501 verticalement, fixez le socle fourni comme indiqué plus loin.

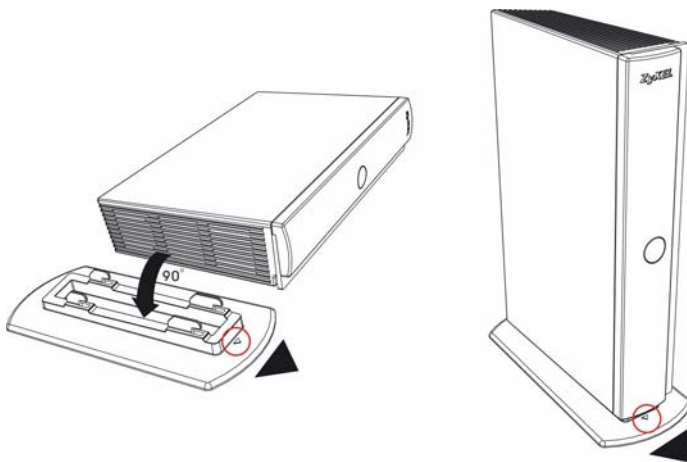

Configurer le DMA2501

1. Allumez la TV et réglez sa source vidéo sur la connexion du DMA2501: HDMI ou composite (AV).
2. Installez les piles de la télécommande.


Pointez la télécommande vers le point noir situé à l'avant du DMA2501. La télécommande du DMA2501 est sensible aux entrées de la télécommande. Le fait de maintenir un bouton enfoncé sur la télécommande peut correspondre à plusieurs pressions.

3. Allumez le DMA2501. Le voyant **POWER** (ALIMENTATION) s'allume en vert.



Vérifiez la connexion de votre alimentation si le voyant d'alimentation ne s'allume pas.

4. Si l'image du DMA2501 s'affiche sur la TV correctement, suivez les instructions de l'étape suivante. Autrement, utilisez le bouton **OUTPUT** pour changer de mode vidéo. Patientez quelques secondes pendant chaque mode. Quand vous obtenez le mode correct, utilisez les boutons fléchés et **OK** pour sélectionner **OK**.

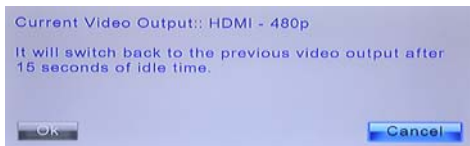

5. Appuyez sur le bouton **SETUP** (REGLER) de la télécommande. Utilisez les boutons fléchés et **OK** pour sélectionner **System Setup** (Réglage système).



6. Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Language** (Langue).



7. Appuyez sur **OK** pour afficher une liste de langues. Utilisez les boutons fléchés vers le haut/bas et le bouton **OK** pour sélectionner votre langue..



Installation sans fil

Connectez un adaptateur USB sans fil ZyXEL NWD-211AN ou NWD-270N au port USB et utilisez cette section pour configurer une connexion réseau sans fil. Pour les connexions sans fil, le DMA2501 prend uniquement en charge l'obtention automatique d'une adresse IP. Votre réseau doit donc avoir un serveur DHCP pour assigner une adresse IP DMA2501.

1. Appuyez sur le bouton **SETUP** de la télécommande et utilisez les boutons fléchés et **OK** pour sélectionner **NetworkSetup** (Config. du réseau), puis **Network Wizard** (Assistant de réseau).



2. Sélectionnez **Wireless** (Sans fil).




3. Le DMA2501 recherche les réseaux sans fil disponibles et affiche la liste. Sélectionnez le réseau sans fil souhaité et appuyez sur **OK**.


- Rouge : ce premier point (sur la gauche) indique un signal faible.
- Jaune : (le second point) indique un signal correct.
- Vert : (le troisième point) indique un signal fort.



4. Le DMA2501 liste les paramètres principaux du réseau sans fil. Si le réseau sans fil est protégé, sélectionnez **Key Value** (Valeur de la clé) et utilisez les boutons fléchés et **OK** de la télécommande pour saisir le mot de passe. Puis sélectionnez **Next** (Suivant).

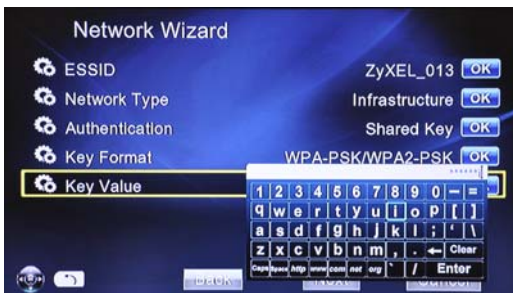


5. Le DMA2501 applique vos paramètres et la configuration de votre réseau DMA2501 est terminée. Sélectionnez **Done** (Terminé) pour revenir au menu **Network Setup** (Config. du réseau).

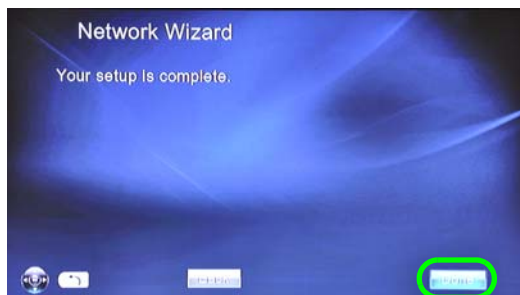

6. Sélectionnez **IP Setup** (Config. IP).



7. Votre configuration sans fil est terminée si une adresse IP a été assignée au DMA2501. Sinon, utilisez de nouveau l'assistant sans fil et assurez-vous d'utiliser les bons paramètres.

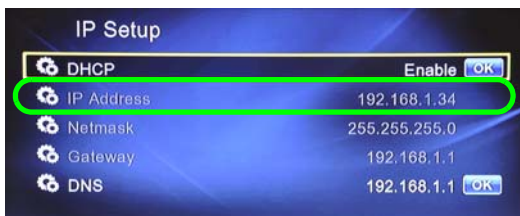

Si vous changez les paramètres des points d'accès sans fil, déconnectez et reconnectez l'alimentation du DMA2501 et configurez de nouveau l'assistant sans fil.

Logiciel Media Server

Installez le logiciel Media Serveur fourni pour permettre au DMA2501 de lire les fichiers stockés sur votre ordinateur ou sur Internet.

Pour utiliser uniquement un périphérique USB, sautez à la page 70. Voir [Configuration requise](#) pour plus de détails.

Installer le logiciel du serveur multimédia

1. Placez le CD dans votre lecteur de CD-ROM. Cliquez sur **Setup** (Installer) dans l'écran suivant.




Si cet écran n'apparaît pas, localisez et double cliquez sur **setup.exe**.




2. Sélectionnez votre langue et cliquez sur **OK**.



3. L'assistant d'installation apparaît. Suivez les instructions pour installer le logiciel.

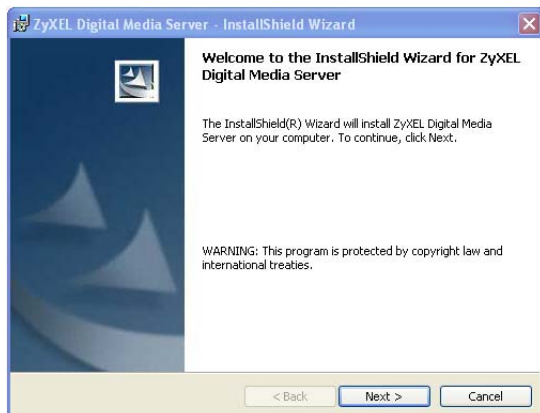

4. Dans l'écran final de l'assistant, sélectionnez **Launch ZyXEL Media Server** (Lancer ZyXEL Media Server) et cliquez sur **Finish** (Terminer).

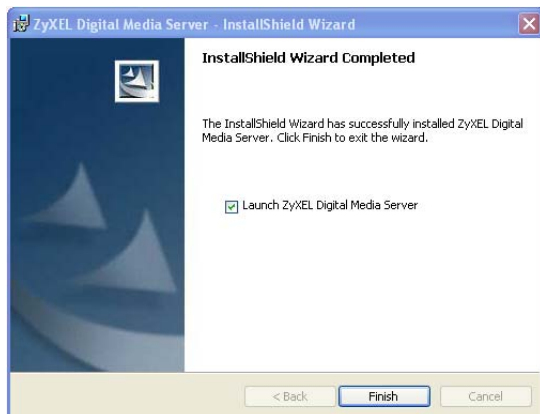


Configurer le Media Server


1. Cette icône s'affiche dans la barre d'état (habituellement dans le coin inférieur droit) une fois que l'installation est terminée. Double cliquez sur l'icône pour ouvrir les écrans de configuration du serveur.



2. Utilisez l'onglet **Options** pour sélectionner la langue et paramétrer le serveur média de sorte qu'il démarre automatiquement au démarrage de l'ordinateur.

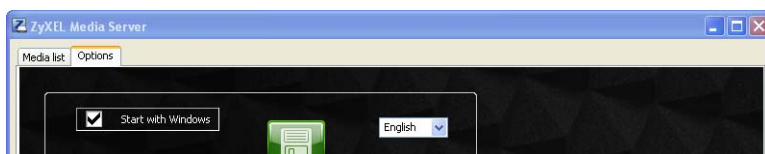

3. Utilisez l'onglet **Media List** (Liste de média) pour sélectionner les dossiers/fichiers à partager entre votre ordinateur et le DMA2501, puis activez le service de partage multimédia en cliquant sur l'icône **Start Service** (Démarrer le service).

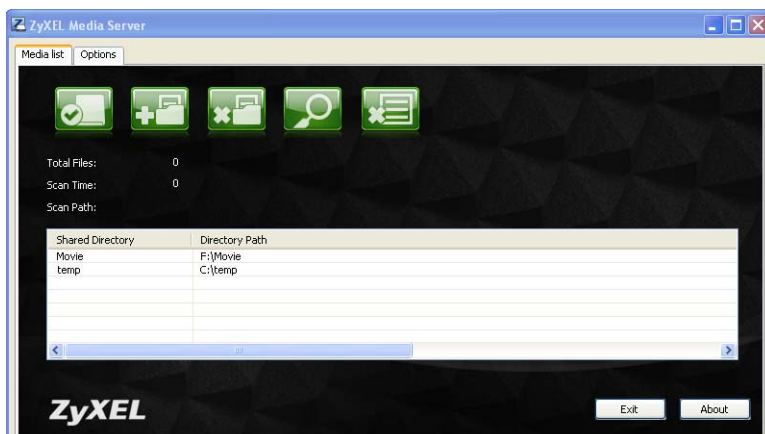

- Cliquez sur l'icône **Add a Folder** (Ajouter un dossier) et parcourez pour sélectionner un dossier que vous désirez partager.
- Pour retirer un dossier de la liste, sélectionnez-le et cliquez sur l'icône **Remove a Folder** (Retirer un dossier).
- Arrêtez le service afin de pouvoir éditer la liste média partagée.

Utilisez le DMA2501 pour afficher des photos et lire des vidéos et de la musique sur votre serveur média. C'est un exemple de lecture de fichiers vidéo.

1. Utilisez la touche **VIDEO** sur la télécommande, les boutons fléchés et le bouton **OK** pour sélectionner **Media Server** (Serveur média).



2. Utilisez les boutons fléchés et **OK** sur la télécommande pour sélectionner le nom de votre serveur média.



3. Sélectionnez **Vidéo**, puis **All Videos** (Toutes les vidéos).



4. Sélectionnez un fichier vidéo et utilisez le bouton **OK** de la télécommande pour la lire.



Paramétrer l'adresse IP de votre ordinateur

Si vous avez connecté le port LAN du DMA2501 directement à votre ordinateur, paramétrez votre ordinateur pour utiliser une adresse IP statique dans la plage 192.168.1.3 - 192.168.1.254 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Ceci permet à l'ordinateur et au DMA2501 de communiquer. Notez les paramètres IP actuels de votre ordinateur avant de les modifier. Consultez votre guide de l'utilisateur pour les informations sur le paramétrage de l'adresse IP de votre ordinateur.

Lire des fichiers

Voici comment lire un fichier vidéo depuis un périphérique USB connecté. Vous pouvez lire d'autres fichiers de façon similaire.

1. Appuyez sur le bouton **VIDEO** de la télécommande, puis sur le bouton **OK**.
2. Utilisez les boutons fléchés et **OK** de la télécommande pour sélectionner un périphérique USB, un ordinateur, ou un serveur média auquel accéder. Dans cet exemple vous sélectionnez le périphérique USB.



La taille de stockage totale et disponible du périphérique ou du disque sélectionné.

3. Allez sur le fichier que vous voulez lire. Vous devrez peut-être parcourir plusieurs niveaux de dossiers. Utilisez les boutons fléchés pour aller à la page précédente ou suivante des entrées. Cet exemple utilise un fichier dans **Video** (vidéo).



Le nombre d'éléments actuellement sélectionnés suivi du nombre total d'éléments dans le menu.

Le nom de fichier et le type.

4. Utilisez le bouton fléché et le bouton **OK** de la télécommande pour sélectionner et lire un fichier vidéo.



Les fichiers ou codecs d'un format non pris en charge risquent de ne pas s'afficher correctement.

Le DMA2501 prend en charge les formats de fichiers suivants. Voir le guide de l'utilisateur pour plus de détails.

Audio	Audio Container: AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, OGG Audio Decoders: Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MPEG-1 Layer 1/2/3, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC, LPCM, FLAC, Vorbis
Video	Video Containers: MPEG1/2/4, MPEG1/2 PS (M2P, MPG, DAT, VOB) MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), AVI, ASF, WMV Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, RMP4 Video Decoders: H.264, WMV9, VC1, MPEG 1/2/4, Xvid, AVC
Photo	TIF/TIFF, PNG, GIF, BMP, JPEG

Configuration requise



Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation du logiciel du serveur multimédia, vérifiez que votre ordinateur répond à la configuration requise suivante.

Microsoft Windows XP ou Windows Vista	
CPU	1.8 GHz Pentium 4 ou supérieur
Mémoire	512Mo ou plus recommandé
Périphériques	Lecteur CD-ROM
Disque dur	20Mo ou plus

La Télécommande

Power (Alimentation) Allume ou Eteint le DMA2501.

Help affiche les informations d'aide.

OUTPUT (SORTIE) permute le type de sortie vidéo.

SORT/EPG (TRIER/EPG) réorganise l'ordre des fichiers.

Utilisez **0-9** pour entrer des chiffres. Utilisez **GOTO** pour passer à un pourcentage spécifique (%) ou un temps (hh:mm) de lecture de musique ou de vidéo.

Fonctions Précédent et Suivant pendant la lecture d'un fichier.

BACK (RETOUR) Retourner au menu précédent.

INFO affiche les détails concernant la lecture de fichier vidéo ou photo.

VIDEO (VIDÉO) ouvre un menu de fichiers vidéo à lire.

MUSIC (MUSIQUE) ouvre un menu de fichiers vidéo à lire.

SUBTITLE (SOUS-TITRES) change les sous-titres.

LANGUAGE change la langue d'utilisation

Appuyez sur **MENU** lors de la lecture d'un fichier DVD pour ouvrir le menu DVD.

STOP stoppe le lecture d'un fichier.

ZOOM effectue un zoom avant sur une photo ou une vidéo.

A-B vous permet de définir un début et une fin pour la répétition d'un intervalle d'une chanson ou d'une vidéo.

MUTE (MUET) coupe le son.

SETUP (REGLER) ouvre le menu SETUP (REGLER) pour les paramètres de configuration.

BGM sélectionner et lire la musique de fond.

MUTE (MUET) coupe le son.

REC, FUNC et COPY sont réservés pour une utilisation future.

VOL - / + ajuste le volume.

Utilisez les boutons **OK** et fléchés pour vous déplacer parmi les menus et lire vos fichiers.

IMEDIA ouvre un menu de média Internet à lire.

PICTURES ouvre un menu de fichiers images à visualiser.

REPEAT (RÉPÉTER) lit en continu (boucle) le fichier.

ROTATE (PIVOTER) fait pivoter une photo de 90° dans le sens horaire.

SLOW / SLIDE pour ralentir la lecture de la vidéo ou afficher automatiquement des photos.




Collegamento del DMA2501

Panoramica dei collegamenti hardware. Eseguire le operazioni seguenti per implementare i collegamenti hardware del DMA2501. Utilizzare i cavi forniti con il DMA2501 oppure quelli forniti a corredo con la TV o con il dispositivo di accesso a Internet.




Spegnere la TV prima di collegare il DMA2501.

1. Se la TV dispone di un connettore HDMI, utilizzare un cavo HDMI per collegare il connettore **HDMI** del DMA2501 alla TV. Quindi saltare al passo 3.

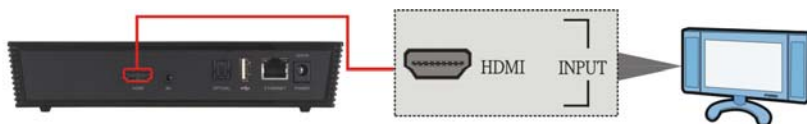


Se la TV non dispone di un connettore HDMI:

Utilizzare un cavo da AV composito a 3 RCA per collegare il jack AV?del DMA2501 alla TV.

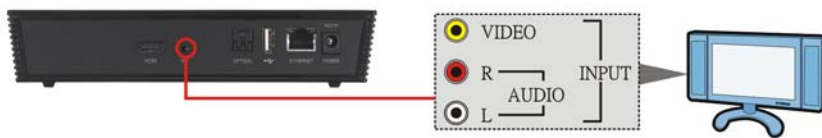


2. Se il proprio impianto stereo è dotato di un jack ottico, utilizzare un cavo audio ottico per collegare all'impianto il jack **OPTICAL** (OTTICO) del DMA2501.



3. Saltare al passo 4 se si desidera solo riprodurre file da un dispositivo USB. Per riprodurre file multimediali che si trovano su computer o dispositivi in rete o su Internet, collegare la porta **Ethernet** del DMA2501.

- Utilizzare il cavo Ethernet con fili non intrecciati (di colore grigio alla scrittura del presente documento) per eseguire il collegamento a uno switch, router o hub Ethernet.
 - Utilizzare il cavo Ethernet con fili intrecciati per eseguire il collegamento direttamente al computer.
 - In alternativa utilizzare un cavo Ethernet incrociato (non fornito a corredo) per collegare direttamente il computer.
4. Per riprodurre file da un dispositivo USB, collegarlo alla porta USB del DMA2501. Verificare che anche il dispositivo USB utilizzi il proprio alimentatore esterno, nel caso ne sia dotato.
 5. Collegare la presa **POWER** ad una fonte di alimentazione utilizzando esclusivamente l'alimentatore fornito in dotazione.
 6. Per posizionare il DMA2501 in verticale, agganciare il supporto fornito come illustrato di seguito.

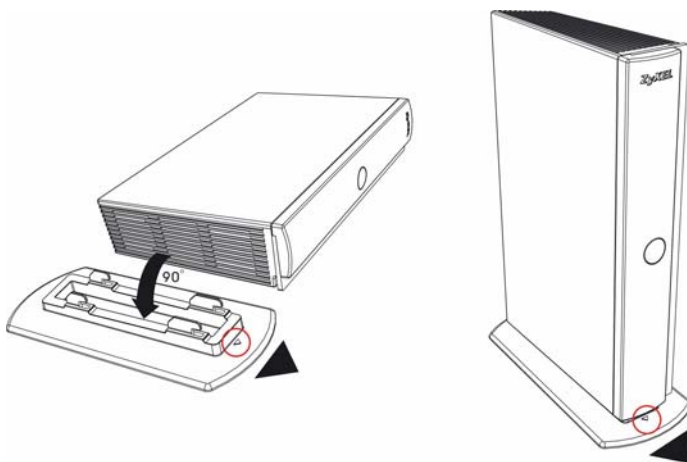

Configurare il DMA2501

1. Accendere la TV e impostare la sua origine video sulla connessione del DMA2501: HDMI o Composito (AV).
2. Installare le batterie nel telecomando.

Puntare il telecomando in direzione del punto nero davanti al DMA2501. La sensibilità del telecomando del DMA2501 è particolarmente elevata. Tenendo premuto un tasto sul telecomando si potrebbe inviare un segnale comparabile a più pressioni.

3. Accendere il DMA2501. La spia **POWER** si accende di colore verde.



Se la spia non si accende controllare il collegamento all'alimentazione.

4. Se l'immagine del DMA2501 viene visualizzata correttamente sulla TV, continuare al passo successivo. In caso contrario utilizzare il tasto **OUTPUT** del telecomando per cambiare la modalità video. Attendere qualche secondo in ogni modalità cambiata. Quando si giunge alla modalità desiderata, utilizzare i tasti freccia e **OK** per selezionare **OK**.

Current Video Output:: HDMI - 480p

It will switch back to the previous video output after 15 seconds of idle time.

OK

Cancel

5. Premere il tasto **SETUP** del telecomando. Utilizzare i tasti freccia e **OK** per selezionare **System Setup** (configurazione sistema).



6. Premere **OK** per selezionare **Language** (lingua).



7. Premere **OK** per visualizzare l'elenco delle lingue. Utilizzare i tasti freccia su e/o giù e **OK** per selezionare la lingua.



Configurazione Wireless

Collegare un adattatore USB wireless ZyXEL NWD-211AN o NWD-270N alla porta USB e utilizzare le informazioni contenute in questa sezione per configurare una connessione di rete wireless. Per le connessioni wireless il DMA2501 supporta solo l'ottenimento automatico di un indirizzo IP, pertanto nella rete deve esserci un server DHCP che assegna un indirizzo IP al DMA2501.

1. Premere il tasto **SETUP** del telecomando e utilizzare i tasti freccia e **OK** per selezionare **NetworkSetup** (configurazione di rete) e quindi **Network Wizard** (procedura guidata di rete).



2. Selezionare **Wireless**.




3. Il DMA2501 analizza ed elenca le reti wireless presenti nell'area. Selezionare la rete wireless a cui connettersi e premere **OK**.


- Rosso: il primo punto (a sinistra) indica un segnale di debole intensità.
- Giallo: (il secondo punto) indica un segnale buono.
- Verde: (il terzo punto) indica un segnale forte.



4. Il DMA2501 elenca le impostazioni chiave della rete wireless selezionata. Se la rete wireless utilizza la sicurezza, selezionare **Key Value** (valore della chiave) e utilizzare i tasti freccia e **OK** del telecomando per immettere la password. Quindi selezionare **Next** (avanti).

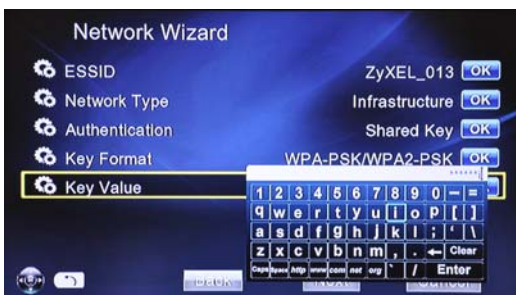

5. Il DMA2501 applica le impostazioni e la configurazione di rete del DMA2501 è completa. Selezionare **Done** (operazione eseguita) per tornare al menu **Network Setup** (configurazione di rete).

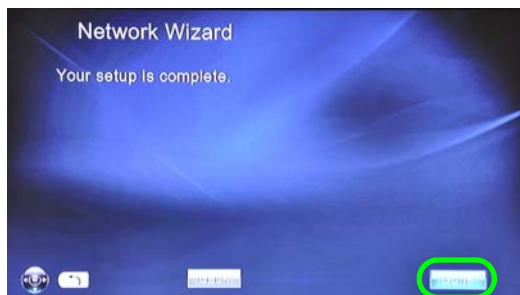

6. Selezionare **IP Setup** (configurazione IP).



7. La configurazione wireless è completa se al DMA2501 è stato assegnato un indirizzo IP. In caso contrario, utilizzare nuovamente la procedura guidata wireless e verificare che siano in uso le impostazioni corrette.



Se si cambiano le impostazioni dell'AP wireless, scollegare e ricollegare l'alimentazione del DMA2501 e configurare di nuovo la procedura guidata wireless.

Software Media Server

Installare il software Media Server fornito in dotazione per consentire al DMA2501 di riprodurre i file memorizzati sul computer o su Internet.

Per utilizzare solo un dispositivo USB passare a pagina [89](#). Il software Media Server può essere installato solo su un computer Windows. Vedere [Requisiti](#) per maggiori informazioni.

Installazione del software Media Server

1. Inserire il CD nel lettore CD-ROM. Fare clic su **Setup** (installa) nella schermata seguente.




Se la schermata non viene visualizzata, individuare e fare doppio clic sul file **setup.exe**.




2. Selezionare la lingua desiderata e scegliere **OK**.



3. Appare l'installazione guidata. Attenersi alle istruzioni per installare il software.

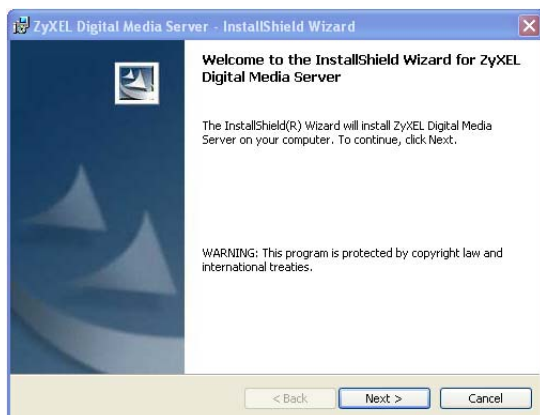

4. Nella schermata finale della procedura guidata, selezionare **Launch ZyXEL Media Server** (avvia Media Server ZyXEL) e scegliere **Finish** (fine).

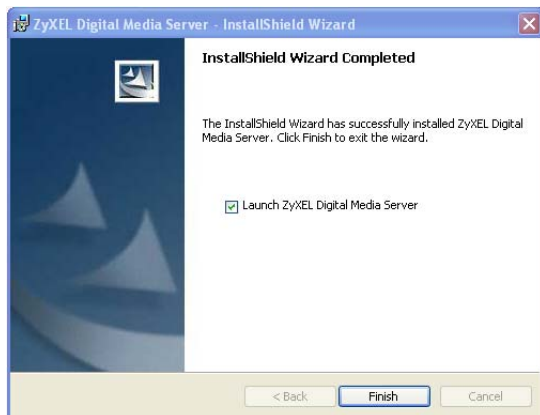


Configurare Media Server


1. Una volta completata l'installazione, nell'area di notifica della barra delle applicazioni (generalmente nell'angolo inferiore destro) viene visualizzata questa icona. Fare doppio clic sull'icona per aprire le schermate di configurazione del server.



2. Utilizzare la scheda **Options** (opzioni) per selezionare la lingua e impostare Media Server per avviarsi automaticamente quando il computer si accende.

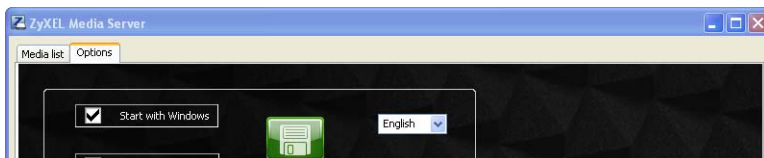

3. Utilizzare la scheda **Media List** (elenco contenuti multimediali) per selezionare le cartelle di file del computer da condividere con il DMA2501 e quindi accendere il servizio di condivisione multimediale facendo clic sull'icona **Start Service** (avvia servizio).

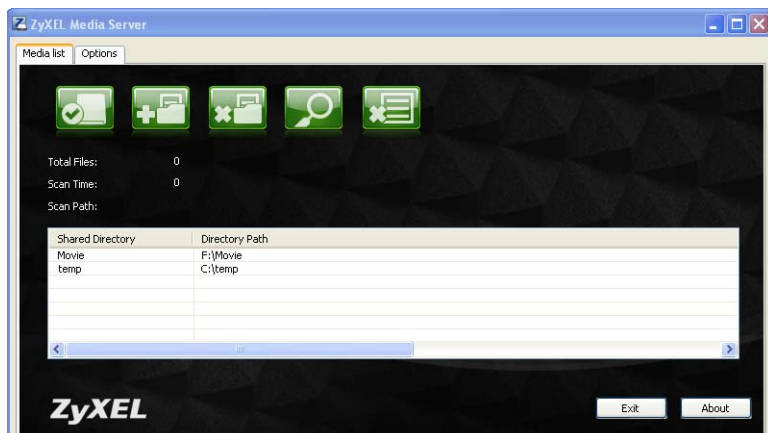

- Fare clic sull'icona **Add a Folder** (aggiungi cartella) e selezionare la cartella da condividere.
- Per rimuovere una cartella dall'elenco, selezionare la cartella e fare clic sull'icona **Remove a Folder** (rimuovi cartella).
- Arrestare il servizio per poter modificare l'elenco dei contenuti multimediali condivisi.

È possibile utilizzare il DMA2501 per visualizzare foto e riprodurre video e musica presente sul server di contenuti multimediali. Segue un esempio di istruzioni per riprodurre file video.

1. Utilizzare i tasti **VIDEO**, freccia e **OK** del telecomando per selezionare **Media Server** (server di contenuti multimediali).



2. Utilizzare i tasti freccia e **OK** del telecomando per selezionare il nome del server di contenuti multimediali.



3. Selezionare **Video** e quindi **All Videos** (tutti i video).



4. Selezionare un file video e utilizzare il tasto **OK** del telecomando per riprodurlo.



Impostare l'indirizzo IP del computer

Se si è collegata la porta Ethernet del DMA2501 direttamente al computer, impostare sia il DMA2501 che il computer per utilizzare un indirizzo IP statico nell'intervallo 192.168.1.3 - 192.168.1.254 con la subnet mask 255.255.255.0. In questo modo si consente al computer e al DMA2501 di comunicare. Annotare le impostazioni IP correnti del computer prima di cambiarle. Vedere la Guida dell'utente per informazioni sulla configurazione delle impostazioni IP del computer. Utilizzare i tasti **Setup**, freccia, **OK** e numerici 0-9 per impostare l'indirizzo IP del DMA2501 nella schermata **IP Setup** (configurazione IP).

Riproduzione dei file


Di seguito viene illustrato come riprodurre un file video da un dispositivo USB collegato. La riproduzione di altri file funziona pressoché allo stesso modo.

1. Premere i tasti **VIDEO** e poi **OK** del telecomando.
2. Utilizzare i tasti freccia e **OK** per selezionare un dispositivo USB, computer o server multimediale a cui accedere. In questo esempio viene selezionato un dispositivo USB.



Spazio di memorizzazione totale e libero del dispositivo o del

3. Navigare fino al file da riprodurre. Può essere necessario passare più livelli di cartelle. Utilizzare i tasti sinistra o destra per passare alla pagina di voci precedente o successiva. In questo esempio viene utilizzato un file in **Video** (video).

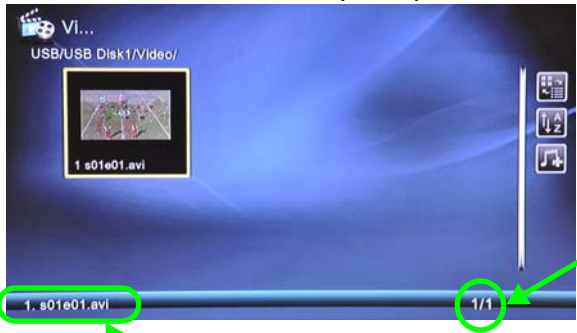

Il numero dell'elemento correntemente selezionato seguito dal numero totale di elementi presenti nel menu.

Nome e tipo di file.

4. Utilizzare i pulsanti freccia e **OK** del telecomando per selezionare e riprodurre un file video.



I file con formati o codec non supportati possono non essere visualizzati correttamente.

DMA2501 supporta i seguenti formati di file. Cedere la Guida dell'utente per ulteriori informazioni.

Audio	Audio Container: AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, OGG Audio Decoders: Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MPEG-1 Layer 1/2/3, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC, LPCM, FLAC, Vorbis
Video	Video Containers: MPEG1/2/4, MPEG1/2 PS (M2P, MPG, DAT, VOB) MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), AVI, ASF, WMV Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, RMP4 Video Decoders: H.264, WMV9, VC1, MPEG 1/2/4, Xvid, AVC
Foto	TIF/TIFF, PNG, GIF, BMP, JPEG

Requisiti



In caso di problemi nell'installazione del software Media Server, verificare che il computer soddisfi i requisiti seguenti.

Microsoft Windows XP o Windows Vista	
CPU	Processore da 1,8 GHz Pentium 4 o superiore
Memoria	Consigliati 512 MB o quantità superiore
Periferiche	Unità CD-ROM
Disco rigido	20 MB o quantità superiore.

Telecomando

Power accende/spegne il DMA2501.

Help visualizza informazioni di aiuto relative a una schermata.

OUTPUT cambia il tipo di uscita video.

SORT/EPG risistema l'ordine dei file.

Utilizzare i tasti da **0 a 9** per immettere i numeri. Utilizzare **GOTO** per saltare a una percentuale specifica (%) o a un istante esatto (hh:mm) di un file musicale o video riprodotto.

Funzioni precedente e successiva durante la riproduzione dei file.

BACK torna al menu precedente.

INFO visualizza i dettagli relativi alla riproduzione di file video o fotografici.

VIDEO apre un menu di file video da riprodurre.

MUSIC apre un meni di file musicali da riprodurre.

SUBTITLE consente di cambiare i sottotitoli.

LANGUAGE cambia la lingua.

Premere **MENU** durante la riproduzione di un file DVD per aprire il menu DVD.

STOP dei contenuti durante la riproduzione di un file.

ZOOM ingrandisce una foto o un video.

A-B consente di selezionare i tempi di inizio e fine per ripetere un intervallo di riproduzione di musica o video.

HOME tornare al menu principale.

SETUP (configurazione) apre il menu **SETUP** (configurazione) che contiene le impostazioni da configurare.

BGM selezione a riproduce musica di sottofondo.

MUTE disattiva l'audio.

REC, FUNC e COPY sono riservati per usi futuri.

VOL - / + consente di regolare il volume.

Utilizzare i pulsanti **OK** e freccia per navigare tra i menu e riprodurre i file.

IMEDIA apre un menu di contenuti multimediali di Internet da riprodurre.

PICTURES apre un menu di file immagine da visualizzare.

REPEAT (ripeti) esegue la riproduzione ciclica del file.

ROTATE (ruota) consente di ruotare una foto di 90° in senso orario.

SLOW / SLIDE sono funzioni che consentono di rallentare una riproduzione video o di visualizzare automaticamente le immagini.



"INFORMAZIONI AGLI UTENTI"

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.


L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente."




Verbinden van uw DMA2501

Dit is een overzicht voor het aansluiten van de hardware. Volg de volgende stappen om de hardware-aansluitingen van uw DMA2501 in te stellen. Gebruik ofwel de kabels die bij uw DMA2501 zijn meegeleverd, of die bij uw TV of Internet-toegangsapparaat zijn meegeleverd.

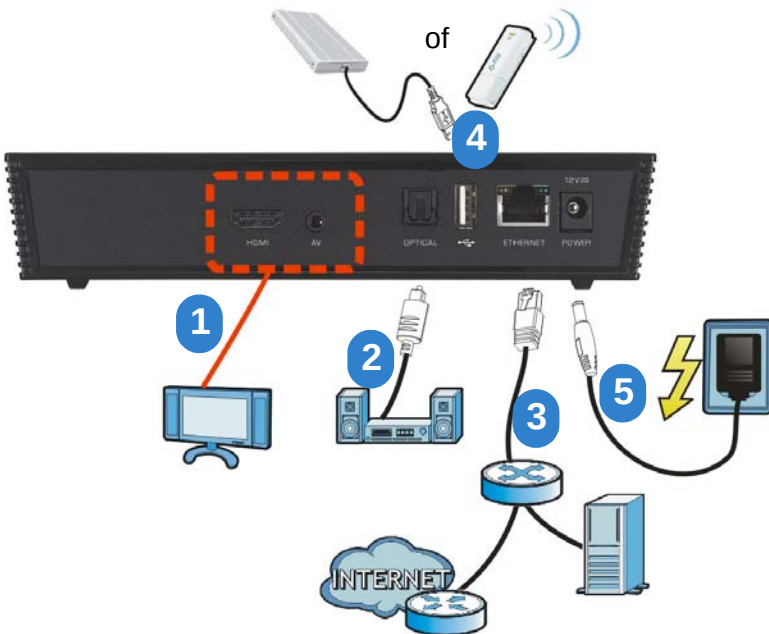


Schakel uw TV uit voordat u de DMA2501 verbindt.

1. Als uw TV beschikt over een HDMI connector, gebruik dan een HDMI kabel om de DMA2501 **HDMI** connector te verbinden met de TV. Ga vervolgens naar stap 3.

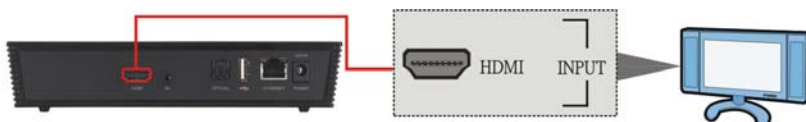


Als uw TV geen HDMI connector heeft:

Gebruik een composiet AV naar 3 RCA-kabel om de AV-contrastekker van de DMA2501 op de tv aan te sluiten.

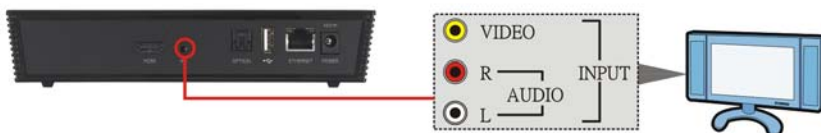


2. Als uw stereo over een optische contrastekker beschikt, gebruikt u een digitale audiokabel om het opDMA2501de **OPTICAL** (OPTISCHE) contrastekker aan te sluiten.



3. Sla dit over en ga naar stap 4 als u alleen bestanden wilt afspelen vanaf een USB apparaat. Om mediabestanden af te spelen vanaf computers of apparaten in uw netwerk of van het Internet, verbind met de DMA2501 **Ethernet** poort.
 - Gebruik de "straight" Ethernetkabel om te verbinden met een Ethernetswitch, router of hub.

- Of gebruik een “crossover” Ethernetkabel (niet inbegrepen) om direct te verbinden met uw computer.
4. Om bestanden af te spelen vanaf een USB apparaat, verbind het met de DMA2501 USB poort. Zorg er voor het de USB apparaat ook zijn externe stroombron gebruikt, indien aanwezig.
 5. Verbind de **POWER** (STROOM) stekker alleen met een stroombron met gebruik van de bijgevoegde stroomadaptor.
 6. Als u de DMA2501 verticaal wilt opstellen, bevestig het bijgevoegde statief zoals hieronder wordt afgebeeld.

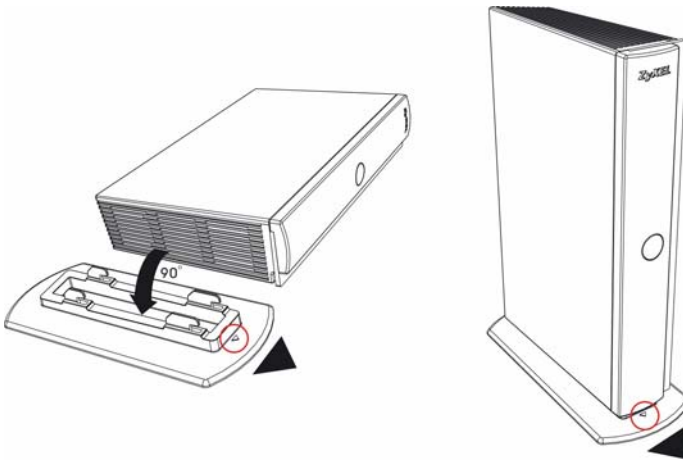

Configureren van de DMA2501

1. Schakel de TV in en configureer de videobron met de DMA2501 verbinding: HDMI of samengestelde (AV).
2. Plaats de batterijen in de afstandscontrole.


Richt de afstandsbediening op het zwarte punt op de voorkant van de DMA2501. De DMA2501 sensor is gevoelig voor invoer met de afstandsbediening. Een knop ingedrukt houden op de afstandsbediening kan worden geregistreerd als meerdere instructies.

3. Schakel de DMA2501 in. Het **POWER** (STROOM) lampje wordt groen.



Controleer uw stroomverbinding als het lampje niet groen wordt.

4. Als de DMA2501 afbeelding goed verschijnt op de TV, ga dan verder met de volgende stap. Zoniet, gebruik de **OUTPUT** knop op de afstandsbediening om de videomodus te wijzigen. Wacht enkele seconden gedurende iedere modus. Bij de juiste modus, gebruik de pijl- en **OK**-knoppen om **OK** te selecteren.

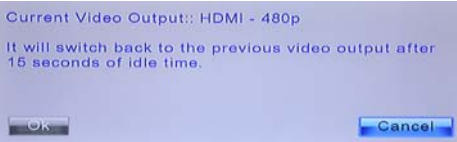

5. Druk op de **SETUP** knop op de afstandsbediening. Gebruik de pijl- en **OK**-knoppen om **System Setup** (Systeemconfiguratie) te selecteren.



6. Druk op **OK** om **Language** (Taal) te selecteren.



7. Druk op **OK** om een talenlijst weer te geven. Gebruik de toetsen omhoog- en/of omlaagpijlen en **OK** om uw taal te selecteren.



Draadloze installatie

Sluit een ZyXEL NWD-211AN of een NWD-270N draadloze USB-adapter op de USB-poort aan en gebruik dit deel om een draadloze netwerkaansluiting in te stellen. Voor draadloze aansluitingen ondersteunt de DMA2501 alleen het automatisch ontvangen van een IP-adres; daarom moet uw netwerk over een DHCP-server beschikken om een IP-adres aan uw DMA2501 toe te wijzen.

1. Druk op de toets **SETUP** (installeren) van uw afstandsbediening en gebruik de pijltoetsen en de toets **OK** om **Network Setup** en vervolgens de **Network Wizard**.



2. Selecteer **Wireless** (Draadloos).




3. The DMA2501 scant en maakt een lijst van de draadloze netwerken in de omgeving. Selecteer het draadloze netwerk waarop uw wilt aansluiten en druk op **OK**.


- Rood: deze eerste stip (links) geeft een zwak signaal aan.
- Geel: (de tweede stip) geeft een redelijk signaal aan.
- Groen: (de derde stip) geeft een sterk signaal aan.



4. De DMA2501 maakt een lijst van de instellingen van het geselecteerde draadloze netwerk. Als het draadloze netwerk beveiliging gebruikt, selecteert u de toetsen **Key Value** (sleutelwaarde) en gebruikt u de pijltoetsen en de toets **OK** op de afstandbedieningen om het wachtwoord in te voeren. Vervolgens selecteert u **Next** (volgende).

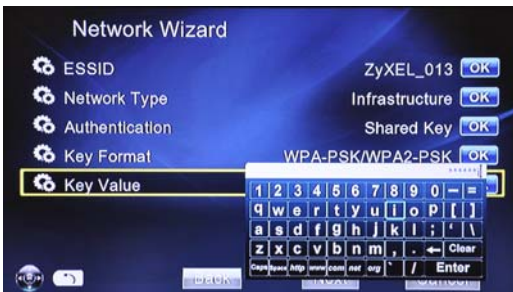

5. De DMA2501 stelt uw instellingen in waarmee de installatie van uw DMA2501 is voltooid. Selecteer **Done** (klaar) om terug te keren naar het menu **Network Setup** (Netwerkinstallatie).

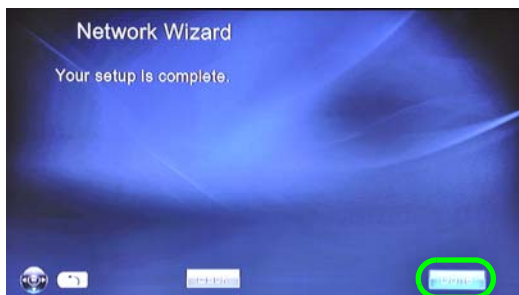

6. Selecteer **IP Setup** (IP-installatie).



7. Uw draadloze installatie is voltooid als er een IP-adres aan de DMA2501 is toegekend. Gebruik anders de draadloze wizard nogmaals en vergewist u zich ervan dat u de juiste instellingen gebruikt.



Als u de instellingen van de draadloze AP wijzigt, ontkoppelt u de voeding van de DMA2501 en configureert u de draadloze wizard nogmaals.

Media Server Software

Installeer de bijgevoegde media server software om de DMA2501 mediabestanden opgeslagen op uw computer of het Internet af te spelen.

Om alleen een USB apparaat te gebruiken, ga door naar pagina [108](#). U kunt de media server software alleen op een Windows computer installeren. Zie pagina [110](#) voor meer details.

Media Server Software installeren

1. Plaats de CD in de CD-ROM drive. Klik op **Setup** (Instellen) in het volgende scherm.




Als dit scherm niet verschijnt, localiseer en dubbelklik op **setup.exe**.




2. Selecteer uw taal en klik op **OK**.



3. De installatiewizard verschijnt. Volg de instructies om de software te installeren.

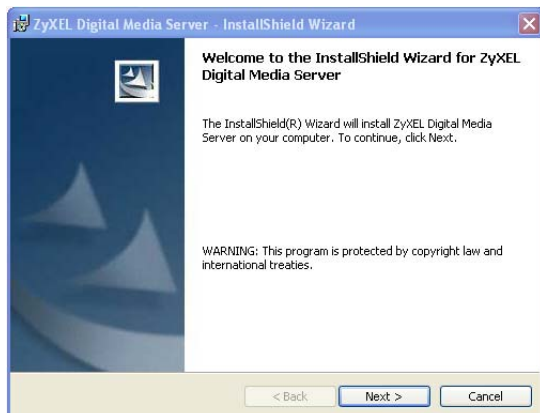

4. In het laatste scherm van de wizard, selecteer **Launch ZyXEL Media Server** (ZyXEL Media Server starten) en klik op **Finish** (Voltooien).

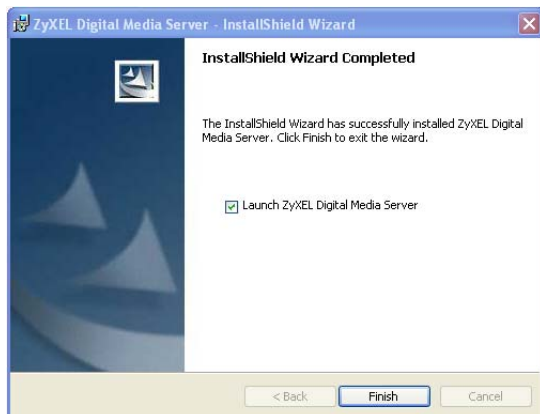


De Media Server configureren


1. Dit pictogram verschijnt in het systeemvak (gewoonlijk in de rechterbenedenhoek) nadat de installatie is voltooid. Dubbelklik op het pictogram om de schermen voor de serverconfiguratie te openen.



2. Gebruik het tabblad **Options** (Opties) om de taal te selecteren en de media server in te stellen om automatisch te starten als de computer wordt ingeschakeld.

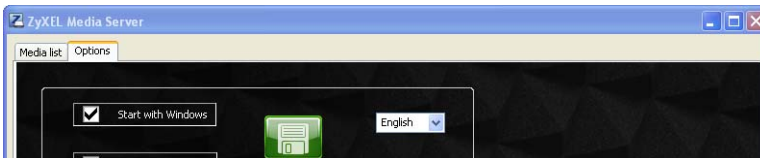

3. Gebruik het tabblad **Media List** (Medialijst) om de mappen of bestanden te selecteren welke uw computer met deDMA2501 kan delen en vervolgens zet u de media-deeldiensten aan door op het pictogram **Start Service** (Diensten starten) te klikken.

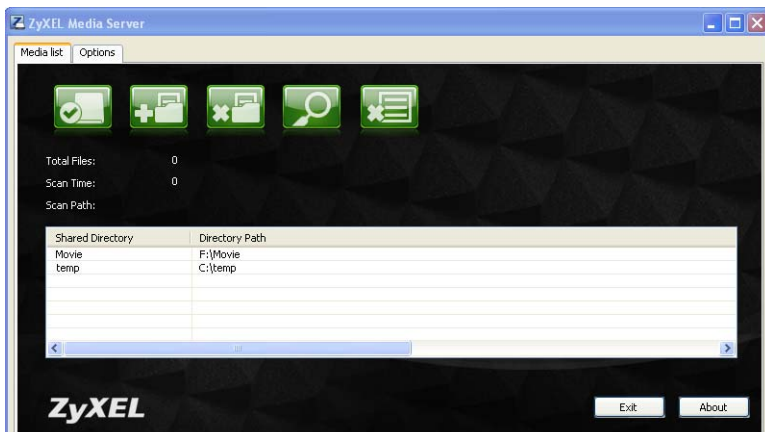

- Klik op het pictogram **Add a Folder** (Map toevoegen) en blader om een map te selecteren die u wilt delen.
- Om een map uit de lijst te verwijderen, selecteer ze en klik op het pictogram **Remove a Folder** (Map verwijderen).
- Stop de service om de gedeelde medialijst te kunnen bewerken.

U kunt de DMA2501 gebruiken om foto's weer te geven en video's en muziek op uw media-server af te spelen. Dit is een voorbeeld hoe videobestanden af te spelen.

1. Gebruik de toetsen **VIDEO**, pijl en **OK** op de afstandsbediening om de **Media-server** te selecteren.



2. Gebruik de toetsen pijl en **OK** op de afstandsbediening om de naam van uw Media-server te selecteren.



3. Selecteer **Video** en vervolgens **All Videos** (Alle Video's).



4. Selecteer een videobestand en gebruiken de toets **OK** op de afstandsbediening om af te spelen.



Computer IP-adres instellen

Als u de Ethernet-poort van uw DMA2501 direct op uw computer hebt aangesloten, stelt u zowel de DMA2501 als uw computer in om een statisch IP-adres te gebruiken in het bereik 192.168.1.3 - 192.168.1.254 met een subnet-mask van 255.255.255.0. Hierdoor kunnen de computer en de DMA2501 communiceren. Noteer uw huidige IP-instellingen van de computer voordat u ze wijzigt. Zie uw Gebruikershandleiding voor informatie over de instelling van uw computer IP-adres. Gebruik de toetsen **Setup** (Installeren), pijl, **OK** en de nummertoeetsen 0 tot 9 om het IP-adres van de DMA2501 in het scherm **IP Setup** (IP-installatie) in te stellen.

Bestanden afspelen

Hierna volgt hoe een videobestand af te spelen vanaf een verbonden USB driver. Afspelen van andere bestanden werkt op gelijkaardige manier.


1. Druk op **VIDEO** en vervolgens op de toets **OK** op de afstandsbediening.

2. Gebruik de pijl- en **OK**-knoppen op de afstandsbediening om een USB apparaat, een computer of een media server te selecteren om toegang te krijgen. In dit voorbeeld selecteert u de USB driver.



De totale en beschikbare opslagafmeting van het geselecteerde apparaat of de schijf.

3. Navigeer naar het bestand dat u wilt afspelen. U moet mogelijk door meerdere lagen van mappen gaan. Gebruik de linker of rechter pijltoets om naar de vorige or volgende pagina van invoer te gaan. Dit voorbeeld gebruikt een bestand uit **Video** (video).

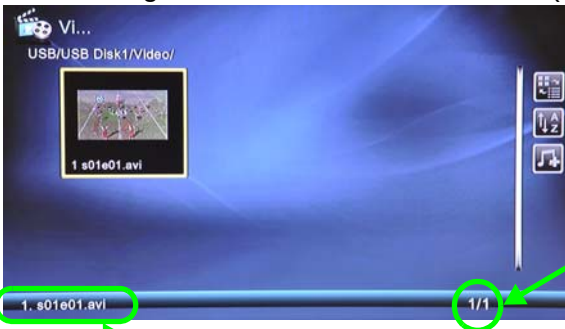

Het nummer van het item dat momenteel is geselecteerd gevolgd door het totaal aantal items in het menu.

De bestandsnaam en het type.

4. Gebruik de pijl- en **OK**-knoppen op de afstandsbediening om een videobestand te selecteren en af te spelen.



Bestanden met niet-gesteunde indelingen of codecs worden mogelijk niet juist weergegeven.

De DMA2501 ondersteunt de volgende bestandsindelingen. Kijk in de gebruikershandleiding voor meer suggesties.

Audio	Audio Container: AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, OGG Audio Decoders: Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MPEG-1 Layer 1/2/3, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC, LPCM, FLAC, Vorbis
Video	Video Containers: MPEG1/2/4, MPEG1/2 PS (M2P, MPG, DAT, VOB) MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), AVI, ASF, WMV Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, RMP4 Video Decoders: H.264, WMV9, VC1, MPEG 1/2/4, Xvid, AVC
Foto	TIF/TIFF, PNG, GIF, BMP, JPEG

Vereisten



Als u problemen ondervindt bij de installatie van de media software, zorg er dan voor dat uw computer voldoet aan de volgende vereisten.

Microsoft Windows XP of Windows Vista	
CPU	2,0 GHz Pentium 4 of hoger
Geheugen	512 MB of hoger is aanbevolen
Randapparatuur	CD-ROM drive
Harde schijf	20 MB of hoger.

De afstandsbediening

Power schakelt de DMA2501 aan of uit.

Help geeft de help-informatie voor een scherm weer.

OUTPUT schakelt het type video-output.

SORT/EPG (Sorteren/EPG) ordent de bestanden opnieuw.

Gebruik **0~9** om nummers in te voeren. Gebruik **GOTO** om naar een specifiek percentage (%) of tijdsdeel (uu:mm) van zowel muziek als een videobestand welke wordt afgespeeld.

Vorige en volgende functies tijdens het afspelen van het bestand.

BACK (Terug) keert terug naar het vorige menu.

INFO geeft details weer over het afspelen van een video of het weergeven van een fotobestand

VIDEO opent een menu met videobestanden om af te spelen.

MUSIC (Muziek) opent een menu met muziekbestanden om af te spelen.

SUBTITLE (ONDERTITELING) Hiermee kunt u de ondertiteling wijzigen


LANGUAGE (Taal) wijzigt de taal

MUTE (Dempen) schakelt het geluid uit.

STOP-functie tijdens het afspelen van een bestand.

ZOOM zoomt in op een foto or video.

Met A-B kunt u de start- en stoptijden selecteren om een pauze in te lassen voor het afspelen van muziek of video.

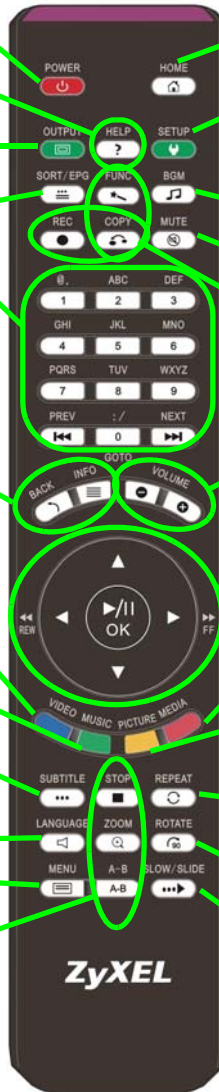

HOME terug naar het hoofdmenu.

SETUP (Configuratie) opent het menu **SETUP** (Configuratie) om de instellingen te configureren.

BGM selecteert en speelt achtergrondmuziek af.

MUTE (Dempen) schakelt het geluid uit.

REC, FUNC en COPY zijn gereserveerd voor toekomstig gebruik.

VOL -/+ past het volume aan.

Gebruik de **OK** en pijlknoppen om door de menu's te gaan en uw bestanden af te spelen.

IMEDIA opent een menu met Internet media om af te spelen.

PICTURES (Afbeeldingen) opent een menu met beeldbestanden om weer te geven.


REPEAT (Herhalen) blijft het bestand afspelen (loops).

ROTATE (Draaien) draait een foto 90° naar rechts.

Met de functies **SLOW / SLIDE** (VERTRAGEN/ SCHUIVEN) wordt het afspelen van een video of het weergeven van een fotobestand automatisch vertraagd.


Anslut din DMA2501

Detta är en översikt över enhetens anslutningar. Följ dessa steg för att koppla in din DMA2501. Använd antingen kablarna som medföljde DMA2501, eller de som medföljde din TV eller Internet-åtkomstenhet.

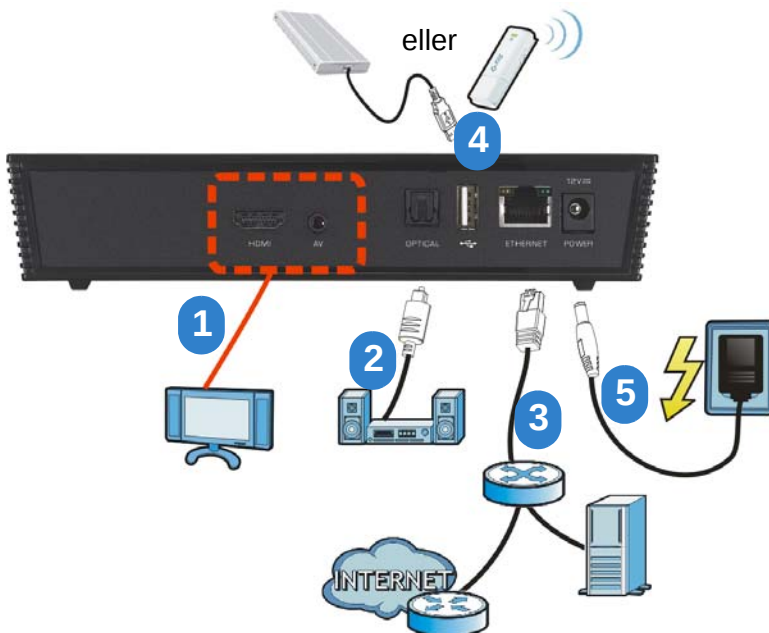


Stäng av din TV innan du ansluter DMA2501.

1. Om din TV har en HDMI-kontakt använder du en HDMI-kabel för att ansluta DMA2501:s **HDMI**-kontakt till TV:n. Gå därefter till steg 3.

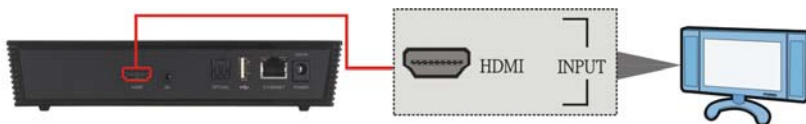


Om din TV inte har en HDMI-kontakt:

Använd en komposit AV till 3 RCA-kabel för att ansluta DMA2501:s AV-uttag till TV:n.

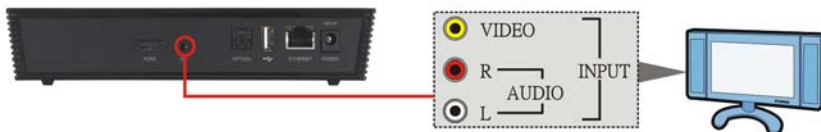


2. Om din stereo har ett optiskt uttag, använd en digital ljudkabel för att ansluta denna till DMA2501:s **OPTICAL** (OPTISKA) uttag.



3. Gå direkt till steg 4 om du bara spela upp spela filer från en USB-enhet. För att spela upp mediefiler som finns i datorer eller enheter i ditt nätverk eller Internet, anslut DMA2501:s **Ethernet**-port.
 - Använd den raka Ethernet-kabeln för att ansluta till en Ethernet-kontakt, router eller hubb.
 - Eller använd en plattformsoberoende Ethernetkabel (medföljer inte) för att ansluta direkt till din dator.

4. För att spela filer från en USB-enhet, anslut den till DMA2501:s USB-port. Se till att USB-enheten även använder sin externa strömkälla, om sådan finns.
5. Anslut uttaget **POWER** till en strömkälla. Använd enbart den medföljande eladaptern.
6. Om du vill ställa DMA2501 vertikalt, anslut det medföljande stativet enligt bild.

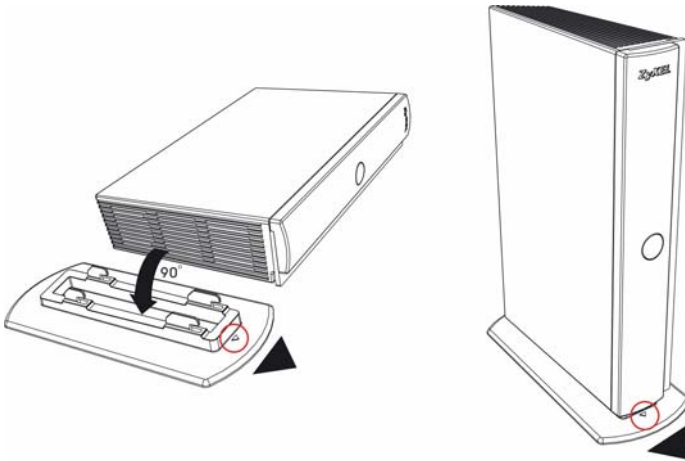

Konfigurera DMA2501

1. Sätt på TV:n och ställ in dess videokälla till DMA2501:s anslutning: HDMI eller komposit (AV).
2. Installera fjärrkontrollens batterier.


Rikta fjärrkontrollen mot den svarta punkten framtill på DMA2501. DMA2501:s fjärrkontroll är känslig för inmatning. Om du håller ner en knapp på fjärrkontrollen kan det registreras som flera tryckningar.

3. Sätt på DMA2501. Lampan **POWER** (ström) lyser grön.




Kontrollera strömanslutningen om strömlampan inte tänds.


4. Om DMA2501:s bild visas som den ska på TV:n, fortsätt till nästa steg. Annars använder du fjärrkontrollens knapp **OUTPUT** (utgång) för att växla videoläge. Avvakta några sekunder i varje läge. När du fått fram rätt läge, använd pilknapp och **OK** för att välja **OK**.

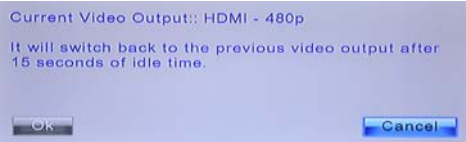

5. Tryck på fjärrkontrollens knapp **SETUP** (inställning). Använd pilknapp och **OK** för att välja **System Setup** (systeminställning).

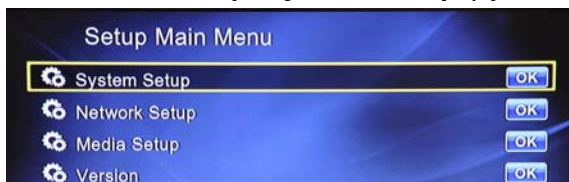

6. Tryck på **OK** för att välja **Language** (språk).

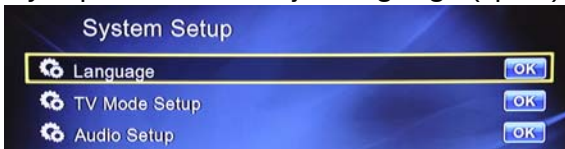

7. Tryck på **OK** för att visa en lista över språk. Använd pilknapparna upp och/eller ner och **OK** för att välja språk.



Trådlös inställning

Anslut en ZyXEL NWD210N, NWD-211AN eller NWD-270N trådlös USB-adapter till USB-porten och ta hjälp av detta avsnitt för att ställa in en trådlös nätverksanslutning. För trådlösa anslutningar stöder DMA2501 endast automatisk hämtning av IP-adress, och därför måste ditt nätverk ha en DHCP-server för att tilldela en IP-adress till DMA2501.

1. Tryck på knappen **SETUP** (inställning) på fjärrkontrollen och använd pilknapp och **OK** för att först välja **System Setup** (systeminställning) och därefter **Network Wizard** (nätverksguide).



2. Välj **Wireless** (trådlös).




3. DMA2501 söker och listar de trådlösa nätverk som finns i området. Välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till och tryck på **OK**.


- Röd: denna första punkt (till vänster) indikerar en svag signal.
- Gul: (den andra punkten) indikerar en medelgod signal.
- Grön: (den tredje punkten) indikerar en stark signal.



4. DMA2501 listar det valda trådlösa nätverkets nyckelinställningar. Om det trådlösa nätverket är säkerhetsskyddat, välj **Key Value** (nyckelvärde) och använd pilknappen och 'OK' på fjärrkontrollen för att ange lösenordet. Välj därefter **Next** (nästa).

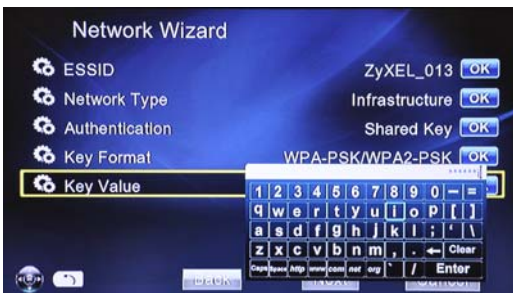

5. DMA2501 tillämpar dina inställningar och din nätverksinställning för DMA2501 är slutförd. Välj **Done** (klar) för att återgå till menyn **Network** (nätverk).

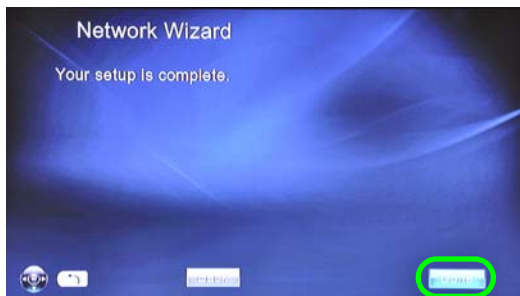

6. Välj **IP Setup** (IP-inställning).



7. Din trådlösa inställning är slutförd om DMA2501 har tilldelats en IP-adress. I annat fall ska du använda dig av den trådlösa guiden igen och kontrollera att du använder rätt inställningar.



Om du ändrar de trådlösa AP-inställningarna, koppla bort och återanslut strömmen till DMA2501 och konfigurera den trådlösa guiden igen.

Medieserverprogramvara

Installera den medföljande medieserverprogramvaran så att DMA2501 kan spela upp filer som är lagrade i din dator eller på Internet.

Om du bara ska använda en USB-enhet, gå direkt till sida [126](#). Du kan bara installera media server-programmet på datorer som använder Windows. Se mer detaljer i [Systemkrav](#).

Installera Media Server-programmet

1. Placera CD-skivan i din CD-ROM-enhet. Klicka på **Setup** i följande fönster.




Om den här bilden inte visas när du sätter i den medföljande CD-skivan, använd Windows Explorer (Utforskaren i Den här datorn) för att gå till CD-ROM-enheten (vanligtvis D) och dubbelklicka på **setup.exe**.




2. Välj ditt språk och klicka på **OK**.



3. Installationsguiden visas. Följ anvisningarna för att installera programmet.

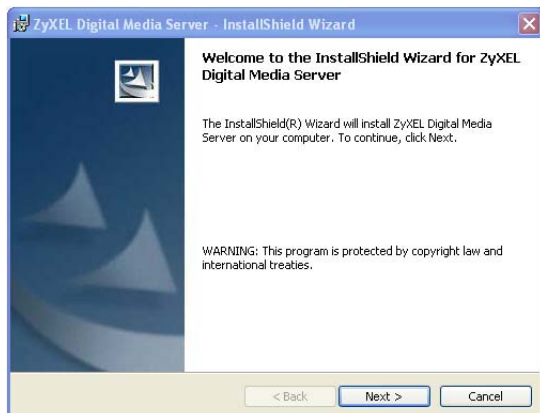

4. På den sista guideskärmen, välj **Launch ZyXEL Media Server** (starta ZyXEL medieserver) och klicka på **Finish** (slutför).

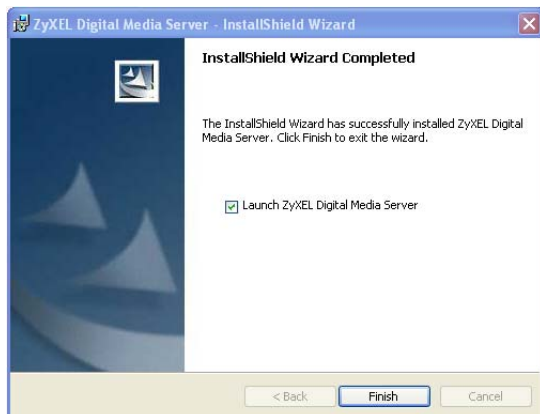


Konfigurera mediaservern


1. Denna ikon visas i systemfältet (normalt i nedre högra hörnet) efter att installationen är klar. Dubbelklicka på ikonen för att öppna serversns konfigurationsfönster.



2. Använd fliken **Options** (alternativ) för att välja språk och ställa in mediaservern så att den startar automatiskt när datorn sätts på.

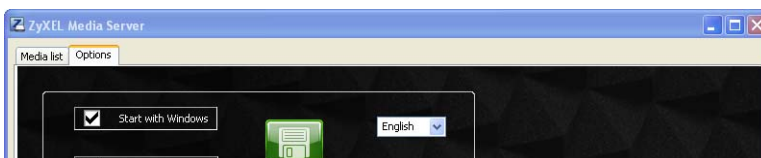

3. Använd fliken **Media List** (medielista) för att välja mappar med filer som din dator ska dela ut till DMA2501 och sätt därefter på mediedelningstjänsten genom att klicka på ikonen **Start Service** (starta tjänst).

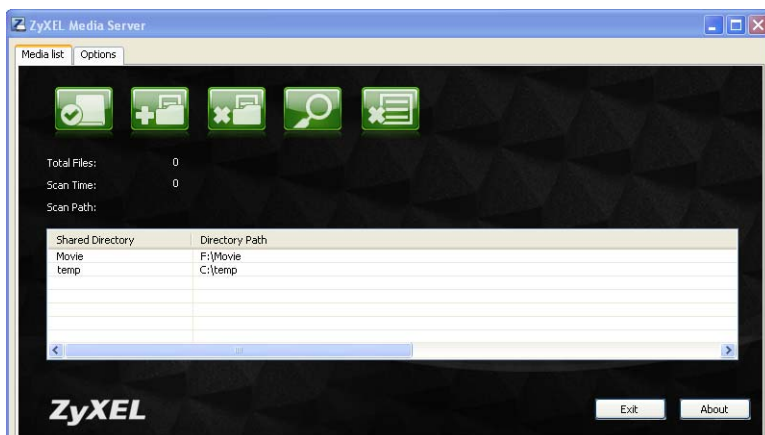

- Klicka på ikonen **Add a Folder** (lägg till en mapp) och bläddra för att välja den mapp du vill dela.
- Du tar bort en mapp från listan genom att välja den och klicka på ikonen **Remove a Folder** (ta bort en mapp).
- Stoppa tjänsten för att kunna redigera den delade medielistan.

Du kan använda DMA2501 för att visa foton och spela video och musik från din medieserver. Här följer ett exempel på hur du spelar upp videofiler.

1. knapp **VIDEO**, pilknapp och **OK** för att välja **Media Server**.



2. Använd fjärrkontrollens pilknapp och **OK** för att välja din medieservers namn.



3. Välj först **Video** och därefter **All Videos** (alla videor).



4. Välj en videofil och använd fjärrkontrollen knapp **OK** för att starta uppspelningen.




Ställa in datorns IP-adress

Om du anslöt DMA2501:s Ethernet-port direkt till din dator, ställ in både DMA2501 och din dator på att använda en statisk IP-adress i intervallet 192.168.1.3 - 192.168.1.254 med en subnätmask på 255.255.255.0. Detta låter datorn och DMA2501 kommunicera. Skriv ner din dators aktuella IP-inställningar innan du ändrar dem. Se din bruksanvisning för information om hur du ställer in datorns IP-adress. Använd fjärrkontrollens knapp **Setup** (inställning), pilknapp, **OK** och sifferknapparna 0~9 för att ställa in DMA2501:s IP-adress på skärmen **IP Setup** (IP-inställning).

Spela filer


Så här spelar du en videofil från en ansluten USB-enhet. Du spelar andra filer på samma sätt.

1. Tryck först på fjärrkontrollen knapp **VIDEO** och därefter på **OK**.
2. Använd fjärrkontrollens pilknapp och **OK** för att välja en USB-enhet, dator eller medieserver för åtkomst. I detta exempel valdes USB-enheten.

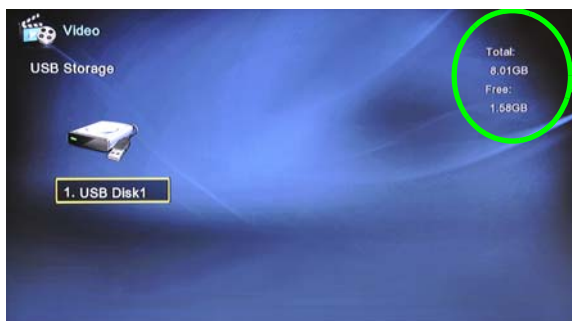

Total och tillgänglig lagringsstorlek för den valda enheten eller hårddisken.

3. Navigera till den fil du vill spela. Du kan behöva gå igenom flera mapplager. Använd vänster eller höger pilknapp för att gå till föregående eller nästa sida med poster. I detta exempel används en fil i **Videos** (videor).

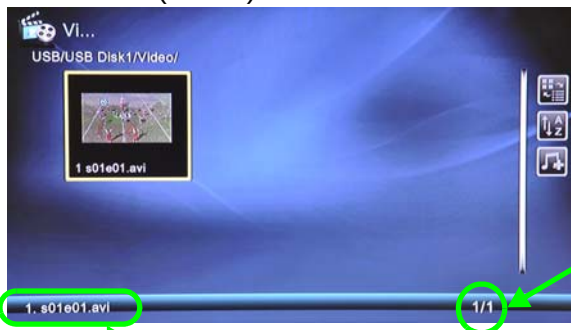

Numret på objektet som är markerat just nu följs av menyns totala antal objekt.

Filnamn och typ.

4. Välj och spela upp en videofil med fjärrkontrollens pil- och **OK**-knappar.



Filer med icke-understödda format eller omkodare visas kanske inte på rätt sätt.

DMA2501 har stöd för följande filformat. Mer information finns i användarhandboken.

Audio	Audio Container: AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, OGG Audio Decoders: Dolby Digital, DTS, WMA, WMA Pro, MPEG-1 Layer 1/2/3, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC, LPCM, FLAC, Vorbis
Video	Video Containers: MPEG1/2/4, MPEG1/2 PS (M2P, MPG, DAT, VOB) MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), AVI, ASF, WMV Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, RMP4 Video Decoders: H.264, WMV9, VC1, MPEG 1/2/4, Xvid, AVC
Photo	TIF/TIFF, PNG, GIF, BMP, JPEG

Systemkrav



Se till att din dator uppfyller följande systemkrav om du får svårigheter med att installera eller använda media server-programmet.

Microsoft Windows XP eller Windows Vista	
CPU	1.8 GHz Pentium 4 eller högre
Minne	512 MB eller mer rekommenderas
Kringutrustning	CD-ROM-enhet
Hårddisk	20 MB eller mer.

För ytterligare information besök www.support.zyxel.se

Fjärrkontrollen

Power (ström) sätter på/stänger av DMA2501.

Help (hjälp) visar hjälpinformation för en skärm.

OUTPUT (utgång) växlar videoutgångstyp.

SORT/EPG (sortera/EPG) flyttar om filernas ordning.

Använd **0~9** för att mata in siffror. Använd knappen **GOTO** (gå till) för att gå till en specifik procentdel (%) eller tidsdel (hh:mm) av den musik- eller videofil som spelas.

Funktionerna föregående och nästa under filuppspelning.

BACK (bakåt) återgår till föregående meny.

INFO visar detaljer om video- eller fotofilen som spelas.

Med **VIDEO** öppnas en meny med videofiler som kan spelas upp.

Med **MUSIC** öppnas en meny med ljudfiler som kan spelas upp.

SUBTITLE (textning) ändrar textningen.

LANGUAGE (språk) ändrar språket.

Tryck på **MENU** (meny) medan en DVD-fil spelas för att öppna DVD-menyn.

STOP (stopp) stoppar filen som spelas upp.

ZOOM zoomars in ett foto eller en video.

A-B låter dig välja start- och stopptider för att upprepa ett intervall av den musik eller video som spelas.

HOME gå tillbaka till huvudmenyn.

SETUP (inställning) öppnar menyn **SETUP** (inställning) för konfigurering av inställningar.

BGM (bakgrundsmusik) väljer och spelar bakgrundsmusik.

Med **MUTE** stängs ljudet av.

REC, FUNC och COPY är reserverade för framtida användning.

Med **VOL - / +** justeras ljudets volym.

Använd **OK** och pilknapp för att gå genom menyerna och spela dina filer.

IMEDIA öppnar en meny över Internet-medier som kan spelas.

Med **PICTURES** öppnas en meny med bildfiler som kan visas.

Med **REPEAT** spelas filen upp kontinuerligt (i en slinga).

Med **ROTATE** vrids ett foto 90° medurs.

SLOW / SLIDE (långsam/ bildspel) saktar ner den video som spelas eller visar bilder automatiskt.



ENGLISH	DEUTSCH	ESPAÑOL
Viewing a Product's Certification(s) • Go to www.zyxel.com. • Select your product from the drop-down list box on the ZyXEL home page to go to that product's page. • Select the certification you wish to view from this page.	Vorgehensweise zum Aufrufen einer Produktzertifizierung • Gehen Sie auf www.zyxel.com. • Wählen Sie Ihr Produkt aus der Auswahlliste auf der ZyXEL Homepage aus, um die Seite des entsprechenden Produkts aufzurufen. • Wählen Sie die Zertifizierung, die Sie von dieser Seite aus aufrufen möchten.	Procedimiento para ver las certificaciones de un producto • Vaya a www.zyxel.com. • Seleccione el producto que desea en el cuadro de lista desplegable que se encuentra en la página principal de ZyXEL para obtener acceso a la página de dicho producto. • Seleccione la certificación que desea ver en esta página.
FRANÇAIS	ITALIANO	NEDERLANDS
Procédure permettant de consulter une(les) Certification(s) du Produit • Connectez vous sur www.zyxel.com. • Sélectionnez votre produit dans la liste déroulante se trouvant sur la page d'accueil ZyXEL pour accéder à la page du produit concerné. • Sélectionnez sur cette page la certification que vous voulez consulter.	Procedura per visualizzare le certificazioni di un prodotto • Andare alla pagina www.zyxel.com • Nel sito ZyXEL, selezionare il proprio prodotto dall'elenco a discesa per andare alla pagina di quel prodotto. • Da questa pagina selezionare la certificazione che si vuole vedere.	Procedure voor het opvragen en het inzien van product certificering(en) • U gaat met uw browser naar de website: www.zyxel.com • U kunt nu de product pagina opvragen door op de ZyXEL thuispagina het product te selecteren uit de lijst • Nu selecteert u de certificering die u wilt inzien
SVENSKA		
Procedur för att visa en produkts certifikat • Gå till www.zyxel.com • Välj din produkt från rullgardinslistrutan på ZyXEL:s hemsida för att gå till denna produkts sida. • Välj det certifikat du vill titta på från denna sida.		

Declaration of Conformity

We, ZyXEL Communications Corp., located at No.6, Innovation Rd II, Science-Park, Hsin-Chu, 300, Taiwan, declare under our sole responsibility that the product:

Product information

Product Name : Full HD digital media streamer
Model Number : DMA2501

Produced by

Company Name : ZyXEL Communications Corporation
Company Add. : No. 6, Innovation Road II, Science-Park, Hsin-Chu, 300, Taiwan

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 55022:2006+A1: 2007

EN 55024:1998+A1: 2001+A2: 2003

EN 61000-3-2: 2006

EN 61000-3-3: 2008

Safety EN 60950-1: 2006 +A11: 2009

COMMISSION REGULATION (EC)

No 1275/2008

COMMISSION REGULATION (EC)

No 278/2009

Following the provisions of 2004/108/EC; 92/31/EEC Directive; 93/68/EEC, 99/5/EEC , LVD 2006/95/EC, and ErP 2009/125/EC.

In accordance with Annex III of the Directive 1999/5/EC.

The TCF-File is located at:

Company Name : ZyXEL Communications Czech s.r.o.
Company Address : Modranska 621, 143 01 Praha 4, Czech Republic

Person is responsible for marking this declaration:

Milan Baran
Name (Full Name)

2010-05-24
Date

VP Operations
Position/ Title

Legal Signature

ENGLISH	DEUTSCH	ESPAÑOL	FRANÇAIS
Green Product Declaration RoHS Directive 2002/95/EC   WEEE Directive 2002/96/EC (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) 2003/108/EC Declaration Signature: Alan Cho Name/Title: Alan Cho / Quality Assurance Director Date (yyyy/mm/dd): 2009/3/24	Green Product Declaration RoHS Directive 2002/95/EC   WEEE Directive 2002/96/EC (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) 2003/108/EC Unterschrift des Erklärenden: Alan Cho Name/Title: Alan Cho / Quality Assurance Director Datum (JJJJ/MM/TT): 2009/3/24	Declaración de Producto Ecológico Directiva RoHS 2002/95/EC   Directiva REEE 2002/96/EC (REEE : Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos) 2003/108/EC Firma de declaración: Alan Cho Nombre/Título: Alan Cho / Quality Assurance Director Fecha (aaaa/mm/dd): 2009/3/24	Déclaration de Produit Green Directive RoHS 2002/95/EC   Directive DEEE 2002/96/EC (DEEE : Déchets des Equipements Electriques et Electroniques) 2003/108/EC Signature de la déclaration : Alan Cho Nom/Titre : Alan Cho / Quality Assurance Director Date (aaaa/mm/jj) : 2009/3/24
ITALIANO	NEDERLANDS	SVENSKA	
Dichiarazione Green Product Direttiva RoHS 2002/95/CE   Direttiva RAEE 2002/96/CE (RAEE: Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 2003/108/CE Firma dichiarazione: Alan Cho Nome/titolo: Alan Cho / Quality Assurance Director Data (aaaa/mm/gg): 2009/3/24	Productmilieuverklaring RoHS-richtlijn 2002/95/EC   AEEA-richtlijn 2002/96/EC (AEEA: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) 2003/108/EC Verklaringshandtekening: Alan Cho Naam/titel: Alan Cho / Quality Assurance Director Datum (jjjj/mm/dd): 2009/3/24	Miljödeklaration RoHS Direktiv 2002/95/EC   WEEE Direktiv 2002/96/EC (WEEE: hantering av elektriskt och elektroniskt avfall) 2003/108/EC Deklaration undertecknad av: Alan Cho Namn/Titel: Alan Cho / Quality Assurance Director Datum (åååå/mm/dd): 2009/3/24	